




BOSCH










Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**










BGS05.../BGC05...


[de]	Gebrauchsanleitung	27
[en]	Instruction manual	29
[fr]	Mode d'emploi	32
[it]	Istruzioni per l'uso	34
[nl]	Gebruiksaanwijzing	37
[es]	Instrucciones de uso	40
[pt]	Instruções de serviço	42
[pl]	Instrukcja użytowania	45
[ru]	Описание прибора	47
[ro]	Descrierea aparatului	50
[kk]	Сіздің шаңсорғышыңыз	52
[ar]	إرشادات الاستخدام	57

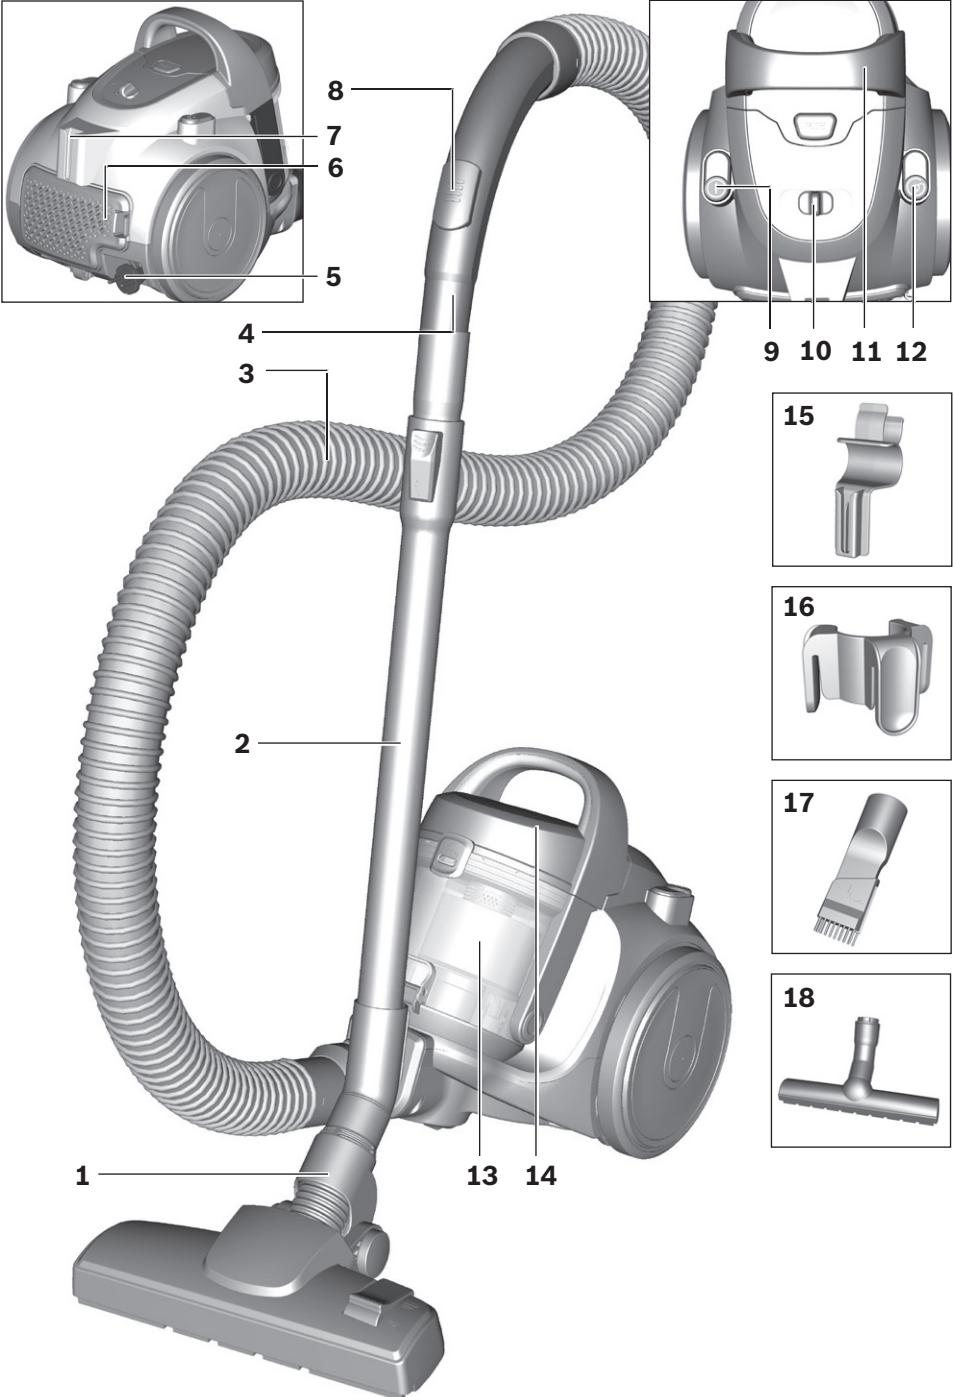

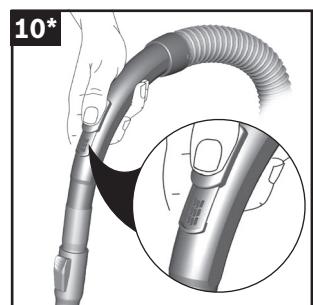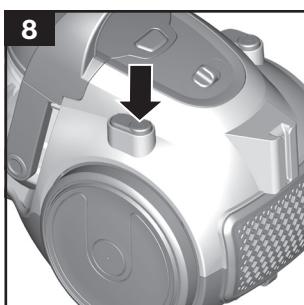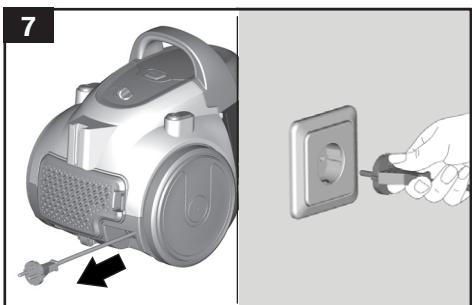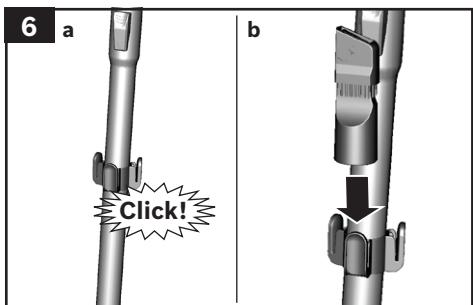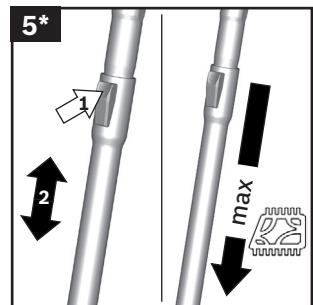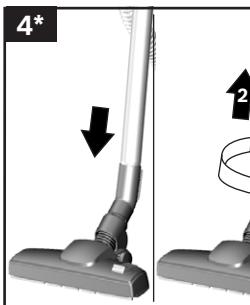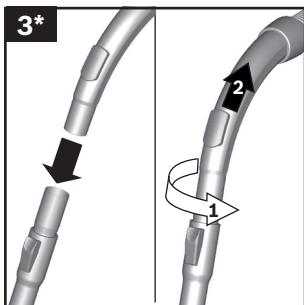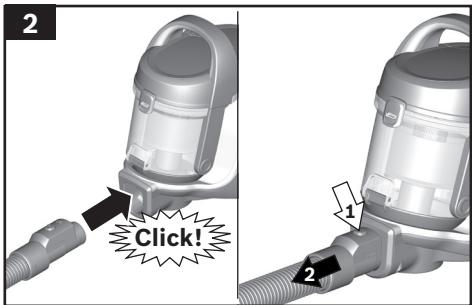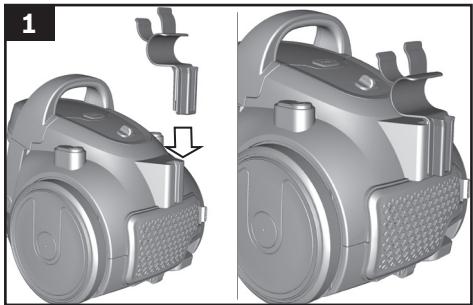


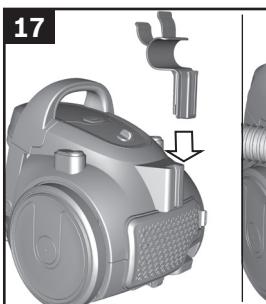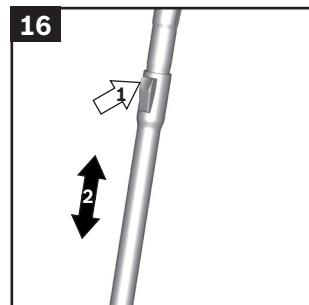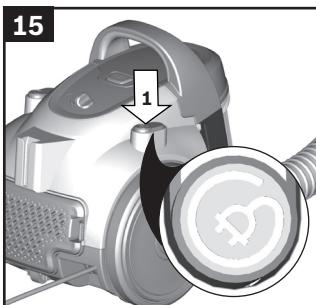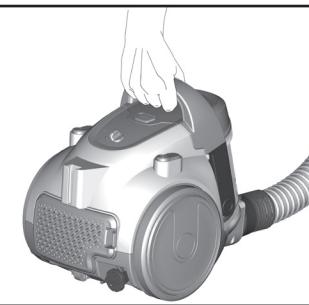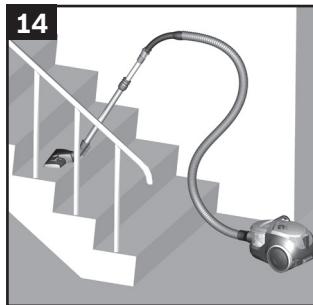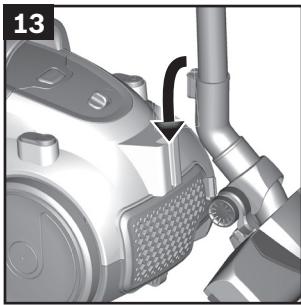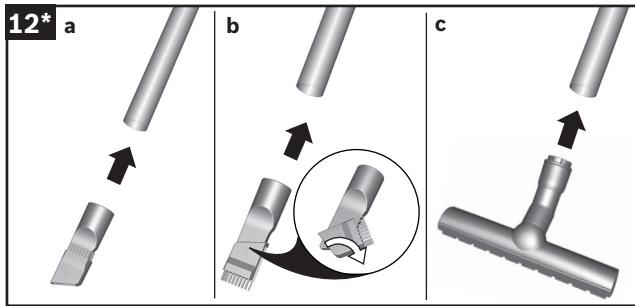


18

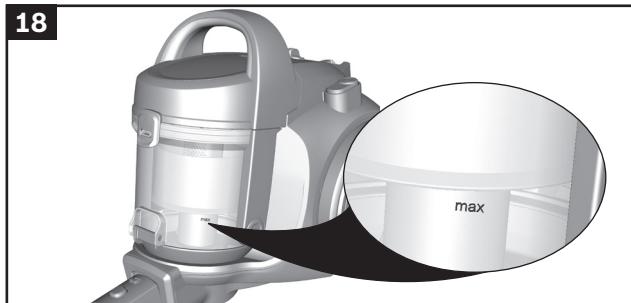


19

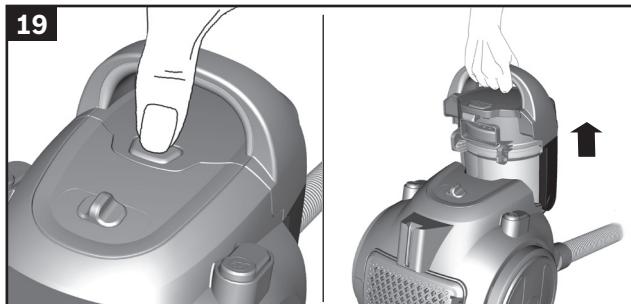

19

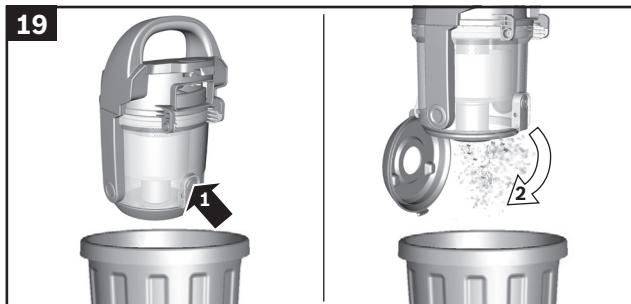



19

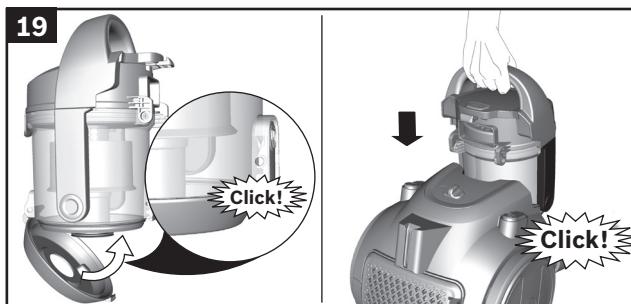



20



20

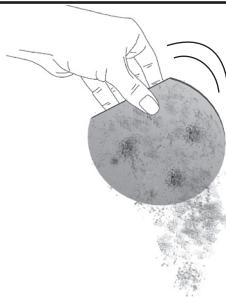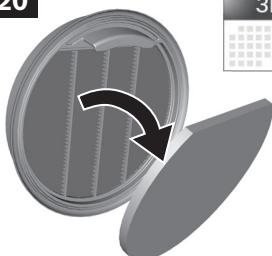


20

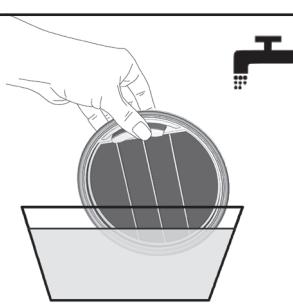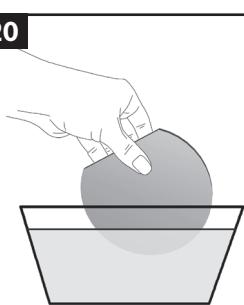


20




21

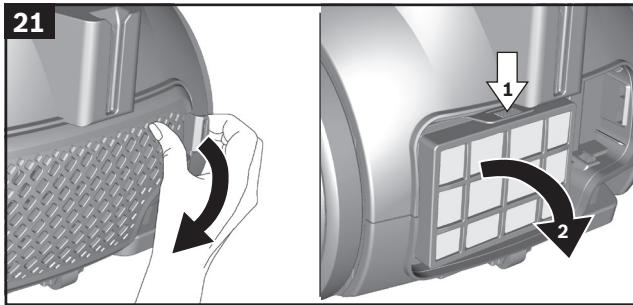

21

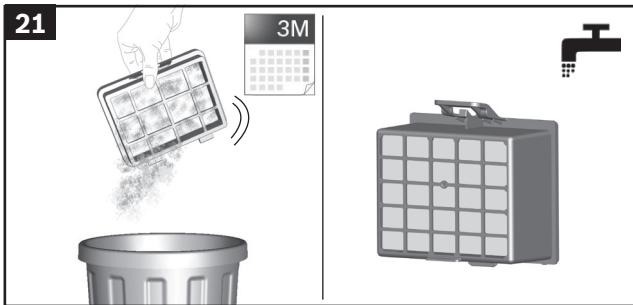

21

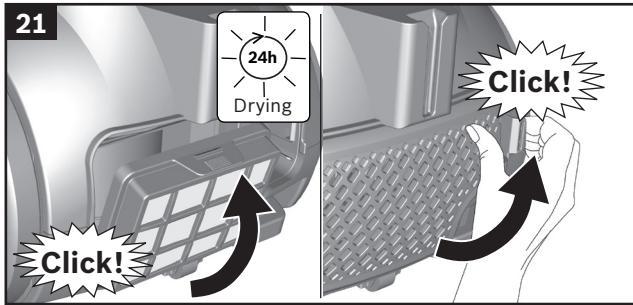

de	Sicherheit	9
	Gebrauchsanleitung	27
en	Safety information	10
	Instructions for use	29
fr	Consignes de sécurité	12
	Mode d'emploi	32
it	Norme di securezza	13
	Istruzioni per l'uso	34
nl	Veiligheidsvoorschriften.....	15
	Gebruiksaanwijzing	37
es	Consejos y advertencias de seguridad	16
	Instrucciones de uso	40
pt	Indicações de segurança	18
	Manual de instruções	42
pl	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	19
	Instrukcja użytkowania	45
ru	Правила техники безопасности	21
	Описание прибора	47
ro	Indicații de siguranță	22
	Descrierea aparatului.....	50
kk	Қайнсіздік нұсқалары	24
	Сіздің шаңсорғышыныңыз	52
	26	السلامة
	57	دليل الاستخدام

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.
Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

Ersatzteile, Zubehör

Unsere Original-Ersatzteile und unser Original-Zubehör und -Sonderzubehör sind auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und Sonderzubehörs. Auf diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.

! Hinweis:

Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen und Zubehör/Sonderzubehör kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

■ Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

■ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.

=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
 - => Gerät kann beschädigt werden!
- Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.
 - => Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.

- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kableinezug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
- Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

! Bitte beachten

- Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Entsorgung Filter

Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

Intended use

This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
 - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
 - damp or liquid substances.
 - highly flammable or explosive substances and gases.
 - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
 - toner dust from printers and copiers.

Spare parts, accessories

Our original spare parts and original (special) accessories are designed to work with the features and requirements of our vacuum cleaners. We therefore recommend that you only use our original spare parts and original (special) accessories. This will ensure that your vacuum cleaner has a long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.

! Please note:

- Using unsuitable or inferior-quality spare parts and (special) accessories can damage your vacuum cleaner. Damage caused by the use of such products is not covered by our guarantee.

Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been inst-

ructed on the safe use of the appliance and have understood the potential dangers of using the appliance.

- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.
=> Risk of suffocation.

Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust container, motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Always keep the vacuum cleaner away from your head when using nozzles and tubes.
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarly qualified person.
- If using the appliance for longer than 30 minutes, pull out the power cord completely.
- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to become trapped.
- When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.
=> Use the mains plug to guide the power cord.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (motor protection filter, exhaust filter, etc.).

- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.

=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.

- When not in use, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

Please note

- The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.

If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.

To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

Disposal information

■ Packaging

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

■ Old appliance

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

■ Disposal of filters

Filters are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :

- aspirer sur des personnes ou des animaux.
- l'aspiration de :
 - substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
 - substances humides ou liquides.
 - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
 - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
 - poussières de toner provenant d'imprimantes et de photocopieurs.

Pièces détachées, accessoires

Tout comme nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux d'origine. Ainsi, vous pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.

! Remarque:

L'utilisation de pièces détachées et d'accessoires/ accessoires spéciaux non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts par notre garantie dans la mesure où ces dommages ont expressément été causés par l'utilisation de tels produits.

Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie!

Utilisation correcte

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie d'air.
=> L'appareil peut être endommagé!
- Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessures!
- Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter / transporter l'aspirateur.
- Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupantes et ne pas le coincer.
- Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon. => Guider le cordon électrique par la fiche.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.

- Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l'aspirateur.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres (filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
- L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.
=> L'aspiration de gravats risque d'endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le, si vous ne l'utilisez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.

Important

- La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16 A.

Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.

Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

Consignes pour la mise au rebut



Elinez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point vert ».

■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du revendeur ou de la mairie.

■ Elimination des filtres

Les filtres ont été fabriqués avec des matériaux compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance prohibée.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.

Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
 - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
 - sostanze umide o liquide
 - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
 - cenere, fuligine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
 - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

Pezzi di ricambio, accessori

I nostri ricambi originali, i nostri accessori originali e gli accessori speciali corrispondono alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali originali. In questo modo potete garantire una lunga durata nonché un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni di pulizia del vostro aspirapolvere.

! Attenzione!

! L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori speciali non su misura o di qualità scadente può causare danni all'aspirapolvere che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono causati proprio dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.

Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate

o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- **Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.**
- **Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolodi soffocamento!**

Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=> Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.
- Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro persone, parti del corpo, animali o oggetti. => guidare il cavo di collegamento alla rete elettrica con l'aiuto della spina.
- Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.

- Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
- Non collocare mai sul filtro (filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
- L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=> L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina quando non lo si usa.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

! Attenzione!

- La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A. Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico. Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

Avvertenze per lo smaltimento

■ Imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".

■ Apparecchio dismesso

Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

■ Smaltimento del filtro

Il filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
 - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
 - vochtige of vloeibare stoffen.
 - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
 - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
 - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

Onderdelen, toebehoren

Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals afgestemd op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.

Aanwijzing:

- Het gebruik van niet goed gemonteerde of inferieure onderdelen, accessoires kan uw stofzuiger beschadigen. Als deze schade wordt veroorzaakt door het gebruik van dergelijke producten, valt deze niet onder de garantie.

Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan

of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Nooit zuigen zonder stofreservoir, motorbeveiligingen en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van het hoofd.
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
- Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet beknellet laten raken.
- Let erop dat de netstekker niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het snoer automatisch wordt ingetrokken.
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de netstekker.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.

- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
- De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
- De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
- Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Verslepen apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

Let op

- Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvoren het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

Instructies voor recycling

■ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.

■ Oude toestellen

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

■ Afvoer van filters

Filter zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:

- aspiración de personas o animales.
- aspirar:
 - sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
 - sustancias húmedas o líquidas,
 - materiales o gases inflamables o explosivos,
 - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
 - polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

Recambios, accesorios

Nuestros recambios originales, accesorios originales y accesorios especiales están perfectamente adaptados a las propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras. Por ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros recambios originales, accesorios originales y especiales. De esta forma quedará garantizada una larga vida útil y una calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza de la aspiradora.

Aviso:

- El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales que no sean adecuados o no cumplan la calidad requerida puede causar daños en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía, siempre cuando dichos daños se deriven del uso de tales productos.

Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales

o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.

■ Los niños no deben jugar con el aparato.

■ Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

■ Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

=> ¡Peligro de asfixia!

Uso adecuado

■ La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.

■ No aspirar nunca sin el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.

=> ¡El aparato puede estropearse!

■ No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de la cabeza.

=> ¡Peligro de lesiones!

■ Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.

■ No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.

■ Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.

■ En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a la red.

■ No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.

■ No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.

■ Durante la recogida automática del cable, prestar atención para que el enchufe no se dirija a personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar el cable de conexión a la red con ayuda del enchufe.

■ Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.

■ No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.

- Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
- No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
- El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.
 - => La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
- Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión a la red cuando no se vaya a aspirar.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.

! Observaciones

- El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo. Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico. La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

Eliminar el material de embalaje

■ Embalaje

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".

■ Aparatos usados

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

■ Eliminación de filtros

Los filtros están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Uso a que se destina

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
 - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
 - pó de toner de impressão e cópia.

Peças de substituição, acessórios

As nossas peças de substituição originais, os nossos acessórios e acessórios especiais originais estão adaptados às características e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva das nossas peças de substituição originais, dos nossos acessórios e acessórios especiais originais. Deste modo, poderá assegurar uma longa vida útil, bem como uma qualidade permanentemente elevada do rendimento de limpeza do seu aspirador.

! Nota:

A utilização de peças de substituição, acessórios/ acessórios especiais ou de qualidade inferior pode originar danos no seu aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso estes danos tenham sido provocados precisamente pela utilização deste tipo de produtos.

Indicações de segurança

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.
=> Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
- Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Retire o cabo de alimentação por completo no caso de uma utilização superior a 30 minutos.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.

- Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da ficha.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.
- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (filtros de protecção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

! Atenção

- ! A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A.

No caso de do disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada.

Pode evitarse que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

Recomendações de eliminação

■ Embalagem

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos

■ Aparelhos usados

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.

■ Eliminação de filtros

Os materiais que compõem os filtros são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacz nie należy używać do:

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:
 - substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
 - substancji wilgotnych lub płynnych,
 - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
 - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
 - pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

Części zamienne, wyposażenie dodatkowe

Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o korzystaniu z naszych odkurzaczów i są dostosowane do ich funkcji oraz wymagań. Dlatego zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, akcesoriów i specjalnego wyposażenia. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować zarówno długie okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmienne wysoką skuteczność czyszczenia.

! Wskazówka:

- ! Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających się niższą jakością części zamiennych, elementów wyposażenia dodatkowego/specjalnego może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli przyczyną uszkodzenia było właściwe używanie tego typu produktów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,

a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konservacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępny dla małych dzieci lub wyrzucić.
=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
- Aby chronić silnik i filtr wylotowy powietrza, nigdy nie odkurzaj filtra bez pojemnika na kurz.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownika.
- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przesuwania/transportowania odkurzacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
- W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych krawędziach ani zaciśkać.
- Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za wtyczkę.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
 - Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
 - W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz wymiana części w odkurzaku mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 - Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
 - Unikać kontaktu filtrów (Filtr do ochrony silnika, filtra wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
 - Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.
=> Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 - Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
 - Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone przed ponownym użyciem, a następnie odpowiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ! Uwaga**
- Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone przeciwawtycznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego. Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączaniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączaniu.

Wskazówki dotyczące utylizacji

- **Opakowanie**
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
- **Stare urządzenia**
Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
- **Utylizacja filtrów**
Filtr wykorzystywany jest z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Этот прибор предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях. Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для:

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
 - мокрых предметов и жидкостей;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
 - пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
 - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

Запасные части, принадлежности

Наши оригинальные запчасти и аксессуары оптимально соответствуют характеристикам и требованиям наших пылесосов. Поэтому мы рекомендуем использовать только оригинальные запчасти и аксессуары. Только таким образом обеспечивается долгий срок службы и гарантируется высокий результат уборки с помощью вашего пылесоса.

! Указание:

Использование неподходящих или некачественных запасных частей и принадлежностей может привести к повреждению пылесоса. Наша гарантия не распространяется на устранение повреждений, вызванных использованием подобных изделий.

Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

■ Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными

физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Подключение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовой таблицки.
- Никогда не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли, двигателя и выхлопных фильтров.
=> Пылесос может быть повреждён!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски /транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- При продолжительности эксплуатации более 30 минут сетевой кабель необходимо полностью вытащить.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.

- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети, потянув за штекер.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртоодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- После окончания эксплуатации выключите прибор и смойте сеть кабель.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

! Внимание:

- Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16A.
При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данную электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью.
Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

Инструкция по утилизации

■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому отслуживший прибор следует отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей утилизации. Информация о возможности утилизации находится у дилера или в местной администрации.

■ Утилизировать фильтр

Фильтр изготовлен из экологически чистых материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane, vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer și domeniului casnic. Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.

Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu trebuie folosit pentru:

- aspirarea oamenilor sau animalelor;
- aspirarea următoarelor:
 - substanțe nocive, ascuțite, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - substanțe și gaze ușor inflamabile sau explozive.
 - cenușă, funginge din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
 - toner din imprimante și copiatori.

Piese de schimb, accesoriis

Piesele noastre originale, accesoriile originale și accesoriile originale sunt adaptate la caracteristicile și cerințele aspiratoarelor noastre. Din acest motiv vă recomandăm utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale, a accesoriilor originale și a accesoriilor originale. În acest fel, puteți asigura o viață îndelungată și o performanță de curățare consistentă a aspiratorului.

! Observație:

Utilizarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale care nu se potrivesc perfect sau sunt de calitate inferioară pot deteriora aspiratorul. Aceste daune nu sunt incluse în garanția noastră dacă au fost cauzate de utilizarea unor astfel de produse.

Instructiuni de siguranță

Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.

- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și au

înțeles pericolele care pot rezulta.

- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheți.
- Pungile din plastic și foliile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mici și trebuie eliminate în mod ecologic.
=> Pericol de asfixiere!

Utilizarea corectă

- Raccordați și puneți în funcțiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuța de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără recipient de praf, filtru de protecție a motorului și filtru de evacuare.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Nu aspirați cu peria și tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
- La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub utilizator.
- Nu folosiți cablul de racordare la rețea și furtunul pentru a purta/ transporta aspiratorul. Dacă este deteriorat cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clientii sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Scoateți complet cablul de racordare la rețea dacă se folosește aspiratorul pe o perioadă mai mare de 30 de minute.
- Nu trageți de cablul de racord, ci de fișă pentru a scoate aparatul din priza de rețea.
- Nu trageți cablul de racordare la rețea peste muchii ascuțite și nu îl strivăti.
- Aveti grijă ca ștecarul să nu se lovească de persoane, părți ale corpului, animale sau obiecte la retractarea automată.
- Ghidați cablul de racordare la rețea cu ajutorul ștecarului.
- Scoateți aspiratorul din priză înaintea oricarei lucrări de reparări.
- Nu puneți în funcțiune un aspirator defect. În cazul unei defecțiuni, scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparările și schimbul pieselor se vor face doar de către serviciul clienti autorizat.
- Protejați aspiratorul de influențele atmosferice, umiditate și surse de căldură.
- Nu atingeți filtrul de substanțe inflamabile sau care conțin alcool (filtrul de protecție a motorului, filtrul pentru aerul evacuat etc.).

- Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe șantier. => Aspirarea de moloz poate defecta aparatul.
- Opreți aspiratorul și scoateți ștecarul din priză atunci când nu aspirați.
- Aparatele ieșite din uz se vor rebuta imediat, apoi aparatul se va recicla corespunzător.

! Vă rugăm să aveți în vedere

- Priza de rețea trebuie să aibă o siguranță de minim 16A.
În cazul în care siguranța se declanșează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora faptului că mai multe aparate electrice, cu o putere mare, sunt racordate în același timp la același circuit electric.

Declanșarea siguranței este evitabilă dacă reglați înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută treaptă de putere și numai după aceea selectați o treaptă de putere mai mare.

Indicații privind reciclarea ca deșeu

■ Ambalaj

Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și este de aceea reciclabil. Predați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare la punctele de colectare a deșeurilor.

■ Aparat scos din uz

Aparatele vechi conțin materiale care pot fi revalorificate. De aceea predați aparatul dumneavoastră, scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm să solicitați informații privind modalitățile actuale de reciclare a ambalajelor și aparatelor scoase din uz la un magazin de specialitate sau la administrația comunală din localitatea dumneavoastră.

■ Reciclarea filtrelor

Filtrele sunt fabricate din materiale organice. Deoarece nu conțin substanțe interzise în deșeurile menajere, acestea pot fi eliminate cu deșeurile menajere obișnuite.

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз.
Шаңсорғышты басқа адамға бергенде пайдалану
нұсқаулығын да беріңіз.

Тиісті пайдалану

Бұл құрылғы тек жеке үдіе пайдалануға арналған. Бұл құрылғы төніз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.
Шаңсорғышты тек осы пайдалану нұсқаулығындағы деректер бойынша пайдаланыныз.

Жарақаттанулар мен зияндардың алды алу үшін, шаңсорғышты төмендегілер үшін пайдалану мүмкін емес:

- адамдар мен хайуандарды шаңсору;
- төмендегілерді шаңсору:
 - деңсаулыққа зиянды, еткір қырлы, ыстық және қызып тұрған затtekтерді.
 - ылғалды немесе сұйық затtekтерді.
 - оңай жанып кететін немесе жарылып кететін затtekтер мен газдар.
 - Плиткалық пештердің және орталық жылдыту жүйелерінен күл, күйе.
 - Басып шығару мен кешіруден тонер шаңы.

Қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар

Біздің тұпнұсқалық қосалқы бөлшектеріміз, біздің аксессуарларымыз және арнары аксессуарларымыз біздің сипаттамаларымыз берілген. Біз тұпнұсқа қосалқы бөлшектерімізді, тұпнұсқалық керек-жарақтарымызды және арнары керек-жарақтарын пайдалануды ұсынамыз. Осы жолмен шаңсорғышыңыздың үзақ уақыт жұмыс істеуін мүмкін.

! Нұскай:

Дұрыс пайдаланылмаған немесе төмен қосалқы бөлшектерді, аксессуарларды / арнары аксессуарларды пайдалану, осынандерді пайдалану кезінде туынданған жағдайда біздің кепілдемемізбен қамтылмаған шаңсорғышты зақымдауы мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқалары

Осы шаңсорғыш техника таңылған қағидаларына және дәл қауіпсіздік қағидаларына сай.

■ Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндітері шектелген және/ немесе жеткілікті білімі жоқ

түлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

- Балаларға осы бұйыммен ойнауға рұқсат етпеніз.
- Балаларға ересектердің қадағалауынсыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеніз.
- **Пластик қаптар мен пленкаларды балалар қолы жетпейтін жайда сақтағыз және қоқысқа тастаңыз.**
=> Тұншығу қаупі бар!

Тиісті ретте пайдалану

- Шаңсорғышты тек зауыттық тақтайша бойынша қосып іске қосыңыз.
 - Қозғалтышты немесе сорғышты контейнерсіз сүзуге болмайды.
=> Кір жуғыш машина бұзылып кетуі мүмкін!
 - Ешқашан басы алдында форсунка мен құбырды шаңсормаңыз.
=> Жарақат алу қаупі бар!
 - Сатыларда шаңсорғанда құрылғыны әрдайым пайдалануышы астында тұры керек.
 - Желіге қосу кабелі мен шлангты шаңсорғышты тасу / тасымалдау үшін пайдаланбанды.
- Осы бұйымың желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдымрау үшін, оның шығарышты немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға үқсас арнары білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.
- Жұмыс адісі 30 минуттан үзақ болса, желіге қосу кабелін толығымен тартып алыңыз.
 - Қосу кабеліне емес, розеткадан тартып құрылғыны желіден ажыратыңыз.
 - Желіге қосу кабелін еткір қырлардан тартпанаңыз және басып койманыз.
 - Желіге қосу кабель автоматты тартылмаса адамдар, дене мүшелері, хайуандар немесе заттар менен тартылып кетпеүіне көз жеткізіңіз.
 - Желіге қосу кабелін аша көмегімен апарыңыз.

- شаңсорғышта өткізілетін жұмыстардың барлығын өткізу алдынан желі айырын шығарып алыңыз.
 - Зәқымдалған шаңсорғышты іске қоспаңыз. Ақаулық пайда болса ашаны тартып қойыңыз.
 - Қауіртердің алдын алу үшін шаңсорғышты тек өкілетті қызмет көрсету орталығы гана жөндеуі nemесе бөлшектерін ауыстыруы керек.
 - Шаңсорғышты аяу райы өсерінен, ылғалдықтан және жылу көздерінен қорғаңыз.
 - Жанатын nemесе құрамында алкоголь бар заттектерді сүзгіге пайдаланбанды (мотордың көргөзінде сузгісі т.б.).
 - Шаңсорғыштың құрылышта пайдалану мүмкін емес.
=> Құрылыс қоқыстарын сору құрылғы зақымдануына алып келу мүмкін.
 - Егер шаңсормасаңыз тоңазытқышты өшіріп ашаны розеткадан шығарыңыз.
 - Ескірген құрылғыларды пайдаланып болмайтын қылышыңыз, сосын құрылғыны тиісті ретте кедеге жаратуға апарыңыз.
 - ! Ескеріңіз**
Желі розеткасында кемінде 16A сақтандырғышы болуы тиіс.
Егер сақтандырғыш құрылғы қосылғанда істеп қалса, онда бұл басқа электр құрылғылар да бірдей тоқ желісінен жогары қосу мәнімен қосылған себебінен болуы мүмкін.
Сақтандырғыш істеп қалуын құрылғыны қосудан алдын ең тәмемлі басқышқа реттеп сосын гана жоғарырақ құат басқышына етіңіз.
 - Кәдеге жарату бойынша нұсқаулар
 - Орама**
Каптама шаңсорғышты тасымалдауда зақымданудан сақтайты. Ол қоршаган ортага зиян келтірмейтін матриалдардан жасалған сол үшін оны кедеге жарату мүмкін. Керегі жоқ орам материалдарын «Grüner Punkt» кедеге жарату жүйесінің жинау жайларына апарыңыз.
 - Ескірген құрылғылар**
Ескі құрылғылар ішінде елі де жоғары мәндік заттектер бар. Сол үшін ескі құрылғыны сатушыға nemесе кедеге жарату орталығына беріңіз. Ағындық кедеге жарату жолдары туралы ақпаратты сатушыдан nemесе қоғамдық үйімнан сұраңыз.
 - Сүзгіні қайта өндөніз**
Сүзгілер тұрақты емес материалдардан жасалған. Егер онда үй қоюсы үшін тыйым салынған заттектер жоқ болса, оны қалыпты үй қоюсына тастау мүмкін.
- احرص على مراعاة لا ينبع القابس الكهربائي باتجاه أفراد أو أجزاء من الجسم أو حيوانات أو أغراض عند السحب الأوتوماتيكي الكابل.
■ قب بتجويم كابل التوصيل الكهربائي بواسطة القابس الكهربائي.
■ قبل القيام بأية أعمال على المكتنسة افصل القابس الكهربائي عن مصدر التيار.
■ لا تقم بتشغيل المكتنسة إذا كان بها ضرر. وفي حالة حدوث أي خلل افصل القابس الكهربائي عن مصدر التيار.
■ لتجنب الأخطار لا يجوز إجراء أعمال الإصلاح وتغيير قطع الغيار بالمكتنسة إلا من قبل مرك خدمة العمال المعتمد.
■ يجب حماية المكتنسة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة ومصادر الحرارة.
■ لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو تحتوي على كحول على الفلاتر (فنر حماية المحرك، فلتر الطرد وخالده).
■ المكتنسة غير مناسبة للاستخدام في مواقع البناء.
=> شطب مخلفات البناء يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضرر بالجهاز.
■ أوقف الجهاز واسحب القابس الكهربائي في حالة عدم القيام بالاشتعال.
■ يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة المستعملة وجليها غير صالحة للاستخدام، ثم التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.
■ انتبه من فضلك !
■ يجب أن يكون المقبس الكهربائي مؤمنا بمصهر 16 أمبير على الأقل.
إذا حدث أن احترق المصهر ذات مرة عند تشغيل الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب وجود أجزاء كهربائية أخرى ذات استهلاك عال للتيار متصلة بنفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت.
يمكن تفادى احترق المصهر من خلال ضبط الجهاز على أدنى درجة قدر قفل تشغيله ثم اختبار درجة قدرة أعلى بعد ذلك.

إرشادات التخلص من المخلفات

■ عبوة التغليف

تعمل عبوة التغليف على حماية المكتنسة من التعرض للضرر أثناء نقلها. وهي مكونة من مواد غير ضارة بالبيئة، لذا يمكن إعادة تدويرها. تخلص من مواد التغليف التي لم تعد هناك حاجة إليها بتسليمها إلى مسؤوليات التجمع التابع لنظام إعادة استغلال المخلفات "Grüner Punkt" (النقطة الخضراء).

■ الجهاز القديم

تحتوي الأجهزة القديمة على العديد من المواد عالية القيمة. لذلك قم بتسليم جهازك المستعمل إلى التاجر الذي اشتريته منه أو إلى أحد مراكز إعادة التدوير، حتى يتم إعادة الانتفاع به. يرجى الاستعلام عن أحدث سبل التخلص من المواد والأجهزة القديمة لدى التاجر الذي تتعامل معه أو لدى إدارة البلدية.

■ التخلص من الفلتر وكيس الأتربة

الفلتر وكيس الأتربة مصنوع من مواد غير ضارة بالبيئة. وطالما أنها لا تحتويان على أية مواد يُحظر إلاؤها ضمن القمامات المنزلية، فإنه يمكن التخلص منها ضمن القمامات المنزلية العاديّة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام.
وفي حالة تسليم المكبسه لشخص آخر يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. هذا الجهاز مناسب للاستخدام على ارتفاع حتى 2000 متر فوق سطح البحر كحد أقصى. يجب استخدام المكبسه طبقاً للتعليمات المذكورة في دليل الاستخدام هذا فقط.

لتتجنب حدوث إصابات أو أضرار، لا يجوز استخدام المكبسه لغرض:

▪ تنظيف الأفراد أو الحيوانات من خلال الشفط.

▪ شفط ما يلي:

- المواد الضارة بالصحة أو حادة الحواف أو الساخنة أو المتهجة.

- المواد الرطبة أو السائلة.

- المواد والغザرات سريعة الاشتعال أو المتجررة.

- الرماد والساخن التأثيرين من مواد التدفئة وأجهزة التدفئة المركزية.

- غبار البحر الناتج من الطيارات وماكنات التصوير.

قطع الغيار، الملحقات

قطع الغيار الأصلية والملحقات الأصلية والملحقات الخاصة الأصلية الخاصة بنا متوافقة مع خصائص ومتطلبات المكبسه الخاصة بنا. لذلك ننصحك بالاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية والملحقات الأصلية والملحقات الخاصة الأصلية الخاصة بنا. وبهذه الطريقة تضمن عمراً طويلاً وجودة عالية باستمرار لأداء التنظيف بمكبسكتك.

ملاحظة:

استخدام قطع غيار، وملحقات/ملحقات خاصة غير مطابقة بدقة أو ذات قيمة منخفضة من حيث الجودة قد يؤدي إلى وقوع أضرار بمكبسكتك، وهذه الأضرار لا يطيئها الضمان الخاص بنا، طالما أنها وقعت بسبب استخدام مثل هذه المنتجات.

إرشادات الأمان

هذه المكبسه تطابق القواعد التقنية المعتمدة وتعليمات الأمان ذات الصلة.

- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال بعدها من عمر 8 سنوات فأكثر ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسنية أو العقلية المحدودة أو مفقدي الخبرة و/أو المعرفة، وذلك إذا تم مراقبتهم أو إذا سبق توجيههم فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز وتوعيتهم بالمخاطر الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطه بالمستخدم إلا إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك.
- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرقاقات بعيداً عنتناول الأطفال الصغار والتخلص منها.

=> إلا فيكون هناك خطر الاختناق!

الاستخدام السليم


- يجب دائماً توصيل المكبسه وتشغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.
- لا تقم مطلاً باستخدام المكبسه بدون خزان تجميع الأتربة وفلتر حماية المحرك وفلتر الطرد.
<< قد يتعرض الجهاز للضرر!
■ لا تقم أبداً بالاشطط باستخدام فوهه التنظيف والماسورة بالقرب من الرأس.
- << والا فيكون هناك خطر الإصابة!
■ عند تشغيل الجهاز على التردد (السلام) يجب أن يكون دائماً في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.
- لا تستخدم كابل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكبسه. إذا كان هناك ضرر بقابل الكهرباء الخاص بهذا الجهاز، فيجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- في حالة التشغيل لمدة تزيد على 30 دقيقة اسحب كابل التوصيل الكهربائي بالكامل للخارج.
- لفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية لا تجذب كابل الكهرباء، بل اجذب القايس.
- لا تسحب كابل الكهرباء على حواف حادة ولا تعرسه لانحسار.

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe Cleann'n entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene Cleann'n - Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bitte Bildseiten ausklappen!

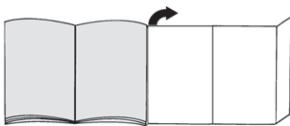

Gerätebeschreibung

- 1 umschaltbare Bodendüse* (Aussehen der Düse kann bei gleicher Funktionsweise von der Abbildung abweichen)
- 2 Teleskoprohr mit Schiebetaste
- 3 Saugschlauch
- 4 Handgriff
- 5 Netzanschlusskabel
- 6 Ausblasfilter
- 7 Parkhilfe an der Geräterückseite
- 8 Nebenluftregler
- 9 Ein-/ Austaster
- 10 Saugkraftregler*
- 11 Tragegriff
- 12 Kabeleinzugstaste
- 13 Staubbehälter
- 14 Motorschutzfilter + Schaumfilter
- 15 Parkhilfeadapter mit Schlauchhalter
- 16 Zubehörhalter
- 17 2in1 Zubehör
- 18 Hartbodendüse*

Vor dem ersten Gebrauch

Bild 1

- Den Adapter in die Parkhilfe an der Geräterückseite stecken.

Inbetriebnahme

Bild 2

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben und hörbar verrasten.
- Zum Entfernen des Schlauches Knopf an der Oberseite drücken und Schlauch aus dem Gerät ziehen.

Bild 3*

- Handgriff in das Teleskoprohr schieben.
- Zum Lösen der Verbindung Handgriff leicht drehen und aus dem Teleskoprohr ziehen.

Bild 4*

- Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse schieben.
- Zum Lösen der Verbindung Teleskoprohr leicht drehen und aus der Bodendüse ziehen.

Bild 5*

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen. Der Schiebewiderstand auf Teppich ist am geringsten bei komplett ausgezogenem Teleskoprohr.

Bild 6

- a) Zubehörhalter in der gewünschten Position auf das Teleskoprohr stecken.
- b) 2in1 Zubehör von oben mit leichtem Druck auf den Zubehörträger stecken.

Bild 7

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

Bild 8

- Staubsauger durch Drücken der Ein- / Austraste ein- oder ausschalten.

Saugkraft regeln

Bild 9*

Ist Ihr Gerät mit einem Leistungsregler ausgestattet, kann die Leistung durch Schieben des Leistungsreglers stufenlos eingestellt werden:

- Niedriger Leistungsbereich => min
Für das Absaugen empfindlicher Materialien, z.B. empfindliche Polster, Gardinen, etc.
- Mittlerer Leistungsbereich
Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.
- Hoher Leistungsbereich => max
Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.

Bild 10

Die Saugleistung kann auch durch das Schieben des Nebenluftreglers in Pfeilrichtung eingestellt werden.

- Nebenluftregler geöffnet => Saugleistung reduziert
- Nebenluftregler geschlossen => Maximale Saugleistung

* je nach Ausstattung

Saugen

! Achtung

- Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Bild 11

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

- Teppiche und Teppichboden =>



- Hartboden / Parkett =>



Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

Saugen mit Zusatzzubehör

Bild 12

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- b) Möbelpinsel zum Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, etc.
- Um den Möbelpinsel nutzen zu können Bürste nach unten klappen
- c) Hartbodendüse zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)

Bild 13

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.

Bild 14

Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Sollte das nicht ausreichen, so kann das Gerät auch am Tragegriff transportiert werden.

Nach dem Saugen

Bild 15

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Den Kabeleinzugsknopf drücken um das Kabel aufzurollen.

Bild 16*

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

Bild 17

Zum Abstellen des Gerätes den Handgriff aus dem Teleskoprohr ziehen **Bild 3**

- Den Adapter in die Parkhilfe an der Geräterückseite stecken.
- Saugschlauch um das Gerät legen und in der unteren Klemme des Schlauchhalters befestigen.
- Saugschlauch nochmals um das Gerät legen und Handgriff in der oberen Klemme des Schlauchhalters befestigen.
- Zum Schluss den Saugstutzen entriegeln, aus dem Gerät ziehen und auf den Handgriff stecken (**Bild 2**).

Reinigung & Pflege

Staubbehälter leeren

Bild 18

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

Bild 19

- Entriegelungsknopf drücken, um den Staubbehälter zu entriegeln und mit dem Handgriff aus dem Gerät entnehmen.
- Staubbehälter über Mülltonne halten und Bodenplatte durch Drücken des Entriegelungsknopfes entriegeln. Schmutz und Staub fallen dann direkt in die Tonne.
- Bodenplatte schließen und verriegeln
- Staubbehälter in das Gerät einsetzen und verriegeln.

Wartung des Staubabscheidesystems

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen die Filter mindestens alle drei Monate gereinigt werden.

Filter des Staubbehälters reinigen

- Bitte schalten Sie das Gerät aus.

Bild 20

- Deckel des Staubbehälters durch Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- Rahmen mit Filter aus dem Deckel nehmen.
- Filterschaum aus dem Rahmen des Filters nehmen.
- Haare und Staub wenn nötig entfernen und Motorschutzfilter und Filterschaum ausklopfen.
- Beide Filter sowie der Staubbehälter können unter fließendem Wasser ausgewaschen werden.
- Nach der Reinigung und kompletten Trocknung alle Teile zusammenbauen und wieder in das Gerät einsetzen.

! Achtung

- Die Teile nicht in das Gerät einsetzen bevor sie komplett getrocknet sind.

* je nach Ausstattung

! Niemals ohne die eingesetzten Filter saugen.
● => Gerät kann beschädigt werden!

en

Ausblasfilter-Pflege

Bild 21

- Ausblasgitter durch Drücken auf die Lasche an der linken Seite öffnen.
- Ausblasfilter durch Drücken der Lasche an der Filteroberseite entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- Ausblasfilter ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
- Nach kompletter Trocknung den Ausblasfilter ins Gerät einsetzen und Ausblasgitter schließen

Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

Achtung:

- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.


Technische Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum cleaner from the Clean'n series.

This instruction manual describes various Clean'n models, which means that some of the equipment features and functions described may not apply to your model. You should only use genuine Bosch accessories – these have been specially developed for your vacuum cleaner to achieve the best possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual for future reference. When giving the vacuum cleaner to a third party, please also pass on this instruction manual.

Please fold out the illustrated pages.

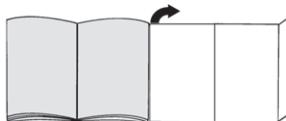

Your vacuum cleaner

- 1 Switchable floor nozzle* (the appearance of the nozzle may differ from the picture but the nozzle will function in the same way)
- 2 Telescopic tube with sliding switch
- 3 Suction hose
- 4 Handle
- 5 Mains cable
- 6 Exhaust filter
- 7 Stand on the rear of the appliance
- 8 Auxiliary air control switch
- 9 On/Off button
- 10 Suction power control slider*
- 11 Carrying handle
- 12 Cable rewind button
- 13 Dust container
- 14 Motor protection filter + Foam filter
- 15 Stand adapter with hose clip
- 16 Accessory holder
- 17 2-in-1 accessory
- 18 Hard-floor nozzle*

Before using the appliance for the first time

Fig. 1

- Slot the adapter into the stand on the rear of the appliance.

* Dependent on model

Starting the appliance

Fig. 2

- Push the suction-hose adapter into the air intake opening on the appliance and lock it in place. You will hear an audible 'click'.
- To remove the hose, press the button on the top and pull the hose out of the appliance.

Fig. 3*

- Push the handle into the telescopic tube.
- To release the connection, turn the handle slightly and pull it out of the telescopic tube.

Fig. 4*

- Push the telescopic tube into the connection port on the floor nozzle.
- To release the connection, turn the telescopic tube slightly and pull it out of the floor nozzle.

Fig. 5*

- Release the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow, and adjust it to the desired length. The slide resistance on carpet is at its lowest when the telescopic tube has been fully extended.

Fig. 6

- Place the accessory holder in the required position on the telescopic tube.
- Use some pressure to insert the 2-in-1 accessory from above into the accessory holder.

Fig. 7

- Holding the mains cable by the plug, pull it out to the required length and plug into the mains socket.

Fig. 8

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the on/off button.

Controlling the suction power

Fig. 9*

If your appliance has a power control switch, the power can be adjusted continuously by sliding the power control switch:

- Low power range => min.
For vacuuming delicate materials, e.g. delicate upholstery, curtains, etc.
- Medium power range
For daily vacuuming of floors that are only slightly dirty.
- High power range => max.
For vacuuming durable floor coverings, hard floors and very dirty floors.

Fig. 10

The suction power can also be adjusted by sliding the auxiliary air control switch in the direction of the arrow.

- Auxiliary air control switch open => suction power reduced
- Auxiliary air control switch closed => maximum suction power

Vacuum-cleaning

! Please note

Floor nozzles are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). You should therefore check the underside of the floor nozzles at regular intervals. Worn undersides of floor nozzles may have sharp edges that can damage delicate hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor nozzles.

Fig. 11

Set the switchable floor nozzle as follows:

■ Rugs and carpets =>



■ Hard floors/parquet =>



If you are vacuuming up relatively large particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the floor nozzle's air intake duct does not become blocked.

If necessary, you should lift up the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

Vacuuming with accessories

Fig. 12

Attach the nozzles to the suction pipe or handle as required:

- Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- Furniture brush for vacuum-cleaning window frames, cupboards, etc.
- To use the furniture brush, turn the accessory round so that the bristles are at the bottom
- Hard-floor nozzle for vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)

Fig. 13

You can use the stand on the rear of the appliance if you wish to stop vacuuming for a short time.

- After switching off the appliance, slide the hook on the floor nozzle into the stand.

Fig. 14

When vacuuming stairs, the appliance must be positioned at the bottom of the stairs. If it does not reach far enough, the appliance can also be carried using the carrying handle.

After vacuuming

Fig. 15

- Switch off the appliance.
- Unplug the mains plug.
- Press the cable rewind button to reel in the cable.

Fig. 16*

- Release the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow, and slide one tube into the other.

* Dependent on model

Fig. 17

To pack the appliance away, pull the handle out of the telescopic tube (Fig. 3).

- Slot the adapter into the stand on the rear of the appliance.
- Coil the suction hose around the appliance and secure it in the bottom clamp in the hose clip.
- Coil the suction hose around the appliance a second time and secure the handle in the top clamp in the hose clip.
- Finally, release the suction adapter, pull it out of the appliance and clip it onto the handle (Fig. 2).

Cleaning and care

Emptying the dust container

Fig. 18

In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every use or, at the latest, when dust at one point in the container has reached the mark.

Fig. 19

- Press the release button to release the dust container, and take hold of the handle to remove it from the appliance.
- Hold the dust container over the dustbin and press the release button to release the bottom cover. The dirt and dust will then fall straight into the bin.
- Close and lock the bottom cover.
- Insert the dust container into the appliance and lock it in place.

Maintaining the dust-separation system

To keep them in good working order, the filters should be cleaned at least every 3 months.

Cleaning the filter in the dust container

- Switch off the appliance.

Fig. 20

- Open the lid on the dust container by pulling on the lower catch.
- Remove the frame with the filter from the lid.
- Remove the filter foam from the filter frame.
- If necessary, remove any hair and dust, and tap the motor protection filter and filter foam.
- Both filters and the dust container can be washed under running water.
- After cleaning and thoroughly drying them, reassemble all the parts and place them back in the appliance.

Caution

- Do not place the parts back in the appliance before they are completely dry.

- ! Never use the vacuum cleaner without the filter.
● => This may damage the appliance.

Exhaust filter care

Fig. 21

- Press the catch on the left-hand side to open the exhaust grille.
- Press the catch at the top of the exhaust filter to release the filter, and take it out of the appliance.
- Tap the exhaust filter and wash it under running water.
- Once it is completely dry, place the exhaust filter back in the appliance and close the exhaust grille.

Cleaning instructions

Always switch off the vacuum cleaner and unplug the mains plug before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with standard plastic cleaner.

Caution:

- Do not use abrasive cleaning products, glass cleaner or multi-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.


Subject to technical modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série Cleann'n.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles Cleann'n. Il se peut donc que l'ensemble des caractéristiques et des fonctions décrites ici ne concernent pas toutes votre aspirateur. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, pour vous permettre d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Conservez la présente notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Veuillez déplier les volets illustrés !

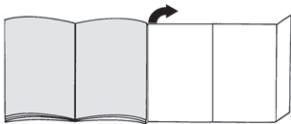

Description de l'appareil

- 1 Brosse adaptable au type de sol * (l'aspect de la brosse peut être différent de l'illustration, le fonctionnement étant identique)
- 2 Tube télescopique avec pousoir
- 3 Flexible d'aspiration
- 4 Poignée
- 5 Cordon électrique
- 6 Filtre de sortie d'air
- 7 Position parking à l'arrière de l'appareil
- 8 Régulateur d'air secondaire
- 9 Bouton Marche/Arrêt
- 10 Régulateur de la puissance d'aspiration*
- 11 Poignée de transport
- 12 Touche d'enroulement de cordon
- 13 Collecteur de poussières
- 14 Filtre de protection du moteur + Filtre mousse
- 15 Adaptateur de position parking avec support de flexible
- 16 Porte-accessoires
- 17 Accessoires 2en1
- 18 Brosse pour sols durs*

Avant la première utilisation

Fig. 1

- Enfoncer l'adaptateur dans la position parking à l'arrière de l'appareil.

Mise en service

Fig. 2

- Insérer l'embout du flexible d'aspiration dans le trou d'aspiration de l'appareil et l'encliquer de façon audible.
- Pour extraire le flexible, pousser sur le bouton situé sur la face supérieure et tirer le flexible hors de l'appareil. Pour extraire le flexible, pousser sur le bouton situé sur la face supérieure et tirer le flexible hors de l'appareil.

Fig. 3*

- Pousser la poignée dans le tube télescopique.
- Pour le démontage, tourner légèrement la poignée et la retirer du tube télescopique.

Fig. 4*

- Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols.
- Pour le démontage, tourner légèrement le tube télescopique et le retirer de la brosse pour sols.

Fig. 5*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le bouton pousoir dans le sens de la flèche et régler le tube à la longueur souhaitée. La résistance lors du va-et-vient sur des tapis est minimisée lorsque le tube télescopique est entièrement télescopé.

Fig. 6

- a) Fixer le porte-accessoire dans la position désirée sur le tube télescopique.
- b) Insérer par le haut les accessoires 2en1 dans le porteaccessoires en exerçant une légère pression

Fig. 7

- Saisir le cordon électrique par la fiche, l'extraire à la longueur souhaitée et brancher la fiche dans la prise.

Fig. 8

- Allumer ou éteindre l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Réglage de la puissance d'aspiration

Fig. 9*

Si votre appareil est muni d'un régulateur de puissance, celle-ci peut être réglée de manière progressive en poussant le régulateur de puissance :

- Plage de faible puissance => min
Pour aspirer des matières délicates, par ex. rembourrages délicats, voilages, etc.
- Plage de puissance moyenne
Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.
- Plage de puissance élevée => max
Pour le nettoyage de revêtements de sols robustes, sols durs et en cas de salissure importante.

Fig. 10

La puissance d'aspiration peut également être réglée en poussant le régulateur d'air secondaire dans le sens de la flèche.

- Régulateur d'air secondaire ouvert => puissance d'aspiration réduite
- Régulateur d'air secondaire fermé => puissance d'aspiration maximale

Aspiration

! Attention

- Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (par ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

Fig. 11

Réglage de la brosse adaptable :

- Tapis et moquettes =>



- Sols durs/parquet =>



Si vous aspirez des grosses particules, veillez à les aspirer prudemment l'une après l'autre, afin de ne pas obstruer la conduite d'aspiration de la brosse pour sols.

Soulevez éventuellement la brosse pour faciliter l'aspiration des saletés.

Aspiration avec des accessoires supplémentaires

Fig. 12*

Insérer les buses sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

- a) Sucette long, pour aspirer dans les joints et les coins etc.
- b) Pinceau pour meubles pour aspirer les châssis de fenêtre, armoires, etc.
- Rabattre la brosse vers le bas pour pouvoir utiliser le pinceau pour meubles
- c) Brosse pour sols durs pour le nettoyage de revêtements de sol durs (carrelages, parquets etc.)

Fig. 13

En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.

- Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé sur la brosse dans la position parking.

Fig. 14

Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit être placé en bas de l'escalier. Si cela n'est pas suffisant, l'appareil peut aussi être porté par la poignée de transport.

Après l'aspiration

Fig. 15

- Mettre l'appareil hors tension.
- Retirer la fiche de la prise de courant.
- Appuyer sur le bouton d'enroulement de cordon pour enruler le cordon.

Fig. 16*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le bouton poussoir dans le sens de la flèche et emboîter le tube.

Fig. 17

Pour déposer l'appareil, extraire la poignée du tube télescopique **Figure 3**

- Enfoncer l'adaptateur dans la position parking à l'arrière de l'appareil.
- Enrouler le flexible d'aspiration autour de l'appareil et le fixer dans la pince inférieure du support de flexible.
- Enrouler une fois encore le flexible d'aspiration autour de l'appareil et fixer la poignée dans la pince supérieure du support de flexible.
- Enfin, déverrouiller la tubulure d'aspiration, l'extraire de l'appareil et l'enfoncer dans la poignée (**Figure 2**).

Nettoyage & entretien

Vider le collecteur de poussières

Fig. 18

Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé de vider le collecteur de poussières après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque la poussière a atteint à un endroit le niveau du repère dans le collecteur.

Fig. 19

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller le collecteur de poussières et le retirer de l'appareil au moyen de la poignée.
- Maintenir le collecteur de poussières au-dessus de la poubelle et déverrouiller la plaque du fond en appuyant sur le bouton de déverrouillage. La saleté et les poussières tombent alors directement dans la poubelle.
- Fermer et verrouiller la plaque du fond
- Remettre le collecteur de poussières dans l'appareil et le verrouiller.

Entretien du système de séparation de poussières

Pour garantir un fonctionnement optimal, les filtres doivent être nettoyés au moins tous les 3 mois.

* selon l'équipement

Nettoyer les filtres du collecteur de poussières

it

- Veuillez éteindre l'appareil.

Fig. 20

- Ouvrir le couvercle du collecteur de poussières en tirant sur la patte de fermeture.
 - Retirer le cadre avec filtre hors du couvercle.
 - Retirer la mousse filtrante du cadre du filtre.
 - Éliminer cheveux et poussières si nécessaire et tapoter le filtre de protection du moteur et le filtre mousse.
 - Les deux filtres ainsi que le collecteur de poussières peuvent être rincés sous l'eau du robinet.
 - Après le nettoyage et le séchage complet, assembler toutes les pièces et les replacer dans l'appareil.
- Attention**
- **Ne pas replacer les pièces dans l'appareil avant qu'elles ne soient complètement sèches.**
- !** Ne jamais aspirer sans avoir insérer les filtres.
• =>L'appareil risque d'être endommagé !

Entretien du filtre de sortie d'air

Fig. 21

- Ouvrir la grille de sortie d'air en appuyant sur la patte située sur le côté gauche.
- Déverrouiller le filtre de sortie d'air en appuyant sur la patte située sur le côté supérieur du filtre et le retirer de l'appareil.
- Tapoter le filtre de sortie d'air et le rincer sous l'eau du robinet.
- Dès qu'il est complètement sec, replacer le filtre de sortie d'air dans l'appareil et ferme la grille de sortie d'air.

Consignes pour le nettoyage

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

Attention :

- **N'utiliser aucun produit récurant, nettoyant pour vitre, ni aucun nettoyant universel. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.**


Sous réserve de modifications techniques.

Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch della serie Cleann'n.

Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati diversi modelli Cleann'n. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte si riferiscono al modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Aprire le pagine con le figure.

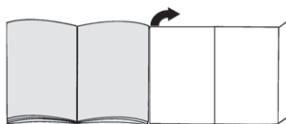

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola per pavimenti commutabile* (l'aspetto della spazzola può differire dall'immagine, il funzionamento rimane inalterato)
- 2 Tubo telescopico con tasto di scorrimento
- 3 Tubo flessibile di aspirazione
- 4 Impugnatura
- 5 Cavo di alimentazione
- 6 Filtro d'igiene
- 7 Supporto di fissaggio sul lato posteriore dell'apparecchio
- 8 Regolatore d'aria laterale
- 9 Tasto on/off
- 10 Regolatore di capacità di aspirazione*
- 11 Maniglia di trasporto
- 12 Tasto riavvolgimento cavo
- 13 Contenitore polvere
- 14 Filtro protezione motore + Filtro in schiuma
- 15 Adattatore del supporto di fissaggio con supporto per tubo flessibile
- 16 Supporto per accessori
- 17 2 accessori in 1
- 18 Spazzola per pavimenti duri*

Prima del primo utilizzo

Figura 1

- Inserire l'adattatore nel supporto di fissaggio sull'apparecchio.

* a seconda delle specifiche caratteristiche

Messa in funzione

Figura 2

- Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura e richiudere fino allo scatto.
- Per rimuovere il tubo flessibile, premere il nodo sul alto superiore ed estrarre il tubo dall'apparecchio.

Figura 3*

- Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico.
- Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo telescopico.

Figura 4*

- Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti.
- Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo telescopico ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.

Figura 5*

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia sbloccare il tubo telescopico e impostare la lunghezza desiderata. La resistenza allo scorrimento sul tappeto è minore se si estrae completamente il tubo telescopico.

Figura 6

- a) Applicare il supporto per accessori sul tubo telescopico nella posizione desiderata.
- b) Nel supporto per accessori inserire il 2 accessori in 1 di pressione da sopra.

Figura 7

- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, tirarlo fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserire la spina.

Figura 8

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere premendo il pulsante on/off.

Regolazione della potenza di aspirazione

Figura 9*

Se il Suo apparecchio è dotato di un regolatore di potenza, è possibile impostare di continuo la potenza spostando il regolatore:

- Potenza minima => min
Per la pulizia di materiali delicati, ad es. imbottiture delicate, tende, ecc.
- Potenza media
Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.
- Potenza massima => max
Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.

Figura 10

La potenza di aspirazione può essere impostata anche spostando, in direzione della freccia, il regolatore d'aria laterale.

- Regolatore d'aria laterale aperto => potenza di aspirazione ridotta
- Regolatore d'aria laterale chiuso => potenza di aspirazione massima

Aspirazione

Attenzione

Le spazzole per pavimenti sono soggette a una certa usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (ad es. piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.

Figura 11

Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:

- Tappeti e moquette =>
- Pavimenti duri/parquet =>



Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse vengano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola.

Eventualmente sollevare la spazzola per poter aspirare meglio lo sporco.

Aspirazione con accessori aggiuntivi

Figura 12

Appicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
- b) La spazzola per mobili permette di aspirare infissi, armadi, ecc.
- c) Per poter utilizzare la spazzola per mobili, spingere la spazzola verso il basso
- c) Spazzola per pavimenti duri per pulire superfici quali piastrelle, parquet, ecc.

Figura 13

In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto di fissaggio collocato sul lato posteriore dell'apparecchio.

- Dopo aver disattivato l'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposito supporto di fissaggio.

Figura 14

Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve essere posizionato in basso all'inizio della scala. Se ciò non dovesse bastare, l'apparecchio può essere spostato afferrandolo in corrispondenza della maniglia di trasporto.

Dopo l'aspirazione

Figura 15

- Spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina di alimentazione.
- Premere il tasto di riavvolgimento del cavo per arrotolare il cavo.

Figura 16*

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e congiungere.

* a seconda delle specifiche caratteristiche

Figura 17

Per riporre l'apparecchio, staccare l'impugnatura dal tubo telescopico **Figura 3**.

- Inserire l'adattatore nel supporto di fissaggio sul lato posteriore dell'apparecchio.
- Avvolgere il tubo flessibile intorno all'apparecchio e fissarlo nel morsetto inferiore del supporto per tubo flessibile.
- Avvolgere nuovamente il tubo flessibile intorno all'apparecchio e fissare l'impugnatura nel morsetto superiore del supporto per tubo flessibile.
- Infine, sbloccare i raccordi di aspirazione, togliere l'apparecchio e bloccare sull'impugnatura (**Figura 21**).

Cura e pulizia

Svuotare il contenitore polvere

Figura 18

Per ottenere buone prestazioni di pulizia, si consiglia di svuotare il contenitore polvere dopo ogni utilizzo o, al più tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato dalla tacca nel contenitore polvere.

Figura 19

- Premere il pulsante di sblocco, al fine di sbloccare il contenitore polvere e, con l'impugnatura, rimuoverlo dall'apparecchio.
- Tenere il contenitore polvere sul bidone dell'immondizia e sbloccare la base premendo il pulsante di sblocco. In questo modo, sporco e polvere cadono direttamente nel bidone.
- Chiudere e bloccare la base del contenitore.
- Inserire e bloccare il contenitore polvere nell'apparecchio.

Manutenzione del sistema di separazione dello sporco

Per garantire un funzionamento ottimale, i filtri devono essere puliti almeno ogni 3 mesi.

Pulizia del filtro del contenitore polvere

- Spegnere l'apparecchio.

Figura 20

- Aprire il coperchio del contenitore polvere tirando la linguetta di chiusura.
- Rimuovere la cornice con il filtro dal coperchio.
- Rimuovere il materiale espanso dalla cornice del filtro.
- Eliminare capelli e polvere, se necessario, e battere leggermente il filtro protezione motore e il filtro in schiuma.
- Entrambi i filtri, come anche il contenitore polvere, possono essere lavati sotto l'acqua corrente.
- Dopo aver pulito e aver lasciato asciugare completamente tutti i componenti, rimontarli e inserirli nuovamente nell'apparecchio.

! Attenzione

- Non inserire i componenti nell'apparecchio prima che siano completamente asciutti.

! Non aspirare mai senza aver inserito il filtro.

- => L'apparecchio può essere danneggiato.

Cura del filtro estraibile

Figura 21

- Aprire la griglia estraibile premendo la linguetta posizionata sul lato sinistro.
- Rimuovere il filtro estraibile premendo la linguetta sul lato superiore del filtro ed estrarre dall'apparecchio.
- Battere il filtro estraibile e lavarlo sotto l'acqua corrente.
- Lasciar asciugare completamente, quindi inserire il filtro estraibile nell'apparecchio e chiudere la griglia estraibile

Avvertenze per la pulizia

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarla e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

! Attenzione:

- Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.

Con riserva di modifiche tecniche.


* a seconda delle specifiche caratteristiche

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie Cleann'n heeft gekozen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende Cleann'n - modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden voor uw toestel. U dient alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

De pagina's met afbeeldingen uitklappen!

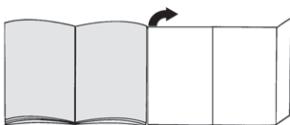

Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk* (Het mondstuk kan enigszins afwijken van de afbeelding, de werking ervan is echter hetzelfde)
- 2 Telescoopbus met schuifmanchet
- 3 Zuigslang
- 4 Handgreep
- 5 Elektriciteitssnoer
- 6 Uitblaasfilter
- 7 Parkeerhulp aan de zijkant van het toestel
- 8 Nevenluchtregelaar
- 9 Aan-/ uittoets
- 10 Zuigkrachtregelaar
- 11 Handvat
- 12 Kabelintrektoets
- 13 Stofreservoir
- 14 Motorbeveiligingsfilter + schuimfilter
- 15 Parkeerhulpadapter met slanghouder
- 16 Houder voor toebehoren
- 17 2in1 toebehoren
- 18 Mondstuk voor harde vloeren*

Voor het eerste gebruik

Afb. 1

- De adapter in de parkeerhulp aan de achterkant van het toestel steken.

De stofzuiger in gebruik nemen

Afb. 2

- a) Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van het toestel schuiven tot het hoorbaar inklikt.
- b) Voor het verwijderen van de slang de knop aan de indrukken en de slang uit het toestel trekken.

Afb. 3*

- a) Handgreep in de telescoopbus schuiven. Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de buis trekken.
- b) Handgreep in de telescoopbus schuiven tot hij inklikt. Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de handgreep eruit trekken.

Afb. 4

- a) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken. Om de verbinding op te heffen de buis een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken.
- b) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklikt. Om de verbinding los te maken de ontgrendelingshuls indrukken en de telescoopbus eruit trekken.

Afb. 5

- De telescoopbus ontgrendelen door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste lengte instellen. De schuifweerstand op het vloerkleed is het laagst wanneer de telescoopbus volledig is uitgetrokken.

Afb. 6

- a) De houder voor de toebehoren in de gewenste stand op de telescoopbus steken.
- b) 2in1-toebehoren van boven met lichte druk op de toebehorendrager steken.

Afb. 7

- Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.

Afb. 8

- De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en uitschakelen.

Zuigkracht regelen

Afb. 9

- Is uw toestel met een vermogensregelaar uitgerust, dan kan het vermogen door het schuiven van de vermogensregelaar traploos worden ingesteld.
- Lage stand => min
Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, bijv. kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.
 - Gemiddelde stand
Voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling.
 - Hoge stand => max
Voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.

Afb. 10

Het zuigvermogen kan ook door het schuiven van de nevenluchtregelaar in de richting van de pijl worden ingesteld.

- Nevenluchtregelaar geopend => zuigvermogen gereduceerd
- Nevenluchtregelaar gesloten => maximaal zuigvermogen

Zuigen

! Let op

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een versleten mondstuk.

Afb. 11

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

- Tapijt en vaste vloerbedekking =>
- Harde vloeren / parket =>



Let er bij het opzuigen van grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt. Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter op te kunnen zuigen.

Stofzuigen met extra toebehoren

Afb. 12*

Mondstukken naar behoefte op de zuigbus of de handgreep steken:

- a) Kierenmondstuk voor het schoonzuigen van kieren, hoeken etc.
- b) Borstelkrans voor het schoonzuigen van ramen, kasten, profielen, etc
- Om de Borstzelkrans te gebruiken, vouwt u de borstel naar beneden
- c) Mondstuk voor harde vloeren voor het zuigen van harde vloerbedekkingen (tegels, parket)

Afb. 13

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de zijkant van het toestel gebruiken.

- Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.

Afb. 14

Bij het zuigen op trappen moet het toestel onderaan de trap staan. Indien dit niet voldoende is, kan het toestel ook aan de handgreep worden getransporteerd.

Na het werk

Afb. 15

- Toestel uitschakelen.
- De stekker uit het stopcontact halen.
- De kabelintrekknop indrukken om de kabel op te rollen.

Afb. 16*

- De telescopic buis ontgrendelen en ineenschuiven door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven.

Afb. 17

Om de stofzuiger uit te zetten kunt u de uitschakelhulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- a) De adapter in de parkeerhulp aan de achterkant van het toestel steken.
- b) Zuigslang rond het toestel leggen en in de onderste klem van de slanhouder bevestigen.
- c) Zuigslang nogmaals rond het toestel leggen en handgreep in de bovenste klem van de slanhouder bevestigen.
- d) Tot slot de zuigaansluiting ontgrendelen, uit het toestel trekken en op de handgreep steken (afb. 2).

Reiniging & verzorging

Het stofreservoir legen

Afb. 18

Met het oog op een goede werking dient het stofreservoir na gebruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient echter op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op een plek in het stofreservoir de hoogte van de markering heeft bereikt.

Afb. 19

- Ontgrendelingsknop indrukken om het stofreservoir te ontgrendelen en met de handgreep uit het toestel te nemen.
- Stofreservoir boven vuilnisbak houden en bodemplaat door het indrukken van de ontgrendelingsknop ontgrendelen. Vuil en stof vallen dan direct in de vuilnisbak.
- Bodemplaat sluiten en vergrendelen
- Stofreservoir in het toestel plaatsen en vergrendelen.

Onderhoud van het stofafscheidingssysteem

Om een optimale functie te garanderen moeten de filters in elk geval om de drie maanden worden gereinigd.

Filters van het stofreservoir reinigen

- U dient het toestel uit te schakelen

Afb. 20

- Deksel van het stofreservoir openen door aan het sluitlipje te trekken.
- Frame met filter uit het deksel nemen.
- Filterschuim uit het frame van de filter nemen.
- Haar en stof indien nodig verwijderen en Motorbeveiligingsfilter en filterschuim uitkloppen.
- Beide filters alsook het stofreservoir kunnen onder stromend water worden uitgewassen.
- Na de reiniging en complete droging alle delen monteren en opnieuw in het toestel plaatsen.

! Attentie

- De delen niet in het toestel plaatsen vooraleer ze volledig zijn gedroogd.

! Nooit zonder de geplaatste filters zuigen.

- =>Toestel kan worden beschadigd!

Uitblaasfilter-onderhoud

Afb 21

- Open het uitblaasrooster door op het lipje aan de linkerkant te drukken.
- Ontgrendel het uitaatfilter door op het lipje aan de bovenzijde van het filter te drukken en het uit het apparaat te verwijderen.
- Uitblaasfilter uitkloppen en wassen onder stromend water.
- Nadat het uitdrogen is voltooid, plaatst u het uitblaasfilter in het apparaat en sluit u het uitblaasrooster.

Schoonmaakinstructies

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden onderhouden.

! Let op: geen schurende middelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden.


Technische wijzigingen voorbehouden.

Nos alegra que haya elegido una aspiradora Bosch de la serie Clean'n'.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos Clean'n'. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspiradora, para así obtener los mejores resultados de aspiración.

Conservar las instrucciones de uso. Deben guardarse y entregarse, dado el caso, al próximo propietario.

Desplegar las páginas con las ilustraciones.

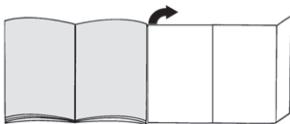

Descripción del aparato

- 1 Boquilla de suelo* reversible (el aspecto de la boquilla puede diferir de la que aparece en la figura, pero funciona de la misma forma)
- 2 Tubo telescópico con pulsador deslizante
- 3 Tubo flexible de aspiración
- 4 Empuñadura
- 5 Cable de alimentación
- 6 Filtro de salida
- 7 Soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato
- 8 Regulador de aire secundario
- 9 Pulsador de encendido/apagado
- 10 Regulador de potencia de aspiración*
- 11 Asa de transporte
- 12 Pulsador de recogida del cable
- 13 Depósito de polvo
- 14 Filtro protector del motor + Filtro de espuma
- 15 Adaptador del soporte para el tubo
- 16 Portaaccesorios
- 17 Accesorios 2 en 1
- 18 Boquilla para suelos duros*

Antes de usar el aparato por primera vez

Fig. 1

- Insertar el adaptador en el soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato.

Puesta en marcha

Fig. 2

- Introducir el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración del aparato y encajarlo de forma audible.
- Para retirar el tubo flexible, pulsar el botón en la parte superior y extraer dicho tubo del aparato.

Fig. 3*

- Introducir la empuñadura en el tubo telescópico.
- Para separar la empuñadura del tubo telescópico, girar ligeramente la empuñadura y tirar del tubo.

Fig. 4*

- Insertar el tubo telescópico en el racor de la boquilla de suelo.
- Para separar el tubo telescópico de la boquilla, girar ligeramente el tubo y tirar de la boquilla.

Fig. 5*

- Desbloquear el tubo telescópico desplazando el pulsador deslizante en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada. La resistencia al desplazamiento sobre alfombras se reduce al mínimo si se estira completamente el tubo telescópico.

Fig. 6

- a) Colocar el portaaccesorios en el tubo telescópico en la posición deseada.
- b) Introducir en el portaaccesorios los accesorios 2 en 1 desde arriba ejerciendo un poco de presión.

Fig. 7

- Tirar del enchufe para sacar el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchufarlo.

Fig. 8

- Conectar o desconectar la aspiradora presionando el pulsador de encendido/apagado.

Regular la potencia de aspiración

Fig. 9*

Si el aparato está equipado con un regulador de potencia, esta se puede regular de forma continua deslizando dicho regulador de potencia:

- Rango de baja potencia => min
Para aspirar materiales delicados como, por ejemplo, tapicerías, cortinas, etc.
- Rango de potencia media
Para la limpieza diaria con poca suciedad.
- Rango de alta potencia => max
Para limpiar pavimentos duros, suelos resistentes y lugares con mucha suciedad.

Fig. 10

La potencia de aspiración también se puede ajustar deslizando el regulador de aire secundario en la dirección de la flecha.

- Regulador de aire secundario abierto => Potencia de aspiración menor
- Regulador de aire secundario cerrado => Potencia de aspiración máxima

Aspirar

! Atención

- Las boquillas para suelos están sometidas a un gran desgaste en función de la calidad del suelo duro (p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón, es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Si la base de la boquilla presenta desgaste o los bordes afilados, esta puede causar daños en suelos delicados como parqué o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas de suelo desgastadas.

Fig. 11

Ajustar la boquilla de suelo reversible:

- Alfombras y moquetas =>



- Suelos duros/parqué =>



Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración de la boquilla de suelo.

En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

Aspirar con accesorios adicionales

Fig. 12*

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- a) Boquilla para juntas para aspirar en juntas, esquinas, etc.
- b) Pincel para muebles para aspirar marcos de ventanas, armarios, etc.
- Para poder usar el pincel para muebles, doblar hacia abajo los cepillos
- c) Boquilla para suelos duros para aspirar en pavimentos duros (baldosas, parqué, etc.)

Fig. 13

Si se interrumpe brevemente la aspiración, se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo.

Fig. 14

Para aspirar escaleras, colocar el aparato en el suelo, a la altura del peldaño inferior. Si no llega al final de la escalera, el aparato puede moverse con el asa de transporte.

Después de aspirar

Fig. 15

- Desconectar el aparato.
- Extraer el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Pulsar el botón de recogida de cable para enrollar el cable.

Fig. 16*

- Desbloquear y plegar el tubo telescopico presionando el pulsador deslizante en la dirección de la flecha.

Fig. 17

Para almacenar el aparato, extraer la empuñadura del tubo telescopico Fig. 3

- Insertar el adaptador en el soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato.
- Darle una vuelta al tubo flexible de aspiración alrededor del aparato y fijarlo en el enganche inferior del soporte del tubo.
- Darle otra vuelta al tubo flexible de aspiración alrededor del aparato y fijar la empuñadura en el enganche superior del soporte del tubo.
- Para terminar, desbloquear el racor de aspiración, extraerlo del aparato y engancharlo en la empuñadura (Fig. 2).

Limpieza y mantenimiento

Vaciar el depósito de polvo

Fig. 18

Para conseguir un buen resultado de aspiración, el depósito de polvo deberá vaciarse después de cada aspiración o, a más tardar, cuando el polvo contenido en el depósito alcance la marca de nivel máximo.

Fig. 19

- Pulsar el botón de desbloqueo para liberar el depósito de polvo y retirarlo del aparato con la empuñadura.
- Colocar el recipiente para polvo sobre el cubo de la basura y desbloquear la placa inferior pulsando el botón de desbloqueo. El polvo y la suciedad caen directamente en el cubo.
- Cerrar el fondo del depósito y bloquearlo
- Colocar el depósito de polvo en el aparato y bloquearlo.

Mantenimiento del sistema de separación de polvo

Para garantizar un funcionamiento óptimo, los filtros deben limpiarse al menos cada 3 meses.

Limpiar el filtro del depósito de polvo

- Apagar el aparato.

Fig. 20

- Abrir la tapa del depósito de polvo tirando de la lengüeta de cierre.
- Retirar el marco con el filtro de la tapa.
- Retirar la espuma filtrante del marco del filtro.
- Retirar los pelos y el polvo si es necesario y sacudir ligeramente el filtro protector del motor y la espuma filtrante.
- Ambos filtros y el depósito de polvo pueden lavarse debajo de un chorro de agua.
- Despues de limpiarlos y que estén completamente secos, montar de nuevo todas las piezas y colocarlas en el aparato.

! ¡Atención!

- No colocar las piezas en el aparato hasta que estén completamente secas.

! No aspirar nunca sin los filtros colocados.

- =>El aparato puede sufrir daños

*según prestaciones

Cuidados del filtro de salida

Fig. 21

- Abrir la rejilla de salida pulsando la pestaña del lateral izquierdo.
- Desbloquear el filtro de salida pulsando la pestaña en la parte superior de dicho filtro y extraerlo del aparato.
- Sacudir el filtro de salida y lavarlo debajo de un chorro de agua.
- Después de que se haya secado por completo el filtro de salida, colocarlo en el aparato y cerrar la rejilla de salida

Consejos de limpieza

La limpieza de la aspiradora solo debe realizarse con el aparato apagado y con el enchufe desconectado de la red. La aspiradora y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza convencional para plásticos.

Atención:

- No utilizar productos abrasivos, limpiacristales ni productos de limpieza de uso general. No introducir nunca la aspiradora dentro del agua.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.


pt

Estamos muito satisfeitos por ter decidido adquirir um aspirador Bosch da série Cleann'n.

Neste manual de instruções são apresentados diferentes modelos Cleann'n. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de aspiração possível.

Guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Desdobre as páginas com as ilustrações!

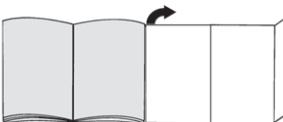

Descrição do aparelho

- 1 Escova comutável* (o aspeto da escova pode divergir da ilustração apesar de o modo de funcionamento ser igual)
- 2 Tubo telescópico com botão corrediço
- 3 Mangueira de aspiração
- 4 Pega
- 5 Cabo de alimentação
- 6 Filtro de saída do ar
- 7 Posição de parque na parte de trás do aparelho
- 8 Regulador do ar secundário
- 9 Botão de ligar/desligar
- 10 Regulador da potência de sucção*
- 11 Pega de transporte
- 12 Botão para recolha do cabo
- 13 Recipiente de pó
- 14 Filtro de proteção do motor + Filtro de espuma
- 15 Adaptador da posição de parque com suporte da mangueira
- 16 Apoio dos acessórios
- 17 Acessórios 2 em 1
- 18 Escova para pavimentos ríjos*

Antes da primeira utilização

Fig. 1

- Encaixe o adaptador na posição de parque na parte de trás do aparelho.

* consoante o equipamento

Colocação em funcionamento

Fig. 2

- Insira o bocal da mangueira de aspiração na abertura de sucção do aparelho e encaixe de forma audivel.
- Para remover a mangueira, prima o botão na parte superior e retire a mangueira do aparelho.

Fig. 3*

- Insira a pega no tubo telescópico.
- Para desencaixar a ligação, rode a pega ligeiramente e retire-a do tubo telescópico.

Fig. 4*

- Insira o tubo telescópico no bocal da escova.
- Para desencaixar a ligação, rode ligeiramente o tubo telescópico e retire-o da escova.

Fig. 5*

- Premindo o botão corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado. A resistência de deslize sobre a alcatifa é menor com o tubo telescópico completamente extraído.

Fig. 6

- Insira o suporte dos acessorios na posicao pretendida no tubo telescopico.
- Insira os acessorios 2 em 1, pressionando-o ligeiramente, no suporte dos acessorios.

Fig. 7

- Pegue na ficha do cabo de alimentação, puxe o cabo para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.

Fig. 8

- Ligue ou desligue o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar.

Regular a potência de aspiração

Fig. 9*

Se o seu aparelho estiver equipado com um regulador de potência, é possível regular progressivamente a potência, deslocando o regulador:

- Potência mínima => min
Para aspirar materiais delicados como, p. ex., estofoes delicados, cortinados, etc.
- Potência média
Para a limpeza diária de pouca sujidade.
- Potência máxima => max
Para a limpeza de pavimentos robustos, pavimentos ríjos e em caso de muita sujidade.

Fig. 10

- Também é possível ajustar a potência de sucção, deslocando o regulador de ar secundário no sentido da seta.
- Regulador de ar secundário aberto =>Potência de sucção reduzida
 - Regulador de ar secundário fechado => Potência de sucção máxima

Aspiração

Atenção

As escovas são sujeitas a um certo desgaste, independentemente das características do seu pavimento (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola da escova. As escovas com solas gastas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquet ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma escova gasta.

Fig. 11

Ajustar a escova:

- Tapetes e alcatifas =>
- Pavimento rijo / parquet =>



Se aspirar partículas maiores, assegure-se de que as aspira sequencialmente e com cuidado, de forma a não entupir o canal de aspiração da escova.

Se necessário, deverá elevar a escova para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

Aspirar com acessórios

Fig. 12*

Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

- Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
- Pincel para móveis para aspirar caixilhos de janelas, armários, etc.
- Para poder utilizar o pincel para móveis, vire a escova para baixo
- Escova para aspirar pavimentos ríjos (ladrilhos, parquete, etc.)

Fig. 13

Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode utilizar a posição de parque localizada na parte de trás do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho da escova na posição de parque.

Fig. 14

Ao aspirar escadas, o aparelho tem de ser posicionado em baixo, no início das escadas. Se não for suficiente, também pode transportar o aparelho pela pega de transporte.

Após a aspiração

Fig. 15

- Desligue o aparelho.
- Retire a ficha da tomada.
- Prima o botão para recolha do cabo, para enrolar o cabo.

Fig. 16*

- Empurrando o botão corrediço no sentido da seta, desbloqueie e recolha o tubo telescópico.

* consoante o equipamento

Fig. 17

Para desligar o aparelho, puxe a pega para fora do tubo telescópico Fig. 3.

- Encaixe o adaptador na posição de parque na parte de trás do aparelho.
- Coloque a mangueira de aspiração em torno do aparelho e fixe-a no grampo inferior do suporte da mangueira.
- Coloque novamente a mangueira de aspiração em torno do aparelho e fixe a pega no grampo superior do suporte da mangueira.
- Para finalizar, desbloqueie o bocal de aspiração, retire-o do aparelho e encaixe-o na pega (Fig. 2).

Limpeza e manutenção

Esvaziar o recipiente de pó

Fig. 18

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente de pó deve ser esvaziado depois de cada processo de aspiração, mas o mais tardar quando o pó atingir o nível da marcação num ponto do recipiente.

Fig. 19

- Prima o botão de desbloqueio, para desbloquear o recipiente de pó e retirá-lo do aparelho com a pega.
- Segure o recipiente de pó por cima do contentor do lixo e desbloqueie a placa do fundo, premindo o botão de desbloqueio. A sujidade e o pó caem, então, diretamente no contentor.
- Fechar e bloquear a placa do fundo
- Introduza o recipiente de pó no aparelho e bloquee-o.

Manutenção do sistema de separação do pó

Para garantir um funcionamento perfeito, é necessário limpar os filtros todos os 3 meses.

Limpar os filtros do recipiente de pó

- Desligue o aparelho.

Fig. 20

- Abra a tampa do recipiente de pó, puxando a lingueta de fecho.
- Retire a estrutura com filtro da tampa.
- Retire a espuma do filtro da estrutura do filtro.
- Se necessário, remova pêlos e pó e sacuda o filtro de proteção do motor e a espuma do filtro.
- Ambos os filtros, bem como o recipiente de pó, podem ser lavados em água corrente.
- Após a limpeza e a secagem completa, monte todas as peças e volte a colocá-las no aparelho.

Atenção

- Não coloque as peças no aparelho antes de estarem completamente secas.

! Nunca aspire sem os filtros colocados.

- =>O aparelho pode ficar danificado!

Manutenção do filtro de saída do ar

Fig. 21

- Abra a grelha de saída do ar, pressionando a patilha do lado esquerdo.
- Desbloqueie o filtro de saída do ar, pressionando a patilha do lado superior do filtro e retire-a do aparelho.
- Sacude o filtro de saída do ar e lave-o em água corrente.
- Após a secagem completa, coloque o filtro de saída do ar no aparelho e feche a grelha de saída do ar

Indicações de limpeza

Antes de qualquer limpeza do aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com um produto usual para a limpeza de plásticos.

! Atenção:


- **Não utilize produtos abrasivos, limpadores ou produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o aspirador em água.**

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Dziękujemy za zakup odkurzacza Cleann'n firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza Cleann'n. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku przekazywania odkurzacza innej osobie należy dołączyć również instrukcję obsługi.

Rozłożyć strony z rysunkami!

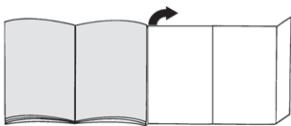

Opis urządzenia

- 1 Przełączana szczotka do podłóg* (wygląd szczotki może odbiegać od rysunku, działanie i funkcja nie ulegają zmianie)
- 2 Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwany
- 3 Wąż ssący
- 4 Uchwyt
- 5 Przewód zasilający
- 6 Filtr wylotowy
- 7 Zaczep z tyłu urządzenia
- 8 Mechaniczny regulator siły ssania
- 9 Przycisk włacz/wyłącz
- 10 Regulator siły ssania*
- 11 Uchwyt do przenoszenia
- 12 Przycisk zwijania przewodu
- 13 Pojemnik na pył
- 14 Filtr zabezpieczający silnik + Filtr piankowy
- 15 Adapter zaczepu rury ssącej z uchwytem węża
- 16 Uchwyt na akcesoria
- 17 Wyposażenie 2w1
- 18 Szczotka do podłóg twardych*

Przed pierwszym użyciem

Rysunek 1

- Umieścić adapter w zaczepie z tyłu urządzenia.

Uruchamianie

Rysunek 2

- Króćec wąża ssącego wsunąć w otwór ssący urządzeń i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.
- W celu zdjęcia wąża nacisnąć przycisk na górze i wyciągnąć wąż z urządzenia.

Rysunek 3*

- Wsunąć uchwyt w rurę teleskopową.
- W celu rozłączenia połączenia lekko obrócić uchwyt i wyciągnąć z rury teleskopowej.

Rysunek 4*

- Rurę teleskopową wsunąć w króćec szczotki do podłóg.
- W celu rozłączenia połączenia lekko obrócić rurę teleskopową i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.

Rysunek 5*

- Przesuwając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i ustawić odpowiednią długość. Podczas przesuwania szczotki po dywanie opór jest najmniejszy, gdy rura teleskopowa jest całkowicie rozsunięta.

Rysunek 6

- Uchwyt na akcesoria nasadźić w żądanej pozycji na rurę teleskopową.
- Wyposażenie 2w1 włożyć w uchwyt na akcesoria, lekko naciskając od góry.

Rysunek 7

- Chwyca za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

Rysunek 8

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.

Regulacja siły ssania

Rysunek 9*

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w regulator mocy, możliwe jest płynne ustawianie mocy poprzez przesunięcie suwaka regulującego siły ssania:

- Niski zakres mocy => min
Do odkurzania delikatnych materiałów, np. delikatnej tapicerki, zasłon itp.
- Średni zakres mocy
Do codziennego odkurzania niewielkich zabrudzeń.
- Wysoki zakres mocy => max
Do czyszczenia wytrzymały wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zabrudzeniu.

Rysunek 10

Moc ssania można ustawić poprzez przesunięcie mechanicznego regulatora siły ssania w kierunku wskazanym przez strzałkę.

- Mechaniczny regulator siły ssania otwarty =>zreduko-wana moc ssania
- Mechaniczny regulator siły ssania zamknięty => maksymalna moc ssania

* w zależności od wyposażenia

Odkurzanie

! Uwaga

- W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Rysunek 11

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

- Dywany i wykładziny dywanowe =>
- Podłogi twardze/parkiet =>



W przypadku zasysania większych cząsteczek brudu zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolej, co pozwoli uniknąć zatkania kanału ssącego szczotki do podłóg.

Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby móc lepiej zasysać cząsteczki brudu.

Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

Rysunek 12*

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

- a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
- b) Ssawka do mebli. Do odkurzania ram okiennych, szaf, itp.
- c) Szczotka do podłóg twardych. Do odkurzania twardych powierzchni podłogowych (płytek ceramicznych, parkietu itp.)

Rysunek 13

W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia wsunąć w zaczep hak szczotki do podłóg.

Rysunek 14

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi stać przed schodami. Jeśli nie wystarczy to do odkurzenia całych schodów, urządzenie można przenosić trzymając za uchwyt.

Po zakończeniu odkurzania

Rysunek 15

- Wyłączyć urządzenie.
- Odfłucić wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
- Naciśnąć przycisk zwijania przewodu, aby schować przewód.

Rysunek 16*

- Naciśkając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i zsunąć.

Rysunek 17

W celu odstawienia urządzenia wyciągnąć uchwyt z rury teleskopowej Rysunek 3.

- Umieścić adapter w zaczepie z tyłu urządzenia.
- Wąż ssący owiniąć wokół urządzenia i zamocować w dolnym zacisku uchwytu węża.
- Jeszcze raz owiniąć wąż ssący wokół urządzenia i zamocować uchwyt w górnym zacisku uchwytu węża.
- Na zakończenie odblokować króciec ssący, wyciągnąć z urządzenia i nasadzić na uchwyt (Rysunek 2).

Czyszczanie i konserwacja

Opróżnianie pojemnika na pył

Rysunek 18

W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania, należy opróżnić pojemnik na pył po każdym użyciu urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.

Rysunek 19

- Naciśnąć przycisk odblokowujący, aby odblokować pojemnik na pył i za pomocą uchwytu wyciągnąć go z urządzenia.
- Przytrzymać pojemnik na pył nad koszem na śmieci i odblokować dolną część poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego. Zanieczyszczenia i pył spadną bezpośrednio do kosza.
- Całość zamknąć i zablokować.
- Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zablokować.

Konserwacja systemu odpylania

Aby zagwarantować optymalne działanie filtrów, należy je czyścić co najmniej co 3 miesiące.

Czyszczanie filtra pojemnika na pył

- Wyłączyć urządzenie.

Rysunek 20

- Otworzyć pokrywę pojemnika na pył, chwytając za nakładkę zamkającą.
- Wyjąć z pokrywy ramkę i filtr.
- Wyjąć piankę filtrującą z ramki filtra.
- W razie potrzeby usunąć włosy oraz pył i wytrzepać filtr zabezpieczający silnik, jak również piankę filtrującą.
- Oba filtry i pojemnik na pył można umyć pod bieżącą wodą.
- Po zakończeniu czyszczenia i całkowitym osuszeniu zmontować wszystkie elementy i ponownie umieścić w urządzeniu.

! Uwaga

- Nie wkładać elementów do urządzenia, zanim całkowicie nie wyschną.

- **Nigdy nie odkurzać bez zamontowanych filtrów.**
!=Urządzenie może zostać uszkodzone!

* w zależności od wyposażenia

Pielęgnacja filtra wylotowego

Rysunek 21

- Otworzyć kratkę wylotu powietrza poprzez naciśnięcie zaczepu po lewej stronie.
- Odblokować filtr wylotowy poprzez naciśnięcie zaczepu na górze filtra i wyjąć filtr z urządzenia.
- Filtr wytrzeć i wypłukać pod bieżącą wodą.
- Po całkowitym wyschnięciu włożyć filtr wylotowy do urządzenia i zamknąć kratkę wylotu powietrza.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

! Uwaga:

- Nie stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie zanurzać odkurzacza w wodzie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


ru

Мы рады, что вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии Cleann'n.

В настоящей инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии Cleann'n. Поэтому возможно, что некоторые описанные функции и принадлежности могут отсутствовать у вашего прибора. Для достижения оптимального результата используйте только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Разверните страницы с рисунками!

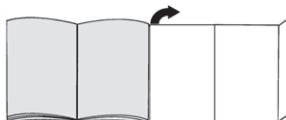

Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра* (внешний вид насадки может отличаться от изображённого на рисунке, что не влияет на её принцип действия)
- 2 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком
- 3 Шланг
- 4 Ручка шланга
- 5 Кабель сетевого питания
- 6 Выпускной фильтр
- 7 Парковка трубы на задней стороне прибора
- 8 Регулятор дополнительного воздуха
- 9 Выключатель
- 10 Регулятор мощности всасывания*
- 11 Ручка для переноса
- 12 Кнопка сматывания сетевого кабеля
- 13 Контейнер для сбора пыли
- 14 Моторный фильтр + Поролоновый фильтр
- 15 Адаптер парковки трубы с держателем шланга
- 16 Держатель для принадлежностей
- 17 Принадлежность «Два в одном»
- 18 Щётка для твёрдых напольных покрытий*

Перед первым использованием

Рис. 1

- Вставьте адаптер в парковку трубы на задней стороне прибора.

* в зависимости от комплектации

Подготовка к работе

Рис. 2

- Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие пылесоса так, чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.
- Чтобы отсоединить шланг, нажмите кнопку на верхней стороне и извлеките шланг из прибора.

Рис. 3*

- Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку.
- Для разблокировки соединения слегка поверните ручку шланга и вытяните её из телескопической трубы.

Рис. 4*

- Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра.
- Для разблокировки соединения слегка поверните телескопическую трубку и вытяните из насадки для чистки пола/ковра.

Рис. 5*

- Перемещением кнопки-ползунка в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и установите необходимую длину. Сопротивление от перемещения насадки по ковровому покрытию является минимальным при полном выдвижении телескопической трубы.

Рис. 6

- a) Установите держатель для принадлежностей на телескопическую трубку в нужном положении..
- b) Прикрепите аксессуар 2in1 сверху с легким давлением к держателю принадлежностей.

Рис. 7

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

Рис. 8

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

Регулировка мощности всасывания

Рис. 9*

Если ваш прибор оснащён регулятором мощности, то мощность плавно устанавливается путём сдвигания регулятора мощности:

- Минимальная мощность => min
Для чистки деликатных материалов, таких как мягкая обивка мебели, занавески и т. д.
- Средняя мощность
Для ежедневной уборки при слабом загрязнении.
- Максимальная мощность => max
Для чистки прочных и твёрдых напольных покрытий и при сильном загрязнении.

Рис. 10

Мощность всасывания также может быть установлена путём сдвигаания регулятора дополнительного воздуха в направлении стрелки.
■ Регулятор дополнительного воздуха открыт =>

Уборка

! Внимание

- Насадки для чистки пола/ковра подвержены определенному износу, зависящему от качества твёрдого напольного покрытия в вашем доме (например, шероховатая, грубая керамическая плитка). Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Изготовитель не неёт ответственность за повреждения, полученные в результате использования изношенной насадки для чистки пола/ковра.

Рис. 11

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:

- для ковров и ковровых покрытий => 
- для твёрдых напольных покрытий и паркета => 

Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одной за раз и чтобы не забился канал насадки.

При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше втянулись в пылесос.

Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Рис. 12*

Насадки в соответствии с ситуацией можно надевать на ручку шланга или трубку:

- а) Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
- б) Мягкая щётка для чистки оконных рам, шкафов и т. п.
- Для использования мягкой щётки откиньте щётку вниз
- с) Насадка для твёрдых напольных покрытий (кафельной плитки, паркета и т.д.)

Рис. 13

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте парковку трубы на задней стороне прибора.

- После выключения пылесоса вставьте крючки на насадке для чистки пола/ковра в парковку трубы.

Рис. 14

При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться внизу, у основания лестницы. При необходимости пылесос можно переносить с помощью ручки для переноса.

* в зависимости от комплектации

После уборки

Рис. 15

- Выключите прибор.
- Выньте вилку из розетки.
- Чтобы свернуть кабель, нажмите кнопку сматывания сетевого кабеля.

Рис. 16*

- Перемещением кнопки-ползунка в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и сложите её.

Рис. 17

Для хранения прибора вытяните ручку шланга из телескопической трубы Рис. 12.

- Вставьте адаптер в парковку трубы на задней стороне прибора.
- Оберните шланг вокруг прибора и зафиксируйте в нижнем зажиме держателя шланга.
- Оберните шланг вокруг прибора ещё раз и зафиксируйте ручку шланга в верхнем зажиме держателя шланга.
- Для завершения разблокируйте всасывающий патрубок, выньте из прибора и вставьте в ручку шланга (Рис. 2).

Чистка и уход

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рис. 18

Для достижения хорошего результата уборки желательно опорожнить контейнер для сбора пыли после каждой уборки и обязательно не позднее, чем уровень пыли в контейнере достигнет специальной отметки.

Рис. 19

- Нажмите кнопку фиксации, чтобы разблокировать контейнер для сбора пыли, и с помощью ручки извлеките его из прибора.
- Удерживая контейнер для сбора пыли над мусорным бачком, разблокируйте дно контейнера нажатием кнопки фиксации. Грязь и пыль упадут сразу в бачок.
- Закройте дно контейнера и заблокируйте.
- Вставьте контейнер в пылесос и заблокируйте.

Уход за пылеулавливающей системой

Для обеспечения оптимального выполнения функции очистки фильтров надлежит производить не реже чем каждые 3 месяца. Очистка фильтров контейнера для сбора пыли

- Выключите пылесос.

Рис. 20

- Откройте крышку контейнера для сбора пыли, потянув за защёлку.
- Выньте рамку с фильтром из крышки.
- Выньте поролоновый фильтр из рамки фильтра.
- При необходимости удалите волосы и пыль и выколопите Моторный фильтр + Поролоновый фильтр.
- Оба фильтра, а также контейнер для сбора пыли можно промыть под струёй воды.
- После очистки и полного высыхания соберите все детали и снова вставьте в прибор.

Внимание

- Не устанавливайте детали в прибор до их полного высыхания.

Никогда не пылесосьте без установленных

фильтров.

=> Пылесос может быть повреждён!

- Выключите пылесос.

Уход за выпускным фильтром

При надлежащем использовании пылесоса в домашнем хозяйстве замена фильтра не требуется.

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

Рис. 21

- Надавив на защёлку на левой стороне, откройте решётку вентилятора.
- Надавив на защёлку на верхней стороне фильтра, разблокируйте выпускной фильтр и выньте его из прибора.
- Выколопите пыль из выпускного фильтра и промойте его под струёй воды.
- После полного высыхания вставьте выпускной фильтр в прибор и закройте решётку вентилятора

Указания по очистке

Перед каждой очисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

Внимание:

- Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Ne bucurăm că v-ați decis să achiziționați un aspirator Bosch din seria Clean'n.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele Clean'n. De aceea, este posibil ca nu toate caracteristicile de dotare și toate funcțiile descrise să existe la modelul dumneavoastră. Pentru a obține cele mai bune rezultate la aspirare, este recomandabil să utilizați numai accesorii originale Bosch, care au fost proiectate special pentru aspiratorul dvs.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane, vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!

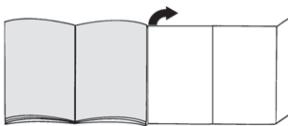

Descrierea aparatului

- 1 perie comutabilă pentru podele* (vizualizarea periei poate fi diferită la același mod de funcționare în funcție de imagine)
- 2 Tub telescopic cu buton glisor
- 3 Furtun de aspirare
- 4 Mâner
- 5 Cablu de racordare la rețea
- 6 Filtru pentru aerul evacuat
- 7 Dispozitiv auxiliar de fixare, pe partea din spate a aparatului
- 8 Regulator aer secundar
- 9 Buton de pornire/oprire
- 10 Regulator forță de aspirație*
- 11 Mâner de transport
- 12 Buton tragere cablu
- 13 Recipient de praf
- 14 Filtru de protecție a motorului + Filtru de spumă
- 15 Adaptor asistență fixare cu suport furtun
- 16 Suport de accesorii
- 17 Accesorii 2în1
- 18 Perie pentru pardoseli dure

Înainte de prima utilizare

Figura 1

- Introduceți adaptorul în dispozitivul auxiliar de fixare, pe partea din spate a aparatului.

Punerea în funcție

Figura 2

- Introduceți și blocați ștuțul furtunului de aspirare în orificiul de aspirare al aparatului.
- Pentru a scoate furtunul apăsați butonul de pe partea superioară și trageți furtunul din aparat.

Figura 3*

- Glisați mânerul în tubul telescopic.
- Pentru desfacerea imbinării, roțiți puțin mânerul și scoateți-l din tubul telescopic.

Figura 4*

- Introduceți tubul telescopic în ștuțul periei pentru podele.
- Pentru desfacerea imbinării, roțiți puțin tubul telescopic și scoateți-l din peria pentru podele.

Figura 5*

- Prin actionarea butonului de împingere în direcția săgeții deblocați tubul telescopic și reglați lungimea dorită. Rezistență de glisare pe covor este cea mai scăzută când tubul telescopic este complet extins.

Figura 6

- a) Introduceți suportul de accesorii în poziția dorită pe tubul telescopic..
- b) Așezați accesorii 2în1 de sus cu puțină apăsare în suportul pentru accesorii.

Figura 7

- Prindeți cablul de conectare la rețea de ștecher, trageți la lungimea dorită și introduceți ștecherul în priză.

Figura 8

- Porniți sau opriți aspiratorul prin apăsare pe butonul de pornire/oprire.

Reglarea puterii de aspirare

Figura 9*

Dacă aparatul dvs. este dotat cu regulator de putere, aceasta poate fi setată fără o treaptă anume prin glisarea regulatorului de putere:

- Domeniul de putere scăzută => min
Pentru aspirarea materialelor sensibile, de ex. tapiserie sensibilă, perdele etc.
- Domeniul de putere medie
Pentru curățenia zilnică în cazul unui grad redus de murdărie.
- Domeniul de putere mare => max
Pentru curățarea mochetelor robuste, a pardoselilor dure și în cazul unui grad mare de murdărire.

Figura 10

Puterea de aspirare poate fi setată și prin glisarea regulatorului de aer secundar în direcția săgeții.

- Regulator aer secundar deschis => putere de aspirare redusă
- Regulator aer secundar închis => putere de aspirare maximă

* în funcție de dotare

Aspirarea

! Atenție

- În funcție de structura podelei (de ex. gresie aspră, rustrică), periile pentru podele sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, este recomandabil să verificăți la intervale regulate talpa periei. Tâlpile care sunt uzate și prezintă muchii ascuțite pot provoca deteriorări pe pardoselile dure sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale daune provocate de periile uzate pentru pardoseli.

Figura 11

Reglarea periei comutabile pentru podele:
■ covoare și mochete =>



- pardoseală dură/parchet =>



Dacă aspirați particule mai mari, aveți în vedere să le aspirați succesiv și cu precauție, pentru a nu înfunda canalul de aspirare al periei pentru podele.

Dacă este cazul trebuie să ridicăți peria, pentru a putea aspira mai bine particulele de murdărie.

Aspirarea cu accesoriile suplimentare

Figura 12*

Introduceți duzele pe tubul de aspirare sau mâner, în funcție de necesități:

- a) Duza pentru spații înguste, utilă în aspirarea locurilor înguste și colțurilor etc.
- b) Perie pentru mobilă, pentru aspirarea ramelor de fereastră, dulăpărilor, etc.
- Pentru a putea folosi peria pentru mobilă, rabatați peria în jos
- c) Duză pentru supafe de dure, pentru aspirarea pardoselilor dure (gresie, parchet etc.)

Figura 13

În cazul pauzelor scurte puteți folosi dispozitivul auxiliar de fixare, de pe partea din spate a aparatului.

- După oprirea aparatului, glisați cărligul periei pentru podele în suportul de agățare.

Figura 14

În cazul aspirării treptelor, este necesară poziționarea aparatului la capătul de jos al acestora. Dacă nu ajunge, aparatul poate fi transportat și de mânerul de transport.

După aspirare

Figura 15

- Deconectați aparatul.
- Scoateți ștecărul din priză.
- Apăsați butonul de tragere al cablului pentru a strânge cablul.

Figura 16*

- Prin actionarea butonului glisor în direcția săgeții, deblocați tubul telescopic și comprimați-l.

Figura 17

Pentru a depozita aparatul, trageți de mânerul din tubul telescopic **Figura 18**

- Introduceți adaptorul în dispozitivul auxiliar de fixare, pe partea din spate a aparatului.
- Răsuciți furtunul de aspirare în jurul aparatului și fixați în clema inferioară a suportului pentru furtun.
- Mai răsuciți încă o dată furtunul de aspirare în jurul aparatului și fixați mânerul în clema superioară a suportului pentru furtun.
- La final deblocați ștăfuurile de aspirare, trageți din aparat și introduceți în mâner (**Figura 19**).

Curățarea și întreținerea

Golirea recipientului de praf

Figura 18

Pentru a obține un rezultat bun al aspirării, recipientul de praf trebuie golit după fiecare aspirare, însă cel mai târziu atunci când praful din recipient a ajuns la nivelul marcajului.

Figura 19

- Apăsați butonul de deblocare pentru a debloca recipientul de praf și scoateți-l de mâner din aparat.
- Ineți recipientul de praf pentru coșul de gunoi și deblocați placa de bază prin apăsarea butonului de deblocare. Murdăria și praful cad direct în coșul de gunoi.
- Închideți și blocați placa de bază
- Introduceți recipientul de praf în aparat și blocați.

Întreținerea sistemului de separare a prafului

Pentru a se asigura o funcționare optimă, filtrul trebuie curățat la cel puțin 3 luni.

Curățarea filtrelor recipientului de praf

- Vă rugăm deconectați aparatul.

Figura 20

- Deschideți capacul recipientului de praf prin apăsare și tragere de lamela de închidere.
- Scoateți rama cu filtrul de pe capac.
- Scoateți filtrul de spumă din rama filtrului.
- Scoateți părul și praful dacă este necesar și bateți filtrul filtru de protecție a motorului și filtrul de spumă.
- Puteți spăla ambele filtre și recipientul de praf sub jet de apă.
- Asamblați toate piesele după curățare și uscarea lor completă, montați-le în aparat.

! Atenție

- Nu montați piesele în aparat dacă nu sunt complet uscate.

! Nu aspirați fără filtre.

- =>Aparatul se poate defecta!

Îngrijirea filtrului pentru aerul evacuat

Figura 21

- Deschideți filtrul pentru aerul evacuat prin apăsarea eccliei de pe partea stângă.
- Deblocați filtrul pentru aerul evacuat prin apăsarea eccliei de pe partea superioară a filtrului și scoateți-l din aparat.
- Bateți filtrul pentru aerul evacuat și spălați-l sub jet de apă.
- După uscarea completă introduceți filtrul pentru aerul evacuat în aparat și încărcați-l

Indicații de curățare

Înaintea fiecărei curățării a aspiratorului, acesta trebuie deconectat și ștecarul trebuie scos din priză. Aspiratorul și accesorile din material plastic pot fi întreținute cu ajutorul unui produs obișnuit din comerț pentru curățat materiale plastice.

! Atenție:

- Nu folosiți detergenți abrazivi, produse pentru curățat sticla sau produse de curățat universale. Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.


kk

Cleann'н сериясындағы Bosch шаңсорғышы таңдағанызыға ете қуаныштымыз.

Осы пайдалану нұсқаулығында түрлі Cleann'н үлгілері көрсетілген. Сол ушін сипатталған жабдықтау белгілерінің барлығы да үлгінде жоқ болуы мүмкін. Тек түпсқалық Bosch көрек-жарақтарын пайдалануыңız қажет, олар сіздің шаңсорғышыңың үшін жасалған болып ең жақсы шаңсору нәтижесін қамтамасыз етеді.

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз. Шаңсорғышты басқа адамға бергенде пайдалану нұсқаулығы да беріңіз.

Беттік жағынан жайып ашыныз!

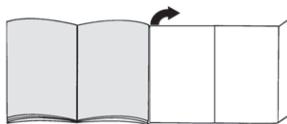

Аспаптар сипаттамасы

- 1 ауыспалы еден соплосы* (сопло көрінісі функциялары бірдей болып ауытқуы мүмкін)
- 2 Телескоптық құбыр жылжымалы пернемен
- 3 Сору шланги
- 4 Тұтқа
- 5 Женіре қосу кабелі
- 6 Үрлеу сузгіci (EPA E12)
- 7 Тоқтату радарлары құрылғы арқа жағында.
- 8 Қосалқы ауа реттеғіші
- 9 Қосқыш/өшіргіш
- 10 Сору күшінің реттеғіші*
- 11 Тасу тұтқасы
- 12 Кабель кіріс пернесі
- 13 Шаң контейнері
- 14 Мотор Қорғауыш Фильтр + Кебікті сұзгі
- 15 Парковка көмегі адаптері шланг ұстасыны
- 16 Көрек-жарақтар ұстасыны
- 17 2x1 көрек-жарағы
- 18 Қатты еден соплосы*

Бірінші пайдаланудан алдын

Сурет 1

- Адаптерді парковка көмегіне құрылғы арқа жағында салыңыз.

* жабдықтауға байланысты

Жұмысты бастау

Сурет 2

- Сору шлангының келте құбырларын құрылғының сору тесігіне салып бекітіңіз.
- Шлангты алып тастау үшін жоғарғы жақта түймені басып шлангты құрылғыдан шығарыңыз.

Сурет 3*

- Қолтүтқаны сору/телескоптық құбырда жылжытыңыз.
- Байланысты ажырату үшін қолтүтқаны аз бұрып телескоптық құбырдан тартып алыңыз.

Сурет 4*

- Телескоптық құбырды соплосының келте құбырына салыңыз.
- Байланысты босату үшін телескоптық құбырды аз бұрып еден соплосынан тартып алыңыз.

Сурет 5*

- Жылжымалы түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі бағытында жылжытып босатып керекті ұзындықты реттеңіз. Кілемдегі жылжыту қарсылығы телескоптық құбыр толық шығарылғанда ең кіші болады.

Сурет 6

- Керек-жарақтар ұстасышын керекті күйде телескоптық құбырда орналастырыңыз.
- б)** 2x1 керек-жарақтар және керек-жарақтар ұстасышына жоғарыдан төмөннен салу үшін басыңыз.

Сурет 7

- Желіге қосу кабелін айрынан ұстап керекті ұзындыққа шығарып желі айрын салыңыз.

Сурет 8

- Шансорғышты қосу/өшіру пернесін басып қосыңыз немесе өшіріңіз.

Сору күшін реттеу

Сурет 9*

Егер құрылғының қуат реттегшімен жабдықталған болса, қуатты қуат реттегішін жылжытып тікелей реттеуге болады:

- Төмен қуат аймағы => мин
Сезимтал материалдарды сору үшін, мысалы, нәзік перделерді, қаптауыштарды т.б.
- Орта қуат аймағы
Аз ластанған кездे күн сайын тазалау үшін.
- Жоғары қуат аймағы => макс
Қатты еден қантамаларын, қатты едендерді және қатты ластарды тазалау үшін.

Сурет 10

- Сору қуаты қосалқы аяу реттегішін бағыттама бағытында жылжытып реттеуге болады.
- Қосалқы аяу реттегіші ашық => Сору қуаты қысқартылған
 - Қосалқы аяу реттегіші жабық => Максималдық сору қуаты

Cору

Назарыңызда болсын

Еден соплопалары қатты еденің сапасына байланысты (мысалы, бұжыр, дәрекі плиткалар) бөлгілі дәрежеде тозады. Сол үшін соплоның етегін жүйелік түрде тексеру керек. Тозыган, еткір қырлы сопло етегі паркет немесе линолеум сияқты сезімтал қатты еденді зақымдауы мүмкін. Өндіруші тозыған еден соплосы арқылы мүмкін зияндар үшін жаупакер емес.

Сурет 11

Ауыспалы еден соплопалары реттеу:

■ Кілемдер мен кілемдік қантамалар =>



■ Қатты еден / паркет =>

Егер үлкен бөлшектерді сорсаңыз, онда оларды бір бірінен соң және айылап сорыңыз, әйтпесе еден соплосының сору арнасы бітелеп қалады.

Керек болса, лас бөлшектерін жақсырақ сору үшін соплоны көтеру керек болады.

Қосынша керек-жарақтармен сору

Сурет 12*

Соплопарды керек болса сору құбырына немесе қолтүткәға салыңыз:

а) Шеттер мен бұрыштарды шаңсору үшін шеттік сопло, т.б.

б) Жиназ жақышы терезе рамаларын, шкафтарды т.б. шаңсору үшін.

● Жиназ жақышын пайдалану үшін қылышықты төменигে қайырыңыз

с) Қатты еден қантамаларын шаңсору үшін қатты еден соплосы (плиткалар, паркет т.б.)

Сурет 13

Қысқа сору үзілістеріндегі тоқтату көмегін құрылғы арқа жағында пайдалану мүмкін.

● Құрылғыны өшіргенен соң еден соплосындағы ілгекті тоқтату көмегіне жылжытыңыз.

Сурет 14

Сатыларда шаңсоруда құрылғыны сатылар басында орналастыру керек. Егер бұл жетерлік болмаса, құрылғы тұтқасынан ұстап тасу мүмкін.

Шаңсорудан соң

Сурет 15

● Құрылғыны өшіріңіз.

● Ашаны розеткадан шығарыңыз.

● Кабельді тарту түймесін басып кабельді орап қойыңыз.

Сурет 16*

● Жылжымалы түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі бағытында жылжытып босатып бір бірін жылжытыңыз.

Сурет 17

Құрылғыны қою үшін қолтұтқаны телескоптық құбырдан тартып алыңыз сурет **3**.

- Адаптерді парковка көмегіне құрылғы арқа жағында салыңыз.
- Сору шлангын құрылғы айналасында қойып шланг ұстасының астында қысқышында бекітіңіз.
- Сору шлангын қайта құрылғы айналасында қойып қлтұтқаны шланг ұстасының жогарғы қысқышында бекітіңіз.
- Соңында сору штуцерлерін босатып, құрылғыдан тартып қолтұтқага салыңыз (сурет **2**).

Тазалау және күтү

Шаң контейнерін босату

Сурет 18

Жақсы сору нәтижесіне жету үшін шаң ыдысын әр шансорудан соң босату керек, ең кешімен, шаң ыдысының ішіндегі белгісіне жеткенде.

Сурет 19

- Босату түймесін басып, шаң қабын босатыңыз да қолтұтқамен құрылғыдан шығарыңыз.
- Шаң қабын қоқыс шелегінің жогарысында үстап түптік тақтаны босату түймесін басып босатыңыз. Сонда лас пен шаң тікелей шелекке түседі.
- Түптік табанды жабып бекітіңіз
- Шаң ыдысын құрылғыга салып бұғаттаңыз.

Шаң ұстая жүйесіне қызмет көрсету

Оптималды жұмысты қамтамасыз ету үшін сүзгілерді кемінде әр 3 айда тазалау керек.

Шаң ыдысының сүзгісін тазалау

- Құрылғыны өшіріңіз.

Сурет 20

- Қақпақты түптік табанын бекіткіштерді тартып алыңыз.
- Раманы сүзгісімен қақпақтан алыңыз.
- Сүзгі көбігін сүзгісінің рамасынан алыңыз.
- Керек болғанда, шаш пен шаңды алып тастап мотор Коргауыш Фильтір сүзгісі мен сүзгі көбігін қағып алыңыз.
- Екі сүзгі мен шаң қабын ағатын сумен жууга болады.
- Тазалау және толығымен көтірғеннен соң барлық белшектерді жинап құрылғыға орнатыңыз.

Назарыңызда болсын

Белшектерді толығымен құрығанша құрылғыға салмаңыз.

! Ешқашан салынған сүзгісін сормаңыз.

=>Кір жуғыш машина бұзылып кетуі мүмкін!

Үрлеу сүзгісін күтү

Сурет 21

- Үрлеу торын сол жақтың тіліне басып ашыңыз.
- Үрлеу сүзгісін сүзгі жогарғы жағының тіліне басып босатып құрылғыдан шығарыңыз.
- Үрлеу сүзгісін қағып тазалап ағатын суда жуыңыз.
- Толығымен көтірғеннен соң үрлеу торын құрылғыға салып үрлеу торын жабыңыз

Тазалау нұсқаулары

Шансорғышты әр тазалағаннан соң, оны өшіріп желе айрын тартып қою керек. Шансорғыш пен пластик керек-жарақтарды стандартты пластмасса тазартқышымен күтү мүмкін.

! Назарыңызда болсын:

Ыңқалашуыш заттектерді, шыны немесе әмбебап тазартқышты пайдаланыңыз. Шансорғышты ешқашан суга батырмаңыз.

Бізде техникалық өзгерістер енгізу құқығы бар.

لا تقم مطلقاً بالتنظيف دون تركيب الفلتر.
!=> قد يتعرض الجهاز للضرر!

العناية بفلتر الطرد

صورة 21

- افتح شبكة الطرد من خلال الضغط على الطرف الموجود على الجانب الأيسر.
- قم بتحرير فلتر الطرد من خلال الضغط على الطرف الموجود على الجانب الملاوي للفلتر وأخرجه من الجهاز.
- قم بتثبيض فلتر الطرد وأغلله تحت ماء الصنبور.
- بعد التجفيف التام قم بتركيب فلتر الطرد في الجهاز وأغلق شبكة الطرد

إرشادات التنظيف

قبل كل مرة تم فيها تنظيف المكنسة يجب إيقافها ونزع القابس الكهربائي من المقns. ويمكن العناية بالمكنسة وأجزاء الملحقات المصنوعة من البلاستيك باستخدام أحد منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

تنبيه:

لا تستخدم أية مواد خادشة أو المنظفات الخاصة بالزجاج أو تلك المنتظفات التي تستخدم لجميع الأغراض. ولا تغمر المكنسة في الماء أبداً.

نحثفظ بحق إدخال أية تعديلات فنية.

الشفط

تتبّع!

تتعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للتأكل بدرجة ما تبعاً لطبيعة الأرضية الصلبة (مثلاً البلاط الخشن أو الحجري). إذا يتبعين عليك فحص القاعدة المترددة لرأس التنظيف على فترات منتظمة، القواعد المتكللة حادة الجهاز لرأس التنظيف يمكن أن تنساب في حدوث أضرار بالأرضيات الصلبة الحساسة، مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متكللة لتنظيف الأرضيات.

صورة 17

ضبط الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات:
■ السجاد والموكب <=



صورة 18

■ الأرضية الصلبة / الباركيه <=

في حالة قيامك بشفط جزيئات أكبر، يرجى الحرص على شفطها على مراحل تلو بعضها وبحرص حتى لا يتعرض مجاري الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للانسداد. عند التلرمون يتبعين عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاتساخات بشكل أفضل.

التنظيف باستخدام الملحقات الإضافية

صورة 19

قم بتثبيت رأس تنظيف حسب الحاجة إما في ماسورة الشفط أو في المقابض:

(a) رأس تنظيف الشفوق لغرض تنظيف الشفوق والأرکان وخلافه.

(b) فرشاة الأثاث لتنظيف إطارات النوافذ والخزانات، وخلافه.

• لكي يتتسنى استخدام فرشاة الأثاث، قم بطي الفرشاة إلى أسفل (c) رأس تنظيف الأرضيات الصلبة لتنظيف الأرضيات الصلبة (البلاط والباركيه وخلافه)

صورة 20

عند التوقف عن التنظيف لفترات قصيرة، يمكنك استعمال مثبت الخرطوم بمخرفة الجهاز.

• بعد إيقاف الجهاز ادخل خطاف رأس تنظيف الأرضيات في مثبت الخرطوم.

صورة 14

عند تشغيل المكنسة على السلام (الدرج) يجب وضع الجهاز بأسفل عند بداية السلام. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فمن الممكن أيضاً نقل الجهاز من مكان العمل.

بعد الشفط

صورة 15

- قم بإيقاف الجهاز.
- انزع القابس الكهربائي.
- اضغط على مفتاح سحب الكابل لغرض لف الكابل.

صورة 16*

- قم بتحرير الماسورة التلسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقى في اتجاه السهم وقم بضم طرف الماسورة.

صورة 17

- لغرض إيقاف الجهاز اسحب المقابض من الماسورة التلسكوبية صورة 3
- قم بتركيب المهايي في مثبت الخرطوم على مؤخرة الجهاز.
- ضع خرطوم الشفط حول الجهاز وقم بثبيته في المشبك السفلي لحامل الخرطوم.
- ضع خرطوم الشفط مرة أخرى حول الجهاز وقم بثبيته المقابض في المشبك العلوي لحامل الخرطوم.
- في النهاية قم بتحرير قفل فوهة الشفط، واسحبها من الجهاز وقم بتركيبها على المقابض (صورة 2).

التنظيف والغاية

تغريغ خزان تجميع الأتربة

صورة 18

- للحصول على نتيجة تنظيف جيدة ينبغي تغريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل عملية تنظيف، إلا أنه ينبغي القيام بذلك على أقصى تقدير عندما يصل الغبار إلى موضع بارتفاع العلامات في الخزان.

صورة 19

- اضغط على زر التحرير لغرض تحريك قفل خزان تجميع الأتربة وأخرجه بواسطة المقابض من الجهاز.
- ثبّت خزان تجميع الأتربة فوق سلة المهملات وقم بتحرير قفل قاعدة الارتكاز من خلال الضغط على زر التحرير. وعندن تسقط الاتساخات والأتربة في السلة مباشرة.
- أغلق قاعدة الارتكاز وقم بتأمين قفلها.
- قم بتركيب خزان تجميع الأتربة في الجهاز وقم بتأمين قفله.

صيانة نظام فصل الأتربة

لضمان الأداء الوظيفي المثالي، يجب تنظيف الفلاتر كل ثلاثة شهور على الأقل.

تنظيف فلتر خزان تجميع الأتربة

- يرجى إيقاف الجهاز.

صورة 20

- افتح غطاء خزان تجميع الأتربة من خلال السحب من طرف الغلق.
- أخرج الإطار مع الفلتر من الغطاء.
- أخرج قلين الفلتر من إطار الفلتر.
- قم بزاله الشعر والأتربة عند الحاجة وقم بتنفيس فلتر حمالة المحرك وقلين الفلتر.
- يمكن غسل كلا الفلترتين وكذلك خزان تجميع الأتربة تحت ماء الصنبور.
- بعد التنظيف والتجميف التام قم بتجميع كافة الأجزاء معًا ثم أعد تركيبها في الجهاز.

تنبيه!

! لا تقم بتركيب الأجزاء في الجهاز قبل أن تجف تماماً.

التشغيل

صورة 2

- أدخل عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط بالجهاز وقم بتنبيهه حتى يستقر بصوت مسموع.
- لغرض خلع الخرطوم اضغط على المفتاح بالجانب العلوي واسحب الخرطوم من الجهاز.

صورة 3*

- أدخل المقضن في المسورة التلسكوبية.
- لحل الوصلة، أذر المقضن قليلاً، ثم اجذبه لإخراجه من المسورة التلسكوبية.

صورة 4*

- أدخل المسورة التلسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات.
- لحل الوصلة، أذر المسورة التلسكوبية قليلاً، ثم اسجّبه من رأس تنظيف الأرضيات لإخراجه.

صورة 5*

- من خلال ضغط الزر الانزلاقى في اتجاه السهم قم بتحرير قفل المسورة التلسكوبية واضبط الطول المرغوب. وتكون مقاومة الحركة على السجاد أقل ما يمكن عندما تكون المسورة التلسكوبية مسوحة للخارج تماماً.

صورة 6

- (a) قم بتركيب حامل الملحقات على المسورة التلسكوبية في الوضع المرغوب.
- (b) قم بتركيب الملحق 2 في 1 من أعلى مع ضغطه برفق على حامل الملحقات.

صورة 7

- أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

صورة 8

- قم بتشغيل أو إيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

ضبط قوة الشفط

صورة 9*

- إذا كان جهازك متزدراً بمنظم القدرة، فيمكن ضبط القدرة بسلسة من خلال تحريك منظم القدرة:
- نطاق قدرة منخفض <=> حد أدنى لتنظيف الخامات الحساسة، مثل الفرش الحساس والستائر وخلافه.
 - نطاق قدرة متوسط للتنظيف اليومي في حالة الاستخارات البسيطة.
 - نطاق قدرة مرتفع <=> حد أقصى لتنظيف الأرضيات المصمتة والأرضيات الصلبة وفي حالة الاستخارات الشديدة.

صورة 10


- يمكن ضبط قدرة الشفط أيضاً عن طريق تحريك منظم الهواء الإضافي في اتجاه السهم.

- منظم الهواء الإضافي مفتوح => تقليل قدرة الشفط
- منظم الهواء الإضافي مغلق => أقصى قدرة شفط

يسعدنا اختبارك لمكنسة بوش من سلسلة الطرازات n Cleann'. يتضمن دليل الاستخدام هذا شرح موديلات متعددة من سلسلة الطرازات Cleann' n. لذلك من الوارد الا تتطابق بعض التجهيزات والوظائف المنشورة على موديل مكنتك. ويتعين عليك الالتصار على استخدام الملحقات الأصلية من بوش، حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكنتك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام. وفي حالة تسليم المكنسة لشخص آخر يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

يرجى فرد صفحات الصور!

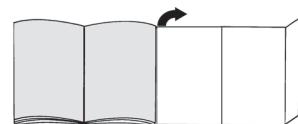

وصف الجهاز

1 الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات* (شكل رأس التنظيف يمكن أن

يختلف عن الصورة مع نفس طريقة العمل)

2 المسورة التلسكوبية مع الزر الانزلاقى

3 خرطوم الشفط

4 المقضن

5 كابل الكهرباء

6 فلتر الطرد

7 مثبت الخرطوم على مؤخرة الجهاز

8 منظم الهواء الإضافي

9 زر التشغيل/إيقاف

10 منظم قوة الشفط*

11 مقضن الحمل

12 زر سحب الكابل

13 خزان تجميع الأتربة

14 فلتر حماية المحرك + الفلتر الرغوي

15 مهابي مثبت الخرطوم مع حامل الخرطوم

16 حامل الملحقات

17 الملحق 2 في 1

18 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة*

قبل الاستخدام لأول مرة

صورة 1

- قم بتركيب المهايي في مثبت الخرطوم على مؤخرة الجهاز.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautzkirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 44 01*
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae
* Sun-Thu: 8.00 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstrukcion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
<mailto:info@elektro-servis.com>

EXPERT SERVIS
Rugja e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
<mailto:info@expert-servis.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
<mailto:customersupport.au@bshg.com>
www.bosch-home.com.au
* Mo-Fr: 24 hours

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačka 29b
71000 Sarajevo
Tel./Fax: 033 21 35 13
<mailto:centralniservis@yahoo.com>

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 01
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domainski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5,
Cherni vrab Blvd. 51B
1407 Sofia
Tel.: 0700 208 17
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>
www.bosch-home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalafiat Est.
BLD 898, R 533, TASHAN 405
Manama
Tel.: 01 740 05 53*
<mailto:service@khalafiat.com>
* Sat-Thu: 7.00 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

BY Belarus, Беларусь

ООО "БХСХ Бытовая техника"
теп.: 495 737 2961
<mailto:mok-kdh@bshg.com>

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0848 888 200
<mailto:ch-service@bshg.com>
<mailto:ch-spareparts@bshg.com>
www.bosch-home.ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakies Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
Fax: 022 65 8128
<mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com>

CZ Česká Republika, Czech Republic

Více informací (např. záruční podmínky,
prodloužená záruka aj.) naleznete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz/
nebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 043
<mailto:opravy@bshg.com>
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 18
<mailto:BSH-Service.dk@bshg.com>
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
<mailto:servicenet@servicenet.ee>
www.simson.ee

Renerki Kaubanduse OÜ
Tämmisaare tee 134B (Euronics kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Fax: 0516 7171
<mailto:klienditeenindus@renerk.ee>
www.renerk.ee

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
<mailto:hoolitus@eliser.ee>
www.kodumasinate-remont.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 713
Fax: 976 578 425
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 705
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>
www.bosch-home.fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 Service 0,40 € / min
+ prix appel
<mailto:soa-bosch-conso@bshg.com>
Service Pièces Détaillées et
Accessoires:
0 892 698 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel
www.bosch-home.fr

GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old Wolverton Road Wolverton Milton Keynes MK12 5PT To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call Tel.: 0344 892 8979* * Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges.	IN India, Bhārat, भारत BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd. Arena House, Main Bldg, 2nd Floor, Plot No. 103, Road No. 12, MIDC, Andheri East Mumbai 400 093 Toll Free 1800 266 1880* www.bosch-home.com/in * Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm (exclude public holidays)	LU Luxembourg BSH électroménagers S.A. 13-15, ZI Breedeweuses 1259 Senningerberg Tel.: 26 349 811 Fax: 26 349 315 Reparaturen: lux-repair@bshg.com Ersatzteile: lux-spare@bshg.com www.bosch-home.com/lu
GR Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 14564 Kifisia Τηλέφωνο: 210 4277 500 Τηλέφωνο: 210 4277 701 mailto:nkf-CustomerService@bshg.com www.bosch-home.gr	IS Iceland Smith & Norland hf. Noatunni 4 105 Reykjavik Tel.: 0520 3000 Fax: 0520 3011 www.smminor.is	LV Latvija, Latvia SIA "General Serviss" Buļļu iela 70c 1067 Riga Tel.: 067 42 52 32 mailto:info@serviscentrs.lv www.serviscentrs.lv
HK Hong Kong, 香港 BSH Home Appliances Limited Unit 1 & 2, 3rd Floor, North Block, Skyway House, 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon Hong Kong Tel.: 2626 9655 (HK) Toll free 0800 863 (Macao) Fax: 2565 6681 mailto:bosch.hk.service@bshg.com www.bosch-home.com.hk	IT Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1 20147 Milano (MI) Tel.: 02 412 678 100 mailto:info.it@bosch-home.com www.bosch-home.com/it	BALTIJAS SERVISS Brīvības gatve 201 1039 Riga Tel.: 067 07 05 20; -36 Fax: 067 07 05 24 mailto:info@baltijasserviss.lv www.baltijasserviss.lv
HR Hrvatska, Croatia BSH kućanski uredaji d.o.o. Ulica grada Vukovara 269F 10000 Zagreb Tel.: 01 5520 888 Fax: 01 6403 603 mailto:informacije.servis-hr@bshg.com www.bosch-home.com/hr	KR Republic Korea, Daehan Minguk, 대한민국 Dong Suh Foods Corporation Dongsuh Bldg., 324, Dongmak-ro, Mapo-gu Seoul 121-730 Tel.: 080 025 9114	Sia Elektronika-Serviss Tadaiku iela 4 1004 Riga Tel.: 067 71 70 60 Fax: 067 60 12 35 mailto:serviss@elektronika.lv www.elektronika.lv
HU Magyarország, Hungary BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. Árpád fejedelem útja 26-28 1023 Budapest Call Center: +06 80 200 201 mailto:BSH-szerviz@bshg.com www.bosch-home.com/hu	KZ Kazakhstan, Қазақстан BSH Home Appliances LLP Dostyk 117/6, Business Center "Khan Tengri" Almaty Hotline: 5454* mailto:ALA-Service@bshg.com * Toll free from mobile only	MD Moldova S.R.L. "Rialto-Studio" ул. Щусева 98 2012 Кишинев тел./ факс: 022 23 81 80 mailto:bosch-md@mail.ru
IE Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. M50 Business Park Ballymount Road Upper Walkinstown Dublin 12 To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call Tel.: 01450 2655* www.bosch-home.ie * Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges	LB Lebanon, Lebanon Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth P.O. Box 90449 Jdeideh, 1202 2040 Tel.: 01 255 211 mailto:Info@Teheni-Hana.com	ME Crna Gora, Montenegro Elektronika komerc Oktobarske revolucije 129 81000 Podgorica Tel./Fax: 020 674 631 Mobil: 069 324 812 mailto:ekobosch.servis@t-com.me
IL Israel C/S/B Home Appliance Ltd. 1, Hamasger St. North Industrial Park Lod, 7129801 Tel.: 08 9777 222 Fax: 08 9777 245 mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il www.bosch-home.co.il	LT Lietuva, Lithuania Senuku prekybos centras UAB Jonavos g. 62 44192 Kaunas Tel.: 037 212 146 Fax: 037 212 165 www.senukai.lt UAB "AG Service" R. Kalantos g. 32 52494 Kaunas Tel.: 0700 556 55 Fax: 037 331 363 mailto:servisas@agservice.lt www.agservice.lt Baltic Continent Ltd. Lukšio g. 23 09132 Vilnius Tel.: 870 055 595 Fax: 052 741 722 mailto:info@balticcontinent.lt www.balticcontinent.lt UAB Emtoservis Savanoり pr. 1 (Centrinė būstinė) 03116 Vilnius Tel.: 870 044 724 Fax: 052 737 368 mailto:svc@emtoservis.lt www.emtoservis.lt	MK Macedonia, Македония GORENEC Jane Sandanski 69 lok. 3 1000 Skopje Tel.: 02 2454 600 Mobil: 070 233 689 mailto:gorenec@yahoo.com
		MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mríehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt
		MV Raajjege Jumhooriyyaa, Maldives Lintel Investments and Management Services Pvt. Ltd. Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé Tel.: 03 010 200 mailto:mohamed.zuhuree@lintel.com.mv www.lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 54
Tel.: 22 66 06 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Level 3, Air NZ Building, Smales Farm
74 Taharoto Road, Takapuna
Auckland 0622
Tel.: 0800 245 700*
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centralna Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Servis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect. 1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО «БСХ Бытовые Приборы»
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
Тел.: 8 (800) 200 29 61
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

الملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.,
P.O. Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999*
mailto:Khadeermj@ALJ.COM
www.aljelectronics.com.sa
* Sat-Thu: 8.00 am to 11.00 pm
(exclude public holidays)

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bschgsp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5830 700
Fax: 01 5830 889
mailto:informacije.servis-slo@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné
podmienky, predĺžená záruka a ī.)
nájdete na webových
ránkach www.bosch-home.com/sk/ alebo
nás kontakujte na +420 251 095 511

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Príjem opráv
Tel.: +421 238 106 115
mailto:opravy@bshg.com

TH Thailand, ราชอาณาจักรไทย

BSH Home Appliances Limited
Ital Thai Tower, 2034/31-39, 1st floor,
New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok, 10310
Tel.: 02 975 5353*
www.bosch-home.com/th
* Mo-Sa: 8.00am to 6.00pm
(exclude public holidays)

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:carelne.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hattardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlidir,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F, No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тeln.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo


Service-General SH.P.K.
rr.Magjistrala Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel.: 00381 (0) 290 330 723
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:servicegeneral527@gmail.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 92
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za

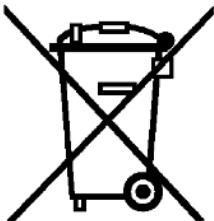

de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

es

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecnością składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

kk

Бұл құрылғы Электр және электроникалық күралдардың қалдықтарына (waste electrical and electronic equipment WEEE) қатысты 2012/19/EU Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл директива қолданған бұйымдарды Еуропа Одағы бойынша қабылдау және қайта өндөу үшін шенберлерін белгілейді.

ar

2012/19/EU 2012 ғибровала ғұссоғмель қибатем зәхжла азд ғинортаклібала ғиброватқылға ғозжала ғұссағы ғибровала ғибадастықала (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Дажтала лод үйим ж үф үдерст дұғақл мажиға ратеба ңдхт ғұссоғмела ғазо
Аралғұтса қадаға ғибиджанға ғозжала қадағтса ғибадастық ғибровала.

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.
Comerçantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.
Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirváse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

NL Garantieverwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantieverwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

- KK** Осы құрылғы үшін сатып алған мемлекетте фирмамыздың өкілеті арқылы шығарылған кепілдік шарттарат жарамды болады. Бұл туралы мәліметтерді Сізге құрылғыны сатқан сатушы сұрағаныңызда береді. Кепілдеме қызметтерінен пайдалану үшін әр жағдайда сатып алу туралы чек-қағазының көрсетіліуі талап етіледі.

الضمان AE

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية والصادرة عن وكل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى الناشر الذي فهمتم بإقتنائه هذا الجهاز عنده.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي كل حال تقديم قبضة إثارة.

**Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнительного органа, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Bosch Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «Е-Нr.»), априорабационному типу (поле «Туpe») и товарному знаку Bosch, насыщенного на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

E-Nr. <материалный номер> / <индекс сервисной службы>

Материалный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материалный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Нr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождающему этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

ЕАС Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенно-го союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления его в силу

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидентом соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>

Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Круглосуточный телефон службы поддержки*:

8 (800) 200-29-61

Официальный сайт в Интернете:

www.bosch-home.ru

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: www.bosch-home.ru/store. С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие _____

2. Модель _____

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фенсы, расправители для волос, электрочайники, сковорыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.

Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (её) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантинном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГММ, где ГТ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ГТ.

* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017



BOSCH

Разработано для жизни







Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltstypische Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundennetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001162712

990624