



Мікрохвильова піч

Посібник користувача



MOC20100WFB - MOC20100BFB - MOC20100SFB

UA



01M-9205023200-4422-01
01M-9205033200-4422-01
01M-9205043200-4422-01

ЗМІСТ

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища 4

1.1 Попередження щодо безпечного
користування. 4

1.2 Відповідність вимогам
Директиви щодо утилізації відходів
електричного та електронного
обладнання (WEEE) і утилізація
продукту: 9

1.3 Відповідність вимогам
Директиви ЄС щодо обмеження
використання небезпечних речовин

1.4 Інформація щодо пакувальних
матеріалів 9

2 Технічні характеристики виробу 10

2.1 Огляд 10

2.2 Технічні дані 10

2.3 Встановлення столу, що
обертається. 11

3 Встановлення та підключення 12

3.1 Встановлення 12

3.2 Радіоперешкоди 12

3.3 Принципи готування в
мікрохвильовій печі. 12

3.4 Інструкції з заземлення. 13

3.5 Керівництво з вибору посуду . 13

4 Експлуатація 14

4.1 Панель керування. 14

4.2 Експлуатація 14

5 Очищення і технічне обслуговування 15

5.1 Очищення 15

5.2 Зберігання 16

5.3 Обробка та транспортування 16

6 Пошук та усунення несправностей 16

Перед використанням прочитайте цей посібник!

Вельмишановний клієнте!

Дякуємо за придбання цього приладу торгової марки Веко. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте найкращі результати від використання приладу, виготовленого за найкращими стандартами якості з використанням найсучасніших технологій. Саме тому, будь ласка, уважно й повністю прочитайте цей посібник користувача й усі інші супровідні документи перед використанням виробу та збережіть посібник для довідки в майбутньому. Передавати прилад іншій особі треба разом з посібником користувача. Дотримуйтесь інструкцій, звертаючи увагу на всю інформацію й попередження в посібнику користувача.

Пам'ятайте, що цей посібник може також застосовуватися до інших моделей. Відмінності між моделями чітко описано в посібнику.

Значення символів

У різних розділах цього керівництва використовуються такі символи:



Важлива інформація або корисні рекомендації щодо використання.



Попередження щодо небезпечних ситуацій стосовно безпеки життя та майна.



УВАГА: Попередження про ризик ураження електричним струмом.



Попередження щодо гарячої поверхні.



ПЕРЕРОБЛЕНИЙ ПАПІР І
ПАПІР, ЩО ПІДДАЄТЬСЯ
ПЕРЕРОБЦІ

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

Уважно читайте та зберігайте для подальшого використання важливі інструкції з техніки безпеки

1.1 Попередження щодо безпечного користування

Цей розділ містить вказівки з техніки безпеки, які допоможуть захистити від ризиків пожежі, ураження електричним струмом, впливу випромінювання мікрохвильової енергії, травмування людей або пошкодження майна. Недотримання цих інструкцій призведе до анулювання гарантії.

- Мікрохвильові печі Веко відповідають чинним стандартам безпеки; тому у випадку пошкодження приладу або кабелю живлення його має відремонтувати або замінити дилер, сервісний центр або спеціаліст та уповноважений сервісний центр, щоб уникнути будь-яких небезпек. Некваліфіковані ремонтні роботи можуть бути небезпечними та створювати ризики для користувача.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх або подібних умовах, а саме:
 - у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - у фермерських садибах;
 - клієнтами в готелях та інших житлових приміщеннях;
 - у місцях ночівлі зі сніданком;
- Прилад не призначений для промислового чи лабораторного використання.
- Не намагайтеся запускати готування, коли дверцята печі відчинені; інакше ви можете потрапити під дію шкідливої мікрохвильової енергії. Запобіжники не слід вимикати, замикати або самостійно ремонтувати.
- Мікрохвильова піч призначена для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів харчування чи одягу, нагрівання зігріваючих подушечок, тапочок, губок, вологої тканини тощо може призвести до ризику травмування, займання або пожежі.
- Не кладіть будь-які предмети між передньою стороною та дверцятами печі. Не допускайте накопичення бруду або залишків

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

чистячих засобів на закритих поверхнях.

- Будь-які сервісні роботи, пов'язані зі зняттям кришки, що забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії, повинні виконуватися уповноваженими особами/сервісними службами. Будь-який інший підхід є небезпечним.
- Ваш прилад призначений для приготування їжі, нагрівання та розморожування їжі вдома. Його не можна використовувати в комерційних цілях.
- Ваша піч не призначена для сушіння жодної живої істоти.
- Не використовуйте прилад для сушіння одягу або кухонних рушників.
- Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі, у ванних кімнатах, у вологому середовищі або в місцях, де він може намокнути.
- За пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежним поводженням з приладом, не передбачається жодної відповідальності або гарантії.
- Ніколи не намагайтеся демон-

тувати прилад. Гарантійні претензії не приймаються у разі пошкоджень, спричинених неналежним використанням приладу.

- Використовуйте лише оригінальні деталі або деталі, рекомендовані виробником.
- Не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- Завжди використовуйте прилад на стійкій, рівній, чистій, сухій та нековзкій поверхні.
- Цей прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Перед першим використанням приладу очистіть від бруду усі частини приладу. Ознайомтесь з подробицями розділу «Чищення та догляд».
- Експлуатуйте прилад за призначенням, лише як описано в цьому посібнику.
- Прилад стає дуже гарячим під час використання. Будьте уважні й не торкайтеся гарячих частин печі.
- Не використовуйте піч порожньою.
- Посуд для приготування може нагріватися через тепло, яке

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

передається від нагрітої їжі до посуду. Для тримання посуду можуть знадобитися рукавички для печі.

- Посуд слід перевірити та переконавшись, що він придатний для використання в мікрохвильових печах.
- Не розміщуйте мікрохвильову піч на інші печі та інші прилади, що виробляють тепло. В такому випадку він може бути пошкоджений, а гарантія втратить чинність.
- Під час відкривання кришок або фольги після приготування їжі може виходити пара.
- Під час використання прилад та його доступні поверхні можуть бути дуже гарячими.
- Під час використання приладу дверцята та зовнішнє скло можуть сильно нагріватися.
- Переконайтеся, що джерело живлення відповідає інформації, що міститься на заводській інформаційній табличці.
- Єдиний спосіб відключити прилад від електромережі — виїняти штепсельну вилку з розетки.
- Використовуйте прилад лише із розеткою із заземленням.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо силовий кабель або сам прилад пошкоджені.
- Не використовуйте цей прилад із подовжувачем.
- Ніколи не торкайтесь приладу або його вилки вологими або мокрими руками.
- Розмістіть прилад таким чином, щоб вилка завжди була доступною.
- Запобігайте пошкодженню кабелю живлення, не стискаючи, не згинаючи і не допускаючи стирання по гострих краях. Тримайте кабель живлення подалі від гарячих поверхонь та відкритого полум'я.
- Переконайтесь, що немає загрози випадковому від'єднанню кабелю живлення або випадкового перечеплення через нього під час використання приладу.
- Відключіть прилад від мережі перед кожним очищенням та коли прилад не використовується.
- Не тягніть за кабель живлення приладу, щоб від'єднати його від джерела живлення, і ніколи не обмотуйте силовий кабель навколо приладу.

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

- Не занурюйте прилад, кабель живлення або штепсельну вилку у воду або будь-які інші рідини. Не тримайте їх під проточною водою.
- Під час нагрівання продуктів у пластикових або паперових ємностях, постійно дивіться за пічкою через імовірність займання.
- Перед тим, як помістити пакети в піч, зніміть дротяні мотузки та/або металеві ручки з паперових або поліетиленових пакетів.
- Якщо спостерігається дим, вимкніть або відключіть прилад від мережі, якщо це безпечно, і тримайте двері зачиненими, щоб заглушити полум'я.
- Не використовуйте мікрохвильову піч як місце зберігання. Не залишайте паперові предмети, прилади для приготування їжі та їжу всередині печі, коли вона не використовується.
- Вміст пляшечок для годування та банок для дитячого харчування слід перемішати або струсити та перевірити температуру перед споживанням, щоб уникнути опіків.
- Цей прилад є обладнанням ISM групи 2 класу В. Група 2 містить все промислове, наукове та медичне обладнання (ISM), в якому радіочастотна енергія навмисно генерується та/або використовується у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалу та обладнання для іскрової ерозії.
- Обладнання класу В підходить для використання у вітчизняних закладах та установах, безпосередньо підключених до мережі низьковольтного електроживлення.
- Не використовуйте в печі олію. Гаряча олія може пошкодити компоненти та матеріали печі, а може навіть спричинити опіки шкіри.
- Проколюйте їжу з товстою кіркою, таку як картопля, кабачки, яблука та каштани.
- Прилад повинен бути розміщений так, щоб задня сторона була звернена до стіни.
- Перш ніж пересувати прилад, закріпіть обертаючися поверхню, щоб запобігти пошкодженню.
- Яйця в шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна нагрівати в мікрохвильових печах,

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання в мікрохвильовій печі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо дверцята або ущільнення дверцят пошкоджено, піч не можна експлуатувати, доки її не відремонтує компетентна особа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь-кому, крім компетентної особи, небезпечно проводити будь-які роботи з обслуговування або ремонту, які передбачають зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти не можна нагрівати в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

- Піч слід регулярно чистити та видаляти залишки їжі.
- Над верхньою поверхнею печі має бути вільний простір не менше 20 см.
- Не варто надмірно готувати їжу; це може призвести до пожежі.
- Не використовуйте хімічні засоби та прилади для чищення парою для чищення приладу.
- Рекомендуємо бути надзвичайно обережними під час використання поруч з дітьми та особами, які обмежені у своїх

фізичних, сенсорних або розумових здібностях.

- Цим приладом можуть користуватися діти у віці 8 років і старше, а також люди, які мають обмежені фізичні, сенсорні чи розумові здібності або не мають знань та досвіду, якщо вони перебувають під наглядом щодо безпечного використання приладу, або вони проінструктовані відповідно або розуміють ризики використання продукту. Діти не повинні бавитися з цим приладом. Процедури прибирання та обслуговування користувачами не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не контролюються старшими.
- Небезпека задухи! Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей.
- Через надмірне нагрівання, яке виникає в режимі грилю та комбінованому режимі, дітям слід дозволяти використовувати ці режими лише під наглядом дорослого.
- Зберігайте виріб та його кабель живлення таким чином, щоб вони не були доступними для дітей віком до 8 років.
- Не готуйте їжу безпосередньо на

1 Важливі інструкції щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища


скляному піддоні. Покладіть продукти у/на відповідний кухонний посуд, перш ніж помістити в піч.

- Металеві контейнери для їжі і напоїв не допускаються під час приготування в мікрохвильовій печі. Може виникнути іскроутворення.
- Мікрохвильову піч не можна розміщувати в шафі, яка не відповідає інструкціям з встановлення.
- Мікрохвильова піч призначена лише для вбудованого використання.
- Якщо вбудовані прилади використовуються на рівні 900 мм від підлоги або вище, слід дбати про те, щоб не виймати обертаючися частину виймаючи контейнери з приладу.
- Якщо вбудований виріб знаходиться в шафі з дверцятами, пристрій повинен експлуатуватися із відкритими дверцятами шафи.

1.2 Відповідність вимогам Директиви щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) і утилізація продукту:

Даний пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС WEEE (2012/19/EU). Даний пристрій має класифікаційний знак утилізації відходів елек-

тричного та електронного обладнання (WEEE).



Цей символ вказує, що після вичерпання терміну служби цей продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими приладами.

Використаний пристрій потрібно направити до офіційного пункту прийому та переробки електричних та електронних приладів. Інформацію щодо розташування таких пунктів можна взяти у місцевих представників або у точці продажу, де був придбаний продукт. Кожне домогосподарство вносить важливий вклад у відновлення та переробку старих побутових приладів. Привальна утилізація використаних приладів допомагає запобігти негативним наслідкам для середовища і здоров'я людини.

1.3 Відповідність вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин

Пристрій, який ви придбали, відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (2011/65/EU). Він не містить шкідливих та заборонених речовин, вказаних у Директиві.


1.4 Інформація щодо пакувальних матеріалів



Пакувальні матеріали пристрою виготовлені з вторинної сировини у відповідності до Державних вимог охорони навколишнього середовища. Не утилізуйте пакувальні матеріали разом із побутовими та іншими відходами. Здавайте їх у спеціальні пункти прийому тари, споруджені місцевими комунальними службами.

2 Технічні характеристики виробу

2.1 Огляд

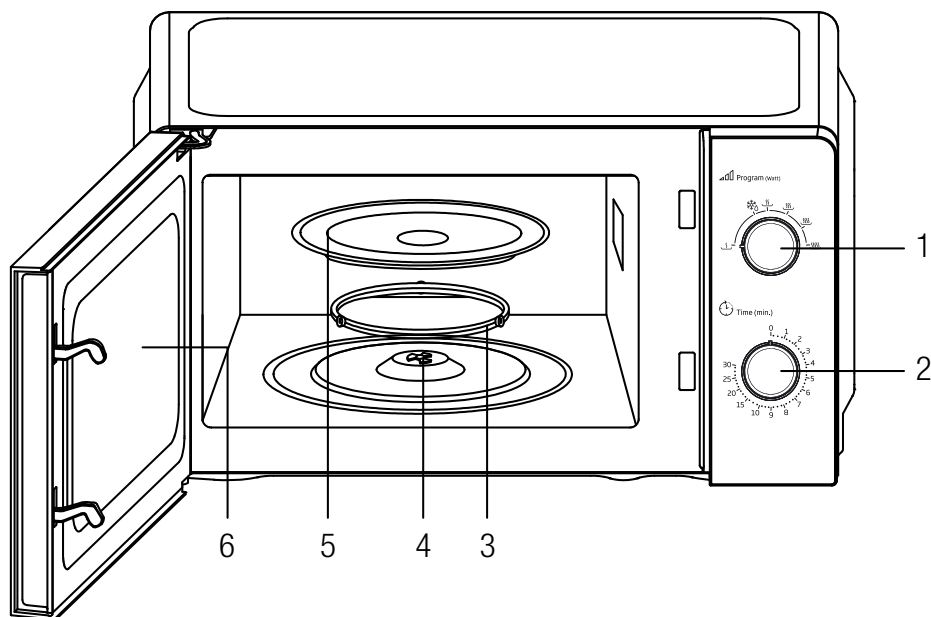

1. Регулятор рівня потужності
2. Регулятор часу обробки
3. Підставка на роликах
4. Вал
5. Скляний піднос
6. Вікно духовки

2.2 Технічні дані

Споживана потужність	230-240Вт~,50Гц,
Вихідна потужність	1100Вт (у режимі мікрохвильового приготування)
Вихідна потужність	700Вт

Робоча частота	2450МГц
Рівень потужності мікрохвильової печі	6
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) мм	243*446*340 мм
Скляний піднос	245 мм
Об'єм печі	20 л
Вага	10 кг
Колір	Білий / Чорний / Сріблястий

Права на технічні зміни та модифікації конструкції є зарезервовані.

Значення, що вказані на маркуванні електроприладу або в супровідних документах до нього, отримані в лабораторних умовах згідно з вимогами відповідних стандартів. Ці значення можуть змінюватися в залежності від умов експлуатації пристрою та навколишніх умов.

2 Технічні характеристики виробу

2.3 Встановлення столу, що обертається

- Ніколи не встановлюйте скляний піднос доріг дном. Ніщо не повинно перешкоджати руху скляного підносу.
- Під час приготування повинні бути задіяні як скляний піднос, так і опора столу, що обертається.
- Їжу та контейнери з їжею слід розміщувати лише на скляному підносі.
- Якщо скляний піднос або опора столу розтріскається або зламається, зверніться у найближчий сервісний центр.

Втулка (з нижньої сторони)



3 Встановлення та підключення

3.1 Встановлення

1. Переконайтеся, що всі пакувальні матеріали прибрані з внутрішньої сторони дверцят.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Перевірте, чи наявні будь-які пошкодження печі, як-от: неправильне розташування дверцят або їх вигин, пошкодження ущільнювачів дверцят і ущільнювальної поверхні, зламані або ослаблені дверні петлі та засувки, а також вм'ятини всередині порожнини або на дверцятах. У разі виявлення будь-яких пошкоджень не експлуатуйте піч і зверніться до кваліфікованих фахівців сервісного центру.

2. Цю мікрохвильову піч потрібно встановлювати на плоскій стійкій поверхні, яка здатна витримати її вагу та найважчу страву, яку можна приготувати в печі.
3. Не встановлюйте піч там, де генерується тепло, вологість або підвищена вологість, або поблизу горючих матеріалів.
4. Для правильної роботи печі необхідно забезпечити достатній потік повітря. Залиште зазор 20 см над, 10 см ззаду і 5 см з обох боків печі. Не закривайте та не блокуйте отвори на пристрої. Не знімайте ніжки.
5. Не вмикайте піч, якщо скляний лоток, роликів підставка та вал не знаходяться в належному положенні.
6. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений і не протягнутий під піччю, або через будь-яку гарячу чи колючу поверхню.
7. Необхідно, щоб штепсельна розетка була легкодоступною, аби можна було легко витягнути вилку з розетки в аварійній ситуації.
8. Не використовуйте піч із відкритими дверцятами.

3.2 Радіоперешкоди

Робота мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для роботи радіо, телевізорів та подібних приладів.

Можна забезпечити зменшення або усунення впливу перешкод, якщо дотримуватися нижченаведених заходів.

1. Очистіть дверцята та ущільнювальну поверхню печі.
2. Переорієнтуйте приймальну радіо- або телевізійну антену.
3. Змініть місце встановлення мікрохвильової печі відносно приймача.
4. Перемістіть мікрохвильову піч подальше від приймача.
5. Підключіть мікрохвильову піч до іншої розетки, щоб мікрохвильова піч і приймач опинилися на різних групових ланцюгах.

3.3 Принципи готування в мікрохвильовій печі

1. Приготуйте їжу обережно. Покладіть інші частини до назовні посуду.
2. Стежте за часом приготування. Готуйте із найкоротшим часом і додавайте ще трохи часу, якщо потрібно. Занадто довге готування їжі може спричинити задимлення або згоряння.
3. Накривайте їжу під час готування. Накриття їжі запобігає розбризкуванню та допомагає забезпечити рівномірне приготування їжі.
4. Перевертайте продукти, такі як птиця та гамбургери, готуючи їх у мікрохвильовій печі, щоб пришвидшити приготування цього виду їжі. Більшу їжу, таку як печеня, потрібно перевертати принаймні один раз.
5. Перегортайте такі продукти, як фрикадельки, в середині готування догори ногами та замінійте їх одна на одну з центру страви назовні.

3 Встановлення та підключення

3.4 Інструкції з заземлення

Цей прилад має бути заземлений. Ця піч має заземлюючий кабель із заземленою вилкою. Прилад повинен бути підключений до розетки, правильно встановленої та заземленої. Система заземлення — це додатковий дріт для витоку електричного струму у разі короткого замикання, та зменшення ризику ураження електричним струмом. Ми рекомендуємо використовувати електричну схему, призначену для печі. Експлуатація під високою напругою небезпечна і може спричинити пожежу або інші аварії, які можуть призвести до пошкодження печі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Неправильне використання заземлювальної вилки може призвести до ураження електричним струмом.



Якщо у вас виникли запитання щодо заземлення та електромонтажних інструкцій, зверніться до кваліфікованого електротехніка або обслуговуючого персоналу.



Виробник та/або дилер не несе відповідальності за травми або пошкодження печі, які можуть виникнути у разі недотримання процедури електричного підключення.

Проводи в цій мережі електроживлення пофарбовані відповідно до нижченаведеного позначення:

Зелений і жовтий = ЗЕМЛЯ

Синій = НУЛЬ

Коричневий = ФАЗА

3.5 Керівництво з вибору посуду

1. Мікрохвилі не здатні проникати через металеві поверхні. Користуйтеся лише посудом, придатним для використання в мікрохвильових печах. Металевий посуд для їжі та напо-

їв є непридатним для використання в мікрохвильовій печі. Ця вимога не застосовується, якщо виробник спеціально вказує розмір і форму металевих посудин, придатних для готування в мікрохвильовій печі.


2. Мікрохвилі не здатні проникати через метал, тому не слід використовувати металевий посуд або посуд з металевим оздобленням.
3. Під час готування в мікрохвильовій печі не допускається використання посуду з переробленого паперу, оскільки він можуть містити дрібні металеві фрагменти, здатні спричинити утворення іскор та/або виникнення пожежі.
4. Рекомендується використовувати круглий/овальний посуд, а не квадратний/прямокутний, оскільки їжа, яка опиняється в кутах, частіше всього переварюється.
5. Щоб запобігти переварюванню відкритих ділянок, можна використовувати вузькі смужки алюмінієвої фольги. Але будьте обережні та не використовуйте їх у занадто великій кількості, а також слідкуйте, щоб відстань між фольгою та порожниною становила не менше 2,54 см.

Нижченаведений список є загальним керівництвом, яке допоможе вам у виборі відповідного посуду.

Кухонний посуд	Мікрохвильова піч
Термостійке скло	Так
Нетермостійке скло	Ні
Термостійка кераміка	Так
Пластиковий посуд, що підходить для мікрохвильових печей	Так
Кухонний папір	Так
Металевий піддон	Ні
Металева стійка	Ні
Контейнери з алюмінієвої фольги та фольги	Ні

4 Експлуатація

4.1 Панель керування

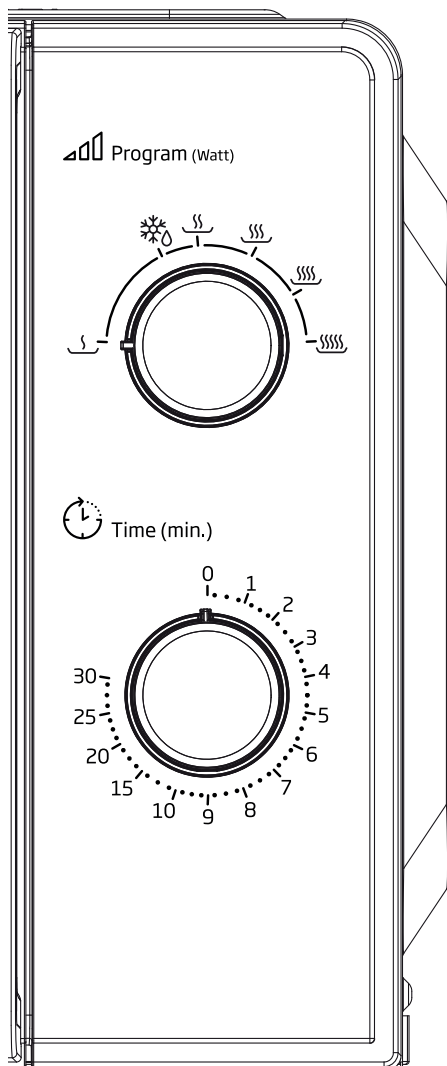

Панель керування складається з двох функціональних керуючих елементів. Один із них — це ручка таймера, а інший — регулятор потужності.

Регулятор потужності

Цей регулятор потужності використовується для вибору рівня потужності готування. Це перший крок для запуску циклу готування.

Ручка таймера

Простим поворотом великого пальця забезпечуються візуальні настройки часу, коли вибирається потрібний час готування (до 30 хвилин за один цикл готування).

Процес готування в мікрохвильовій печі

Для приготування їжі в мікрохвильовій печі використовується шість рівнів потужності, з яких можна вибрати той, що найкраще підходить для виконання поставленого завдання.

Рівень потужності збільшується шляхом повороту регулятора за годинниковою стрілкою. Рівні потужності можна класифікувати як показано нижче.

	Вихідна потужність	Опис
1	100 %	Висока
2	88 %	Вище середньої
3	73 %	Середня
4	52 %	Нижче середньої
5	42 %	Розморожування
6	20 %	Низька

4.2 Експлуатація

Щоб почати процес готування:

1. Помістіть продукти в піч і закрийте дверцята.
2. Поверніть регулятор потужності (1), щоб вибрати рівень потужності.
3. За допомогою ручки таймера (2) встановіть час готування.



Одразу після увімкнення таймера починається процес готування в печі. Якщо вибирається час менше ніж 2 хвилини, поверніть ручку таймера за межі 2 хвилин, а потім поверніться до потрібного часу.

4 Експлуатація



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Обов'язково повертайте ручку таймера назад у нульове положення в разі, якщо їжа виймається з печі до завершення встановленого часу готування або в разі, якщо піч не використовується. Щоб зупинити піч під час процесу готування, натисніть кнопку розблокування дверцят або відкрийте дверцята за допомогою ручки.

5 Очищення і технічне обслуговування

5.1 Очищення



УВАГА! У жодному разі не використовуйте бензин, розчинник, абразивні засоби для чищення, металеві предмети або жорсткі щітки для очищення приладу.



УВАГА! У жодному разі не занурюйте прилад або кабель живлення у воду чи будь-які інші рідини.

1. Вимкніть прилад і від'єднайте його від розетки.
2. Зачекайте, поки прилад охолоне.
3. Внутрішні поверхні печі потрібно утримувати в чистоті. Бризки їжі або патьокі рідин із стінок печі потрібно витирати вологою тканиною. Якщо піч сильно забруднена, для її чистки можна використовувати м'який миючий засіб. Не використовуйте аерозолі та інші агресивні миючі засоби, так як від них можуть залишитися плями, сліди та вони можуть спричинити помутніння поверхні дверцят.
4. Зовнішні поверхні печі слід очищати вологою тканиною. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів печі, які знаходяться під напругою.
5. Не можна використовувати пароочисник.
6. Дверцята і скло з обох сторін, а також дверні прокладки та деталі поруч з ними потрібно регулярно протирати вологою тканиною, щоб видалити плями та бризки від пропитої їжі. Не використовуйте абразивні миючі засоби.
7. Не допускайте попадання вологи на панель керування. Очищення рекомендується виконувати м'якою вологою тканиною. При очищенні панелі управління дверцята печі потрібно залишати відкритою, щоб запобігти випадковому включенню печі.
8. Якщо всередині печі або навколо її дверцят присутній конденсат від пари, витріть його м'якою тканиною. Конденсат може утворюватись, якщо піч експлуатується в умовах високої вологості. Це цілком нормально.
9. В деяких випадках для очищення потрібно буде зняти скляний піднос. Піднос слід мити в теплій мильній воді або в посудомийній машині. Роликове кільце та дно печі слід очищати, щоб уникнути надмірного шуму. Нижню поверхню печі достатньо протерти, використовуючи м'який миючий засіб. Роликове кільце слід мити в теплій мильній воді або в посудомийній машині. При знятті роликкового кільця для його очищення необхідно запам'ятати його положення для правильної його установки в подальшому.
10. Щоб видалити неприємний запах з печі, налийте склянку води, видавіть сік та покладіть шкірки лимону в глибоку ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі; увімкніть піч на 5 хвилин, поставивши її на мікрохвильовий режим. Потім ретельно витріть насухо м'якою тканиною.
11. Якщо потрібно замінити лампочку в печі, зверніться в авторизований сервісний центр.

5 Очищення і технічне обслуговування

12. Очищення печі слід виконувати регулярно, відкладення їжі необхідно видаляти. Якщо не утримувати піч в чистоті, можуть виникнути дефекти поверхонь, що скорочують термін служби електроприладу; при цьому також підвищується ймовірність виникнення ризиків при експлуатації печі.
 13. Електроприлад не можна утилізувати як побутові відходи; стару піч потрібно здати в спеціальну комунальну службу – центр збору відходів.
 14. Якщо мікрохвильова піч використовується в режимі гриля, може з'явитися незначна кількість диму та специфічний запах, які зникають через деякий час експлуатації.
- Переконайтесь, що прилад від'єднаний від мережі, охолоджений та повністю сухий.
 - Зберігайте прилад в прохолодному та сухому місці.
 - Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

5.3 Обробка та транспортування

- Під час обробки та транспортування тримайте пристрій в оригінальній упаковці.
- Упаковка пристрою захищає його від фізичних пошкоджень.
- Не розміщуйте великі навантаження на приладі або на упаковці. Пристрій може пошкодитися.

5.2 Зберігання

- Якщо ви збираєтесь тривалий час не використовувати прилад, зберігайте його дбайливо.

6 Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можливе рішення
Якщо піч не працює	Перевірте надійність підключення печі до джерела електроживлення. Якщо виявлено проблему, вийміть вилку з розетки, зачекайте 10 секунд і знову надійно вставте її.
	Перевірте, чи не перегорів запобіжник або чи не спрацював головний вимикач. Якщо вони ймовірно працюють належним чином, перевірте справність розетки, підключив до неї інший прилад.
	Переконайтесь, що панель керування запрограмована правильно, а таймер встановлено.
	Переконайтесь, що дверцята надійно закриті із задіянням системи запобіжного фіксатора дверцят. Інакше мікрохвильова енергія не буде надходити до печі.
Якщо в результаті жодної з перерахованих вище дій ситуація не виправляється, зверніться до кваліфікованого фахівця. Не намагайтеся самостійно відрегулювати або відремонтувати піч.	

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний Покупце!

Оплата робіт по встановленню та підключенню виробу відбувається за прейскурантом сервісного центру. Умови оплати робіт по встановленню та підключенню регулюються чинним законодавством. Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, нанесений майну громадянам внаслідок установки і підключення, які не відповідають вимогам, що зазначені в інструкції і/або проведених не уповноваженими на це особами.

УВАГА!

Виріб, що має трьох-контактну мережеву вилку, обов'язково повинен бути заземленим!

Виконання робіт гарантійного обслуговування

Дата	Найменування робіт	Штампів сервісного центру
№1		
№2		
№3		
№4		

beko
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ПТ-22

1

Модель
Серійн. номер
Вид ремонту
Майстер
Дата продажу
ШТАМП МАГАЗИНУ

beko
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ПТ-22

2

Модель
Серійн. номер
Вид ремонту
Майстер
Дата продажу
ШТАМП МАГАЗИНУ

beko
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ПТ-22

3

Модель
Серійн. номер
Вид ремонту
Майстер
Дата продажу
ШТАМП МАГАЗИНУ

beko
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ПТ-22

4

Модель
Серійн. номер
Вид ремонту
Майстер
Дата продажу
ШТАМП МАГАЗИНУ

beko

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

З ПИТАНЬ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБОВ'ЯЗКОВО ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ:

0-800-500-4-3-2

ПРОСИМО ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАРЕЄСТРУВАТИ
ПРИБІРАНУ ТЕХНІКУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
(цільовий встановлений телефон в Україні - безкоштовно)



номер реєстрації



номер заявки

www.beko.ua

beko

Гарантійний талон діє лише на території України

Виробник: "Arçelik A.S."

Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Turkey/

АТ «Арчелік», м. Стамбул, Сютлюдже, вул. Караагач №2-6, 34445, Туреччина на підприємстві:
(Galanx Microwave Oven and Electrical Appliances Manufacturing co.Ltd No.3 Xingpu Road East,
Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China) Китай

Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна», адреса: Бізнес Парк
«Європасаж» 01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, 1-й поверх.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com