



gorenje












FREEFORCEII
SVC216210FFIW

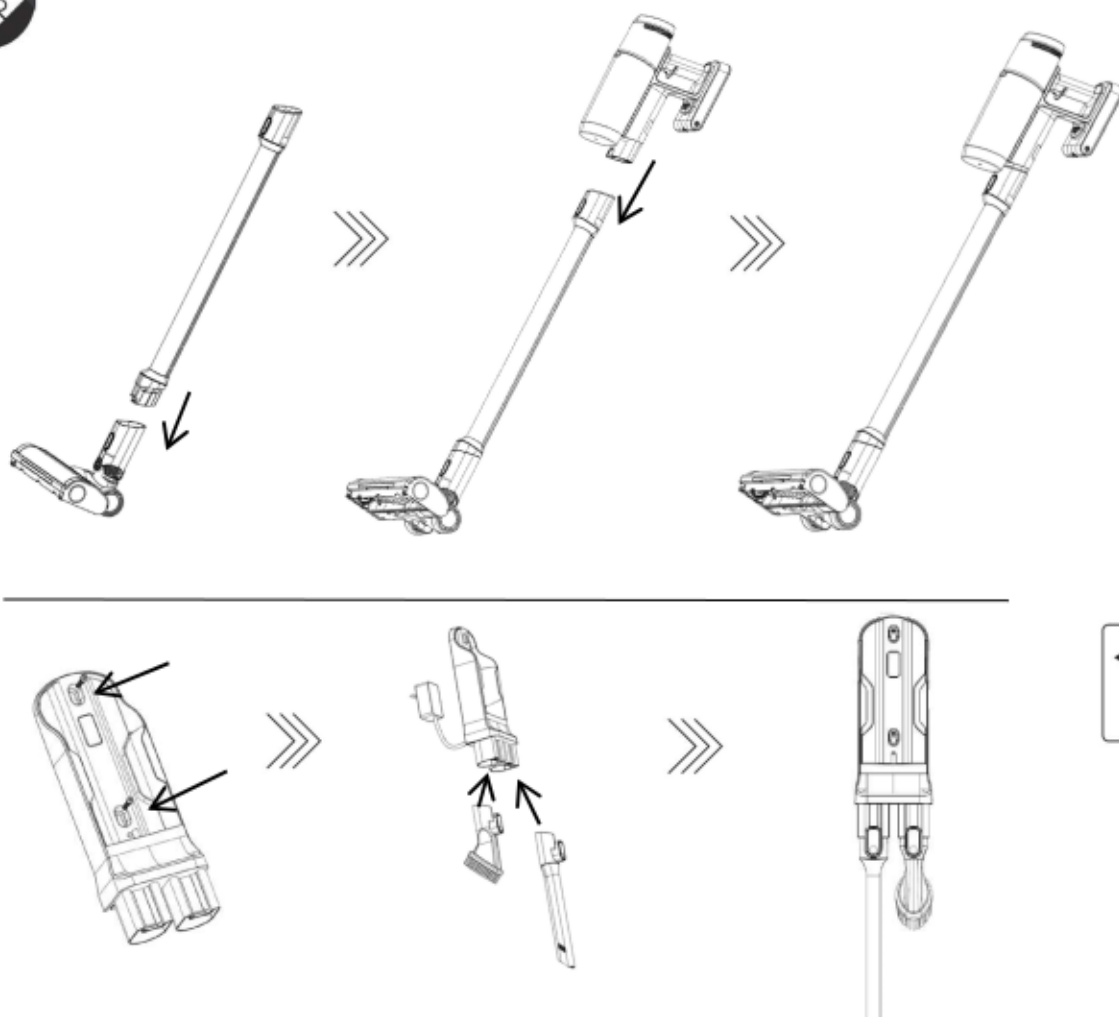

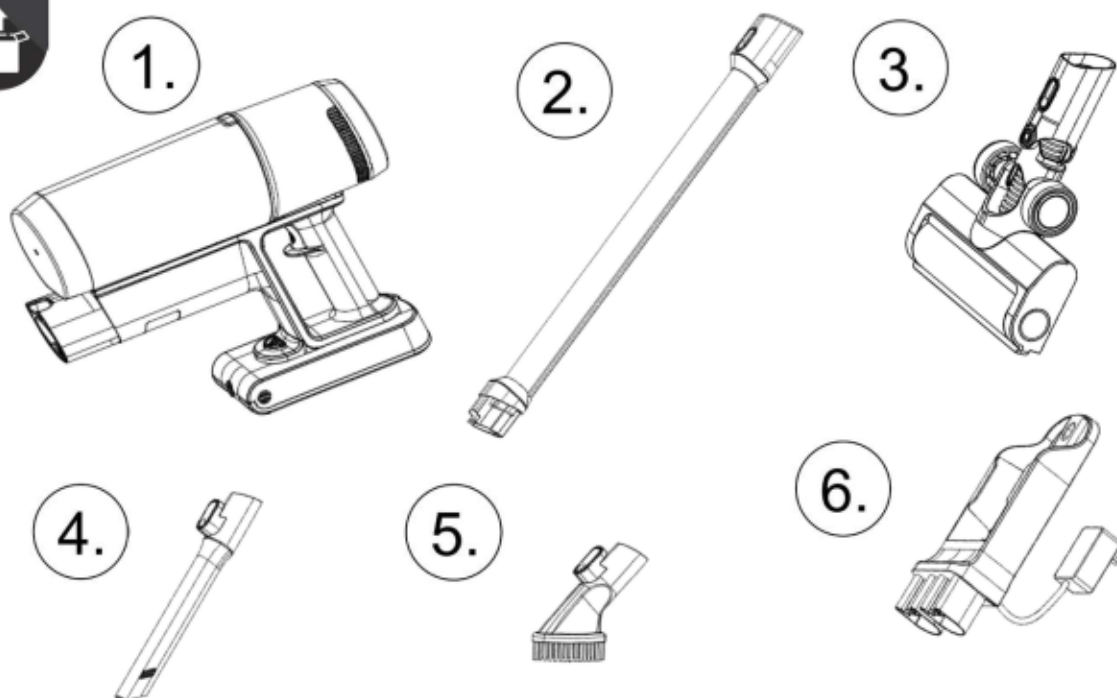






i

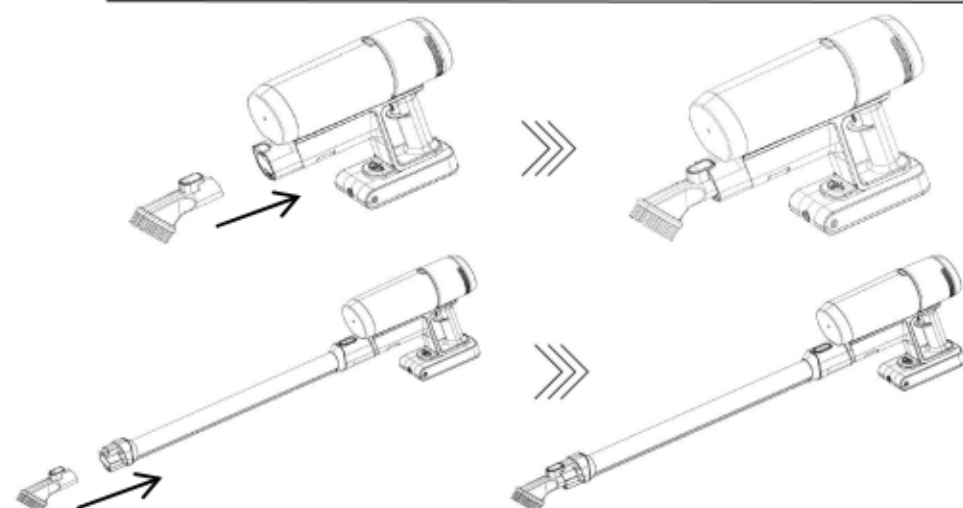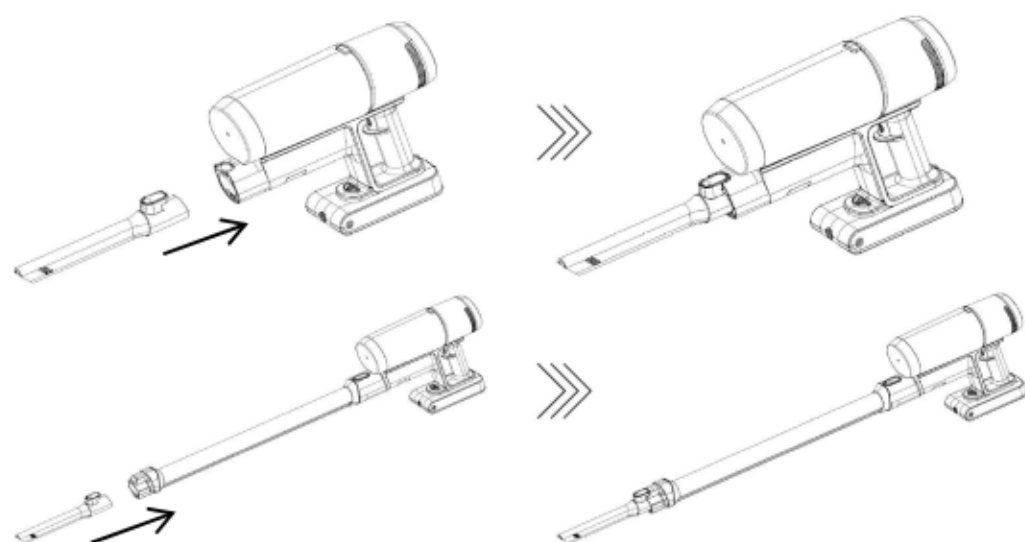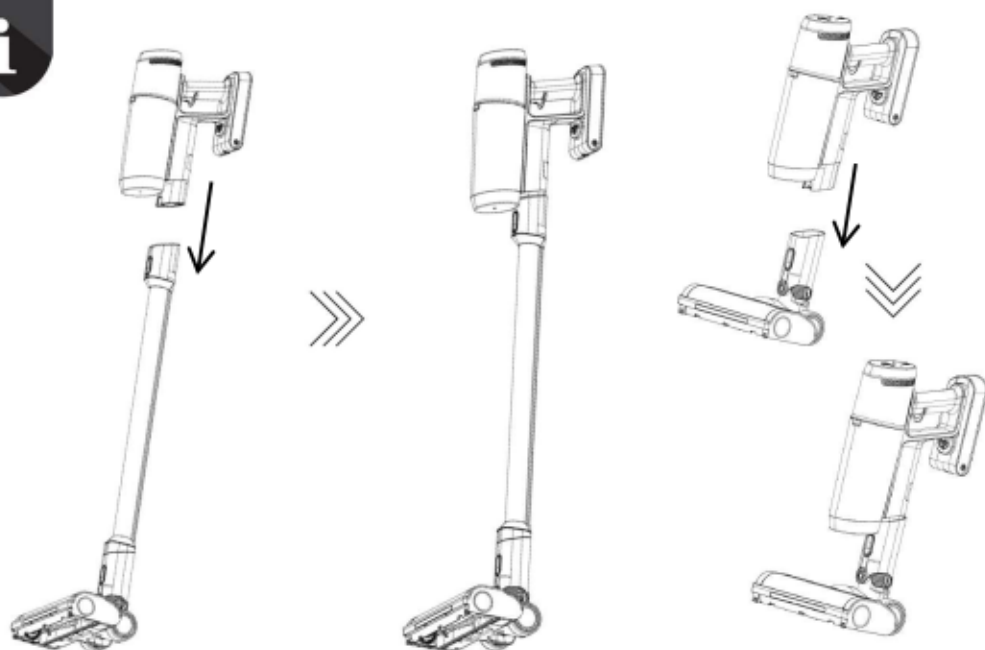

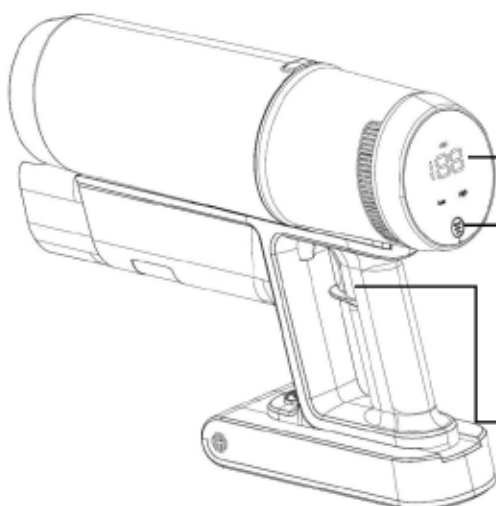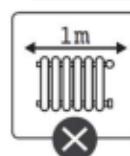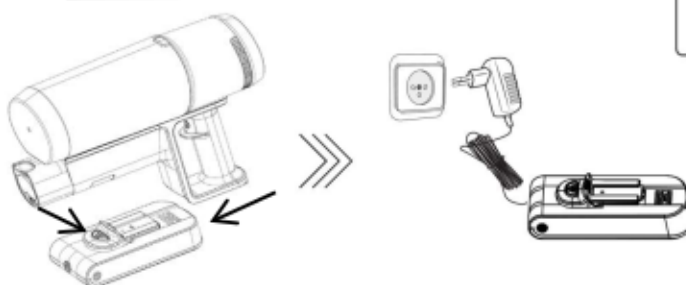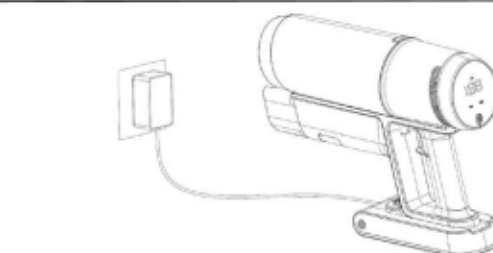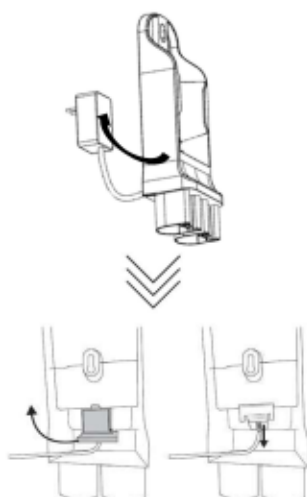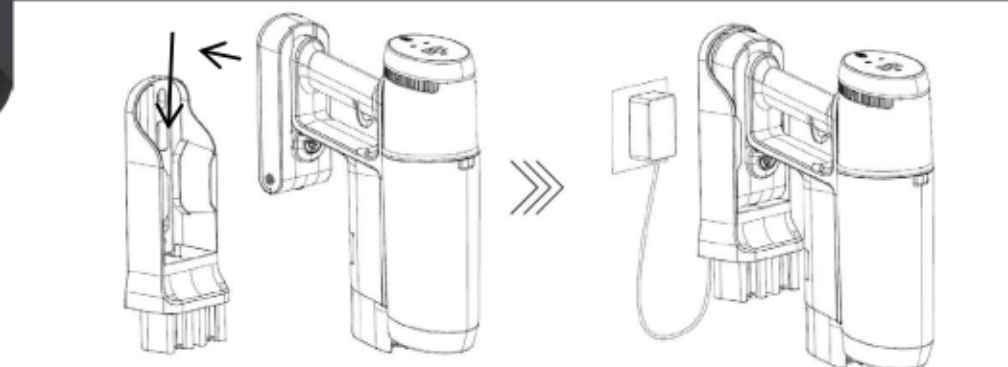

High
Up to 25 min
Low
Up to 60 min



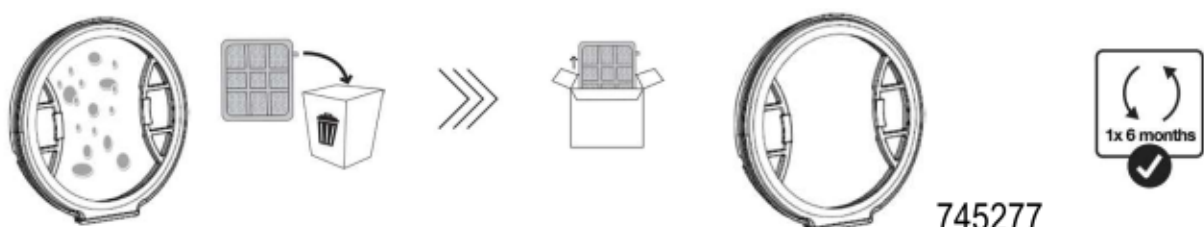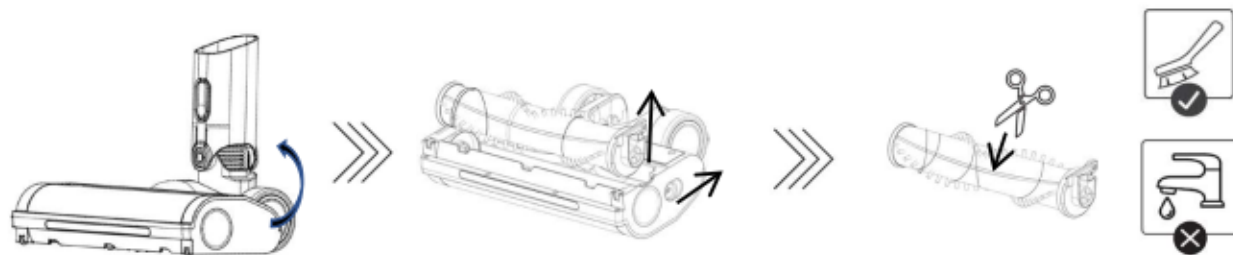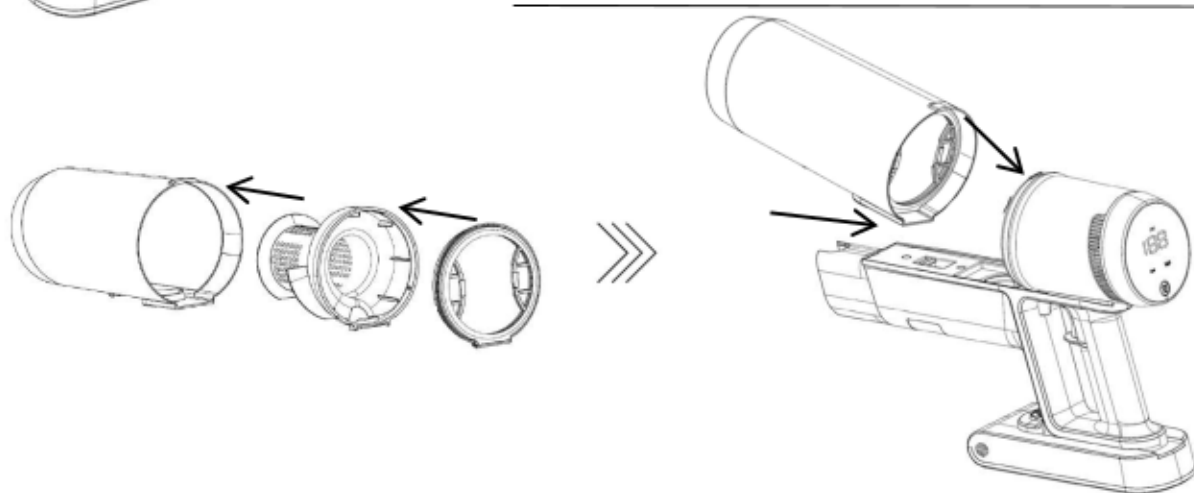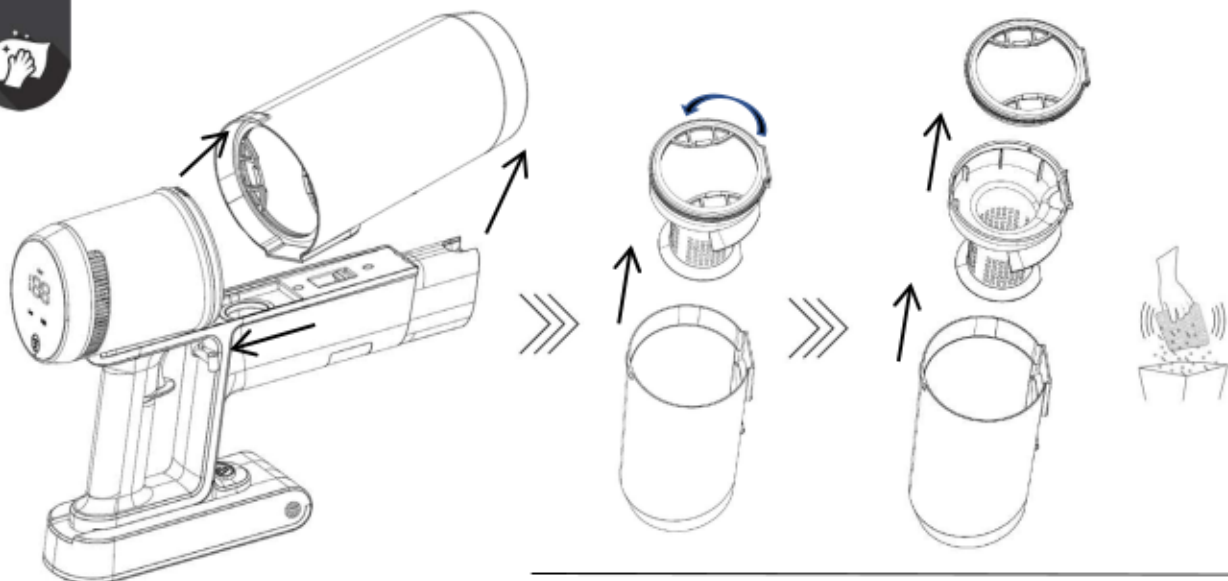

745277

Загальні правила безпеки

Під час користування пилососом завжди дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки: Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте прилад відповідно до викладених у ньому інструкцій. // Перед першим використанням приладу зніміть усі захисні плівки або поліетиленове упакування. // Ніколи не залишайте прилад, що працює, без нагляду. // Перед використанням приладу зберіть усі його частини належним чином. // Використовуйте прилад виключно в приміщенні та в сухих місцях. // Використовуйте прилад тільки з рекомендованими виробником деталями. // Не використовуйте прилад, якщо він упав, пошкодився, зберігався на вулиці або якщо в нього потрапила рідина. // Регулярне очищення допоможе подовжити термін придатності приладу. // Не допускайте контакту волосся, вільних частин одягу, пальців та інших частин тіла з отворами або рухомими частинами приладу. // Прилад відповідає всім необхідним стандартам щодо електрики та радіоперешкод. // Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними або розумовими здібностями. Цей прилад можна використовувати дітям від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Діти можуть користуватися приладом лише під наглядом дорослих. Не дозволяйте їм гратися з ним. // Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу, якщо їм не виповнилося 8 років і вони перебувають без нагляду. // Вимикайте прилад після використання.

Небезпечно!

Не занурюйте головний блок / корпус приладу або підставку для заряджання у воду чи іншу рідину та в жодному разі не мийте їх під проточною водою.

Спеціальні застереження

Перед підключенням приладу або підставки для заряджання до мережі живлення переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі або підставці для заряджання, відповідає напрузі у вашій електромережі. // Не використовуйте пилосос і підставку для заряджання (або адаптер — залежно від моделі пилососа), якщо вони пошкоджені. // У разі пошкодження підставки для заряджання або адаптера, щоб уникнути небезпеки, їх необхідно замінити лише на оригінальні вироби. // В адаптер вбудовано трансформатор. Заборонено видаляти та замінювати адаптер, оскільки це може призвести до небезпечної ситуації. // Заряджайте пилосос лише за допомогою адаптера та підставки для заряджання з комплекту постачання. Під час заряджання адаптер може нагріватися. Це нормальне явище. (Залежно від моделі, якщо вона має адаптер.) // Під час заряджання прилад потрібно вимикати. // Ніколи не використовуйте пилосос без фільтрів або фільтрувального блока. // Випускні отвори можуть бути незаблоковані під час роботи пилососа. // Прилад призначено винятково для побутового використання в приміщеннях. // Слідкуйте, щоб всмоктувальні отвори були чистими та в них не було жодних перешкод, щоб забезпечити оптимальну потужність усмоктування приладу. Регулярно очищуйте відкриті ділянки шлангу всмоктування та

видаляйте пил, волосся або інші забруднення, які можуть заблокувати потік повітря. // Перед чищенням опори або підставки для заряджання від'єднайте прилад від електромережі. // Ніколи не використовуйте пилосос для очищення поверхонь від попелу, металевої стружки, недопалків, сірників, рідин (наприклад, води, піни для чищення килимів), гострих предметів (наприклад, уламків скла тощо). // Тримайте всмоктувальну трубку та відкриті частини приладу подалі від обличчя й тіла. // Не застосовуйте прилад для прибирання будівельних матеріалів (як-от пісок, вапно, цементний або тонерний порошок тощо). Це може призвести до пошкодження приладу.

Несправності та їх усунення

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Не працює.	Акумулятор розрядився. Ручний пилосос не приєднано належним чином.	Зарядіть акумулятор. Приєднайте ручний пилосос належним чином.
Потужність всмоктування зменшилася.	Пилозбірник заповнено. фільтр закупорено. Закупорено канал впуску повітря або заблоковано ролик електричної щітки.	Витрусіть пил. Почистіть або замініть фільтр. Почистіть електричну щітку.
Пилосос не заряджається.	Зарядний пристрій не підключено до розетки. Штекер зарядного пристрою не вставлений у гніздо корпусу підставки. Ручний пилосос не приєднано до корпусу.	Підключіть зарядний пристрій до розетки. Підключіть зарядний пристрій до корпусу підставки пилососа. Приєднайте ручний пилосос до корпусу.
Пилосос працює надто короткий час після заряджання.	Недостатній час заряджання. Строк експлуатації акумулятора добігає кінця.	Заряджайте відповідно до інструкції. Замініть акумулятор.

Довкілля



Не викидайте прилад зі звичайним побутовим сміттям після завершення строку його експлуатації. Передайте його в офіційний пункт збору для утилізації. Цим ви посприєте збереженню довкілля.

Цей пристрій позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання у країнах Європи.

Обслуговування та гарантія

У разі виникнення питань або проблем зверніться до Центру обслуговування споживачів Gorenje у вашій країні (його номер телефону можна знайти на талоні всесвітньої гарантії). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або авторизованого сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje (список наведений у гарантійних зобов'язаннях).

Примітка. Гарантійний термін акумулятора пилососа становить 12 місяців.

Лише для особистого використання!

Щоб полегшити процес транспортування деякі частини приладу упаковують окремо й надійно розміщують в основному блоці пакування.
// Перед першим використанням прочитайте й дотримуйтесь інструкцій зі збирання та безпечного використання. // Прилад призначений для сухого прибирання житлових приміщень.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 Корпус з двигуном, акумулятором та контейнером для пилу
- 2 Всмоктувальний шланг
- 3 Моторизована щітка для підлоги
- 4 Насадка
- 5 Подовжена вузька насадка
- 6 Настінний кронштейн



ЗБИРАННЯ

Підключіть верхню частину шланга до мотора, а нижню - до щітки для підлоги. Встановлення виконано правильно, якщо пристрій надійно зафіксовано в пазах (ви почуєте легке клацання, незалежно від того, яке положення встановлюєте). У комплекті є зарядний пристрій, куди можна вставити дві менші насадки. Під час встановлення дотримуйтесь наведеної графічної інструкції. // Розташовуйте зарядний пристрій на відстані не менше 1 м від будь-яких нагрівальних приладів. // Через особливості форми прилад не може самостійно стояти.



ВИКОРИСТАННЯ

Щітки та насадки можна вставляти в шланг і в мотор. // Щоб використовувати щітки та насадки, натисніть на кнопку, оскільки вони призначені для різного виду прибирання. Якщо ви почуєте короткочасне клацання, це означатиме, що їх вставлено правильно.

- Щітка для підлоги використовується для прибирання всіх типів покриття (пилосос для сухого покриття). Не намагайтеся пилососити килими з високим ворсом, оскільки він може заплутатися в роликів щітках і пошкодити пилосос.
- Вузька насадка призначена для прибирання вузьких і важкодоступних місць (кути, дивани, павутиння, місця за батареями...).
- Насадка зі щетиною (для рам, шухляд...).



ЗАРЯДЖАННЯ

Заряджайте пилосос на відстані не менше 1 м від будь-яких нагрівних поверхонь. // Під час заряджання прилад не можна вмикати.

Адаптер з кабелем для зарядки пилососа входить в комплект постачання. // Натиснувши кнопку на акумуляторі пилососа, ви можете безпечно вийняти акумулятор, який також можна заряджати окремо від пилососа. // Під час заряджання на дисплеї відображатиметься рівень заряду акумулятора у відсотках. // Якщо ви хочете зняти адаптер, дотримуйтесь вказаних інструкцій..



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

На ручці знаходиться кнопка увімкнення/вимкнення. // На дисплеї можна вибрати швидкість роботи пилососа: висока HIGH (до 25 хв), низька LOW (до 60 хв). // Цифри на дисплеї показують ємність акумулятора.



УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Якщо ви хочете замінити прилад або він вам більше не потрібен, ви повинні подбати про захист навколишнього середовища. Перед утилізацією пилососа необхідно вийняти акумулятор. // Щоб безпечно вийняти акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений. Якщо прилад не має знімного акумулятора, дотримуйтесь інструкцій, наведених у буклеті з рисунками.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЛУ ТА ФІЛЬТРИ

1 Контейнер для пилу та фільтри

Зніміть шланг з блоку двигуна. // Коротко натисніть кнопку на внутрішній стороні ручки, щоб очистити контейнер для пилу. // Щоб зняти контейнер, потягніть за важіль на внутрішній стороні ручки // Знімаючи контейнер з блоку двигуна, будьте обережні, щоб не впасти та не пошкодити його. // Підштовхнути до передньої сторони контейнера. // Нахиліть і підніміть контейнер для пилу, як показано на малюнку. // Витягніть фільтр і обідок фільтра з контейнера та струсіть їх. // Контейнер, рукав і фільтр можна протирати, струсити або мити теплою водою. Будьте обережні з цим, оскільки неправильне використання може пошкодити частини пилососа. // Переконайтеся, що всі частини повністю висохли, перш ніж знову поставити каструлю на прилад. // Знову зберіть вакуум, щоб встановити внутрішні частини контейнера. // Ніколи не пилососіть без пилового фільтра.

2 Заміна фільтра

Якщо ви помітили, що фільтр пошкоджений, негайно замініть його. Якщо ви регулярно використовуєте пилосос, рекомендуємо замінювати фільтр кожні 6 місяців, щоб забезпечити максимально довгий термін служби пилососа.

ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Натисніть кнопку збоку щітки, щоб розблокувати фіксатор щітки, вийміть щітку з корпусу, протріть нижню частину корпусу ганчіркою. Прочистіть всмоктувальний шланг щітки. Струсіть валик на щітці та обережно ножицями зріжте накопичене сміття і волосся на щітці. Не тягніть за волосся або сміття, щоб не пошкодити щетину. // Вставте ролик назад у щітку. // Якщо ви почуєте легке клацання, а бічний фіксатор закріпився на корпусі щітки, значить, ролик встановлений правильно.