

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його поза приміщенням, у комерційних чи промислових умовах, а також не на підлозі.

Обмеження щодо експлуатації

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Замінювати акумулятори цього приладу повинен лише спеціаліст.
- Зберігайте щітку для чищення у недоступному для дітей місці.
- Не допускайте потрапляння волосся та країв вільного одягу в отвори та рухомі частини. Не торкайтеся їх пальцями й іншими частинами тіла.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання будь-яких легкозаймистих речовин.

- Перед очищенням або виконанням технічного обслуговування переконайтеся, що робот-пилосос та адаптер живлення вимкнено.
- Цей робот-пилосос призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його зовні, наприклад, на відкритих балконах, або для чищення інших поверхонь (наприклад, диванів), а також у комерційних або промислових приміщеннях.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках, які не захищено стінками, наприклад на верхніх поверхах приміщень, відкритих балконах або поверх меблів.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища вище 35 °C або нижче 0 °C, а також якщо на підлозі розлито рідину або липку речовину.
- Перед використанням робота-пилососа видаліть усі кабелі з підлоги, щоб він не тягнув їх під час роботи.
- Приберіть з підлоги крихкі та незакріплені предмети, наприклад вази або поліетиленові пакети, щоб уникнути блокування руху робота-пилососа або пошкоджень унаслідок зіткнення з ним.
- Не ставте й не садіть на робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети, коли він рухається або стоїть на місці.

- Не використовуйте функцію миття шваброю на килимі.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання будь-яких твердих або гострих предметів, наприклад, будівельних матеріалів, скла або цвяхів.
- Не розбризкуйте будь-яку рідину всередину робота-пилососа. Перш ніж повторно встановлювати відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води, переконайтеся в тому, що він цілком сухий.
- Не перевертайте робот-пилосос догори дном.
- Використовуйте цей пристрій лише згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які втрати або пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/service/userguide

Акумулятор та заряджання

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте сторонній акумулятор або док-станцію для заряджання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише блок живлення, який входить до комплекту постачання приладу.


- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для заряджання акумулятора використовуйте виключно знімний блок живлення, що входить до комплекту постачання цього приладу.
- Використовуйте прилад лише з блоком живлення <BLJ15W200060P-VA>.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати акумулятор або док-станцію для заряджання.
- Негайно від'єднайте робот-пилосос від джерела живлення в разі витікання рідини з акумулятора. У разі фізичного контакту з речовиною, що витекла з акумулятора, промийте місце контакту великою кількістю води й негайно зверніться по медичну допомогу.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірно високої температури.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що живиться від акумулятора, або короткого замикання клем приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Не розміщуйте док-станцію для заряджання поблизу джерела тепла.
- Не витирайте й не очищуйте контакти док-станції для заряджання вологою тканиною або мокрими руками.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос принаймні раз у 3 місяці, щоб уникнути

надмірного розрядження акумулятора.

- Літій-іонний акумуляторний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спершу дістаньте акумуляторний блок, потім утилізуйте його або переробіть відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.
 - Перш ніж утилізувати акумулятор, його необхідно витягнути з приладу.
 - Прилад потрібно відключити від електромережі, коли витягується акумулятор.
 - Акумулятор підлягає безпечній утилізації.
 - Перш ніж видаляти акумулятор із пристрою, потрібно повністю використати заряд акумулятора й переконатися, що пристрій відключено від джерела живлення.
- 1). Викрутіть гвинт знизу та зніміть кришку.
 - 2). Від'єднайте роз'єм акумулятора, а потім витягніть акумулятор. Не пошкоджуйте корпус акумулятора, щоб уникнути ризику травмування.
 - 3). Здайте акумулятор організації з професійної переробки.

Опис продукту

Комплект постачання

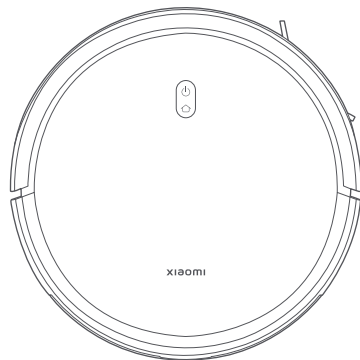


Робот-пилосос



Щітка для чищення
(у відсіку для пилу 2-в-1 з
резервуаром для води)




Щітка
(Попередньо встановлена на
робот-пилосос)



Кришка щітки
(Попередньо встановлена на
робот-пилосос)



Бічна щітка

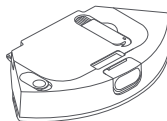


Відсік для пилу 2-в-1 з
резервуаром для води
(попередньо встановлений на
робот-пилосос для чистки
пилососом та миття)



Тримач накладки для швабри



Накладка для швабри
(Попередньо встановлена на
тримачі накладки для швабри)

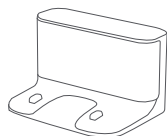

Док-станція для заряджання





Адаптер живлення




Посібник користувача

Примітка: Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

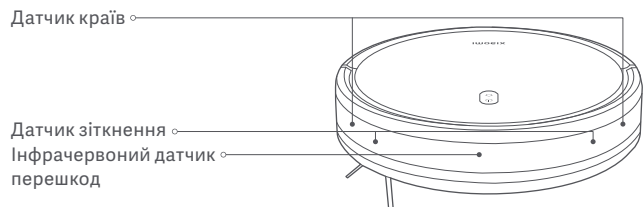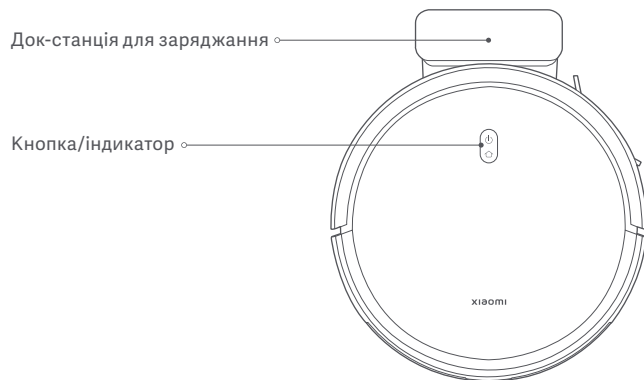

- Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб увімкнути або вимкнути
- Натисніть, щоб почати або призупинити прибирання
- Натисніть, щоб повернутися до зарядки або зупинити док-станцію

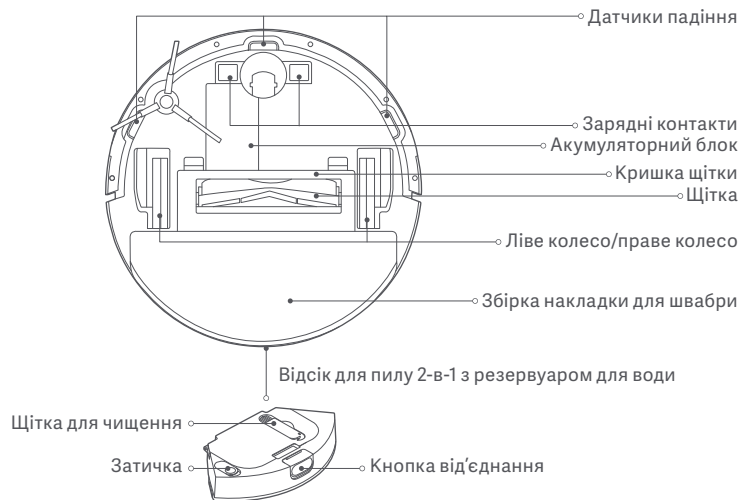


Описи стану індикатора

Білий	Увімкнено/Працює нормально/Зарядка завершена/Режим очікування
Повільно блимає білим	Зарядження (рівень заряду $\geq 20\%$)/Увімкнення
Блимає білим	Повернення до зарядки/Оновлення мікропрограми/Підключення до мережі
Вимкнено	Вимкнено/у сні
Жовтий	Wi-Fi відключено
Блимає жовтим	Скидання Wi-Fi/помилка
Повільно блимає жовтим	Зарядження (рівень заряду $< 20\%$)


Перед використанням

1. Видалення захисних плівок.

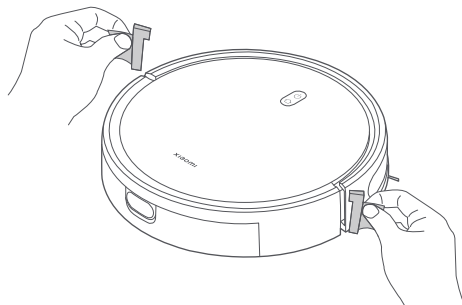


2. Установіть бокову щітку.

Вийміть бічну щітку і встановіть її в положення, як показано на малюнку. Бічна щітка правильно встановлена, коли ви чуєте «клацання».

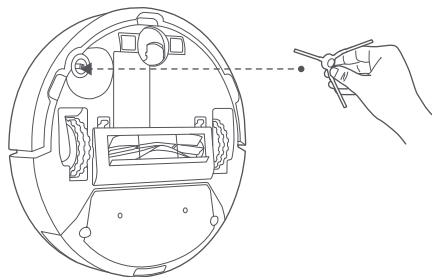

3. Зніміть захисну плівку з док-станції для заряджання та притулить її до стіни. Підключення до електромережі.

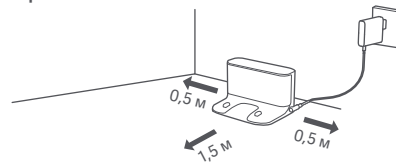


ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не ставте док-станцію для заряджання в місцях, де на неї потраплятиме пряме сонячне світло.
- Будь ласка, переконайтеся, що в межах 0,5 м з лівого та правого боків і в межах 1,5 м перед док-станцією для заряджання не розміщуються предмети.

4. Зарядіть робот-пилосос.

Помістіть робот-пилосос на док-станцію для заряджання, щоб зарядити.

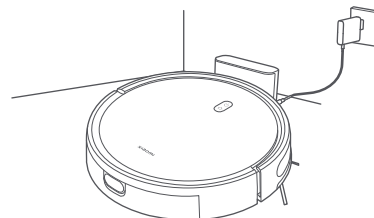

Примітки:

- Рекомендується повністю зарядити робот-пилосос перед першим його використанням, щоб підтримувати оптимальну продуктивність акумулятора та максимально збільшити термін служби акумулятора.
- Робот-пилосос автоматично вмикається під час заряджання на док-станції для заряджання. Його не можна вимкнути до закінчення заряджання.

Підключення за допомогою додатка Mi Home або Xiaomi Home

Цей продукт працює з додатком Mi Home/Xiaomi Home*. Використовуйте додаток Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити й інсталиувати додаток. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо додаток уже встановлено. Або знайдіть "Mi Home/Xiaomi Home" у магазині додатків, щоб завантажити й інсталиувати додаток.



5E71B7F5

Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, натисніть "+" у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

* У Європі (крім Росії) цей додаток називається Xiaomi Home. Потрібно вибрати назву додатка за замовчуванням, що відображається на пристрої.

Примітки:

- Версію додатка може бути оновлено. Дотримуйтеся інструкцій для поточної його версії.
- Якщо QR-код робота-пилососа не сканується, знайдіть його назву та додайте її.
- Під час підключення робота-пилососа до додатка Mi Home/Xiaomi Home на пристрої iOS виконуйте інструкції в додатку, щоб підключитися до бездротової точки доступу робота-пилососа «xiaomi-vacuum-b112bk_mibtxxxx».

Повторне налаштування Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнено, натисніть і утримуйте кнопки  та  протягом семи секунд. Wi-Fi успішно скидається, коли ви почуєте голосову підказку.

Скидання системи

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом п'яти секунд, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім знову натисніть і утримуйте кнопку  протягом п'яти секунд, поки не почуєте голосову підказку. Після цього робот-пилосос перезавантажується, а такі налаштування, як планове прибирання та Wi-Fi, відновлюються до заводських за замовчуванням.

Поширені несправності

Робот-пилосос не може підключитися до Wi-Fi.

Робот-пилосос не може підключитися до мережі «xiaomi-vacuum-b112bk_mibtxxxx» у додатку Mi Home/Xiaomi Home.

Можливі причини та рішення


- Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Робот-пилосос не підтримує діапазон
- частот мережі 5 ГГц. Будь ласка, використовуйте мережу 2,4 ГГц.
- Слабкий сигнал Wi-Fi. Переконайтеся, що робот-пилосос знаходиться в зоні покриття Wi-Fi із сильним сигналом.
- Виникла проблема з підключенням до мережі Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію додатка Mi Home/Xiaomi Home та спробуйте підключитися знову.

Переконайтеся, що робот-пилосос знаходиться в зоні покриття Wi-Fi із сильним сигналом, потім скиньте Wi-Fi робота-пилососа та знову підключіться до мережі.

Інструкція

Почніть пилососити й мити


1. Натисніть і утримуйте кнопку розблокування, щоб зняти відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води. Відкрийте пробку, наповніть бак чистою водою, а потім знову закрутіть пробку. Встановіть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води на робот-пилосос, доки він міцно не зафіксується на місці.

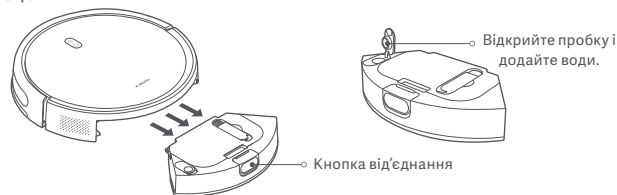


ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед додаванням води зніміть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води. Не додавайте рідини, такі як гаряча вода, миючі або дезінфікуючі засоби, щоб запобігти пошкодженню робота-пилососа.
- Через виробничі випробування відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води може мати водяні плями, що є нормальним явищем.

2. Перед використанням функції пилососу та миття змочіть подушечку для швабри, відіжміть її, а потім встановіть її на тримач для швабри. Встановіть тримач для швабри у відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води, як показано на рисунку.

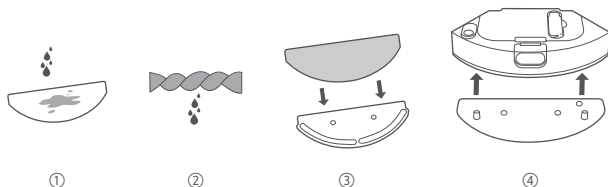


3. Встановіть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води в робот-пилосос. Натисніть кнопку , щоб почати пилососити й мити.

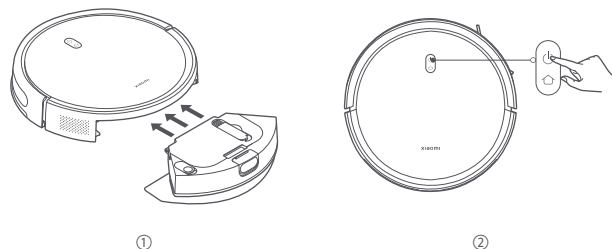

Примітка: Зніміть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води та вилийте залишки води вчасно після завершення миття. Очистіть і висушіть накладку для швабри, щоб запобігти появі неприємного запаху та плісняви.

Якщо потрібна лише функція пилососу, зніміть тримач накладки для швабри.

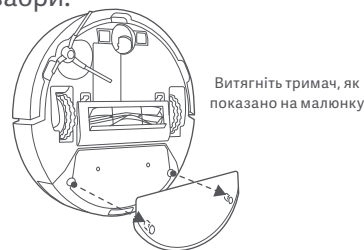

Пауза

Коли робот-пилосос працює, натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу. Натисніть кнопку , щоб відновити прибирання.

Примітка: Робот-пилосос перейде в режим сну після призупинення або режиму очікування протягом п'яти хвилин. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити його.

Додавання води або очищення накладки для швабри

Коли робот-пилосос працює, спочатку призупиніть його роботу, а потім зніміть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води, щоб додати води або почистити накладку для швабри. Потім знову встановіть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води та натисніть кнопку , щоб продовжити виконання завдання.

Повернення на док-станцію для заряджання й заряджання

Коли робот-пилосос працює, натисніть кнопку , щоб призупинити виконання завдання, і знову натисніть кнопку , щоб повернути робот-пилосос на док-станцію для заряджання. Коли робот-пилосос перебуває в режимі очікування і не під'єднаний до док-станції для заряджання, натисніть кнопку , щоб робот-пилосос повернувся на док-станцію для заряджання. Коли завдання виконано або заряд акумулятора занадто низький, робот-пилосос автоматично повернеться на док-станцію для заряджання.

Режим DND

У режимі «Не турбувати» (DND) робот-пилосос не виконує заплановані прибирання, а індикатор вимикається через одну хвилину зарядки. Режим DND можна ввімкнути або вимкнути в програмі.


Примітка: Щоб отримати додаткові функції, перейдіть до додатку.

Примітка: При першому використанні робота-пилососа рекомендується слідкувати за роботом-пилососом і усунути будь-які перешкоди на землі. Якщо робот-пилосос може застрягти або подряпати поверхню меблів у деяких місцях, ви можете встановити фізичні бар'єри, щоб робот-пилосос не міг проникнути в ці зони.

Догляд і технічне обслуговування

2Відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води та фільтром


1. Вийміть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води та відкрийте його кришку. Видаліть будь-яке сміття та очистіть відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води за допомогою щітки для чищення.

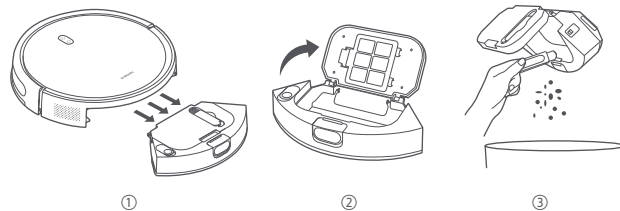

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не промивайте та не замочуйте відсік для пилу 2-в-1 із резервуаром для води.
- Регулярно очищайте відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води, щоб запобігти накопиченню бруду. Це допоможе підтримувати оптимальну продуктивність.


2. Зніміть фільтр і почистіть його щіткою для чищення.

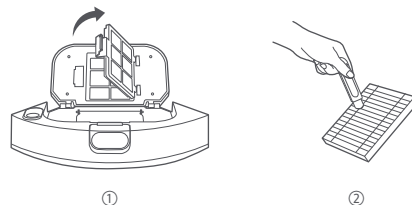

Примітка: Фільтр можна промити водою. Перед повторною установкою переконайтеся, що він повністю висох. Не рекомендується часті полоскання.


Накладка для швабри

Зніміть накладку для швабри з тримача накладки для швабри. Промийте його і дайте висохнути на повітрі.

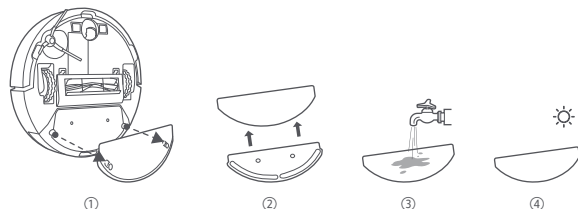



Датчики та зарядні контакти

Рекомендується очищувати датчики та зарядні контакти кожні три місяці м'якою тканиною.

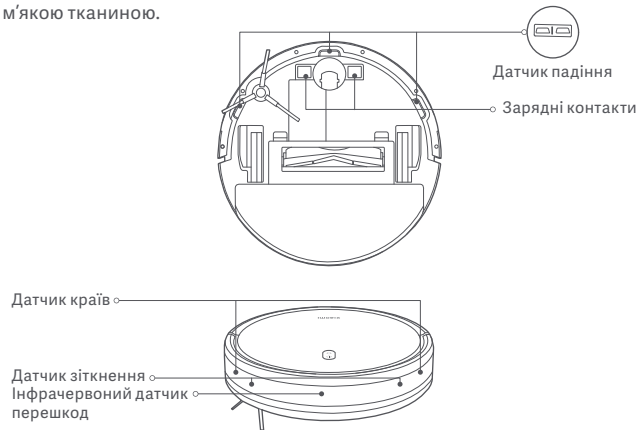


Щітка та бічна щітка


1. Зніміть бічну щітку.
2. Зніміть кришку щітки, вийміть щітку та витягніть підшипник щітки.
3. Для очищення використовуйте щітку для чищення.

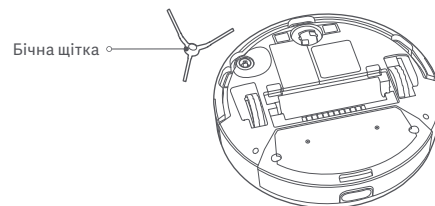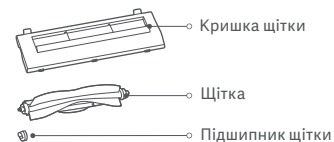

Очищення щітки



Обріжте волосся



Приберіть бруд і сторонні предмети

Компоненти	Частота технічного обслуговування	Частота заміни
Бічна щітка	Кожні два тижні	Кожні 3-6 місяців
Щітка	Щотижня	Кожні 6-12 місяців
Фільтр	Щотижня	Кожні 3-6 місяців
Кришка щітки	/	Кожні 3-6 місяців (або після зношування)
Накладка для швабри	Після кожного використання	Кожні 3-6 місяців (або після зношування)

Примітка: Зверніться до таблиці щодо заміни аксесуарів, щоб забезпечити оптимальний ефект прибирання.

Поширені несправності

Несправності	Можливі причини та рішення
Робот-пилосос не включається.	Низький рівень заряду батареї. Повністю зарядіть робот-пилосос, потім спробуйте ще раз. Температура навколишнього середовища занадто низька (нижче 0 °C) або надто висока (вище 35 °C).
Робот-пилосос не починає прибирання.	Низький рівень заряду батареї. Повністю зарядіть робот-пилосос, потім спробуйте ще раз.
Робот-пилосос не відновлює прибирання.	Переконайтеся, що робот-пилосос не налаштовано на режим DND, що не дозволить роботу-пилососу відновити прибирання. Робот-пилосос не відновлює прибирання, коли його вручну повертають на док-станцію для зарядки або поміщають на док-станцію для заряджання.

Несправності	Можливі причини та рішення
Робот-пилосос не повертається до док-станції для заряджання.	Навколо док-станції для заряджання забагато перешкод. Поставте док-станцію для заряджання в доступнішому місці. Робот-пилосос перебуває задалеко від док-станції для заряджання. Перенесіть його ближче до док-станції для заряджання та повторіть спробу.
Робот-пилосос не заряджається.	Переконайтеся, що навколо док-станції для заряджання достатньо вільного місця, а на зарядних контактах немає пилу й інших предметів. Температура навколишнього середовища занадто низька (нижче 0 °C) або надто висока (вище 35 °C).
Робот-пилосос має ненормальну поведінку.	Вимкніть робот-пилосос і перезапустіть його.
Робот-пилосос не виконує заплановані прибирання.	Переконайтеся, що робот-пилосос підключений до мережі, інакше він не зможе синхронізуватися з додатком і виконати заплановане прибирання. Переконайтеся, що робот-пилосос не встановлено в режим DND. Режим DND не дозволить роботу-пилососу виконувати заплановані прибирання.
Робот-пилосос продовжує працювати в автономному режимі.	Переконайтеся, що робот-пилосос підключений до мережі та завжди перебуває в зоні покриття Wi-Fi.
Робот-пилосос під час прибирання видає дивні звуки.	В основну щітку, бічну щітку або в праве чи ліве колесо міг потрапити сторонній предмет. Вимкніть робот-пилосос і видаліть будь-яке сміття.

Несправності	Можливі причини та рішення
Робот-пилосос більше не прибирає ефективно або залишає пил.	Відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води заповнений. Очистьте його. Фільтр забився й потребує очищення. У щітку потрапив сторонній предмет. Очистьте щітку.

Вирішення проблем

Коли робот-пилосос стикається з проблемою, він може відтворити голосову підказку. Будь ласка, зверніться до інформації нижче, щоб усунути відповідну несправність.

Повідомлення про помилку	Можливі причини та рішення
Переконайтеся, що відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води встановлений.	Переконайтеся, що відсік для пилу 2-в-1 з резервуаром для води встановлений надійно.
Будь ласка, переконайтеся, що накладка для швабри встановлена.	Переконайтеся, що тримач накладки для швабри та накладка для швабри надійно встановлені.
Для початку перемістіть робот-пилосос на рівну поверхню.	Робот-пилосос нахилений під час запуску. Перенесіть робот-пилосос на горизонтальну рівну поверхню й запустіть знову. Або переналаштуйте рівень робота-пилососа в додатку Mi Home/Xiaomi Home і запустіть його знову.

Повідомлення про помилку	Можливі причини та рішення
Будь ласка, поверніть робот-пилосос на док-станцію для заряджання для заряджання.	Робот-пилосос не може повернутися на док-станцію для заряджання. Помістіть робот-пилосос на док-станцію для заряджання та перевірте, чи док-станція для заряджання підключена до живлення.
Будь ласка, допоможіть усунути перешкоди навколо робота-пилососа та спробуйте ще раз.	Робот-пилосос може зачепитися або застрягнути. Приберіть усі перешкоди навколо нього.
Перед запуском переконайтеся, що лазерний датчик відстані нічим не закритий.	Приберіть будь-які сторонні предмети, які можуть блокувати або перешкоджати лазерному датчику відстані. Якщо проблема все ще існує, перемістіть робот-пилосос на нове місце та перезапустіть його.
Протріть датчик падіння, перемістіть робот-пилосос в інше місце й запустіть його там.	Можливо частина робота-пилососа не торкається землі. Переставте робота-пилосос і перезапустіть його. Крім того, ця помилка може виникнути, якщо датчик падіння брудний. Витріть бруд з датчика падіння.
Приберіть будь-які сторонні предмети з датчика зіткнення.	Можливо, датчик зіткнення застряг. Аккуратно постукайте по ньому кілька разів, щоб усунути сторонні предмети. Якщо нічого не випадає, перенесіть робот-пилосос в інше місце та перезапустіть.

Характеристики

Робот-пилосос

Назва	Робот-пилосос
Модель	B112
Номинальна напруга	14,4 В ===
Номинальна потужність	35 Вт
Напруга заряджання	20 В ===
Розміри виробу	φ 325 × 80 мм
Ємність акумулятора	2500 мА·год (розрахункова ємність) 2600 мА·год (номинальна ємність)
Вага нетто	3,2 кг
Безпроводне підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц Bluetooth 4.2
Робоча частота	2412-2472 МГц
Максимальна вихідна потужність	<20 дБм

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

Док-станція для заряджання

Модель	CDZB112
Номинальний вхід	20 В === 0,6 А
Номинальний вихід	20 В === 0,6 А
Розміри виробу	146 × 122 × 87,5 мм

Адаптер живлення

Виробник	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Модель	BLJ15W200060P-VA
Вхід	100–240 В~ 50/60 Гц 0,5 А
Вихід	20,0 В === 0,6 А 12,0 Вт
Середній ККД активного режиму	82,96%
ККД при низькому навантаженні (10 %)	60%
Споживання енергії без навантаження	0,10 Вт

Інформація про відповідність вимогам

Декларація відповідності для ЄС



Ця компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу B112 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПИНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШІЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ

ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту.

Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi:
<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Хіаомі гарантує первинному покупцеві, що Продукт Хіаомі не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування.

Хіаомі не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок. Хіаомі не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Хіаомі отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Хіаомі зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальний або подібний упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту

Продукту, за адресою, указаною Хіаомі. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Хіаомі може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.

4.ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Якщо компанією Хіаомі не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Хіаомі або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Хіаомі або Mi.

Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) небаліст; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинене використанням продуктів, вироблених не компанією Хіаомі; (е) пошкодження, спричинене через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Хіаомі, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Хіаомі.

Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або переформатовані під час обслуговування, і компанія Хіаомі не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрату.

Торгові представники, агенти й працівники Хіаомі не повноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них.

Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Хіаомі не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було

належним чином вироблено компанією Хіаомі та/або не було належним чином придбано в компанії Хіаомі або офіційного продавця Хіаомі, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Хіаомі пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5.ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які маютьесь на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантії, які маютьесь на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6.ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Хіаомі не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що маєтьсь на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанію Хіаомі повідомляли про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ХІАОМІ

Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Хіаомі, авторизованим дистриб'ютором Хіаомі або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Хіаомі.