

NINJA®

МОРОЗИВНИЦЯ

NC300UK



	Прочитайте та перегляньте інструкції з експлуатації та використання.
	Вказує на наявність небезпеки, яка може спричинити тілесні ушкодження, смерть або значну матеріальну шкоду, якщо ігнорувати попередження, яке містить цей символ.
	Тільки для внутрішнього та домашнього використання.
Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:	

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ


ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

⚠ УВАГА

- Перед використанням приладу та його аксесуарів прочитайте всі інструкції.
- Уважно дотримуйтесь усіх попереджень та інструкцій. Цей пристрій містить електричні з'єднання та рухомі частини, які потенційно становлять небезпеку для користувача.
- Проведіть перевірку вмісту комплекту постачання, щоб переконатися, що всі деталі необхідні для належної та безпечної експлуатації вашого приладу в наявності.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або очищенням.
- Перед використанням вимийте всі частини, які можуть контактувати з харчовими продуктами. Дотримуйтесь інструкцій із очищення, наведених в інструкції з експлуатації.
- Перед кожним використанням перевіряйте лопатку на наявність пошкоджень. Якщо лопатку зігнуто або є підозра на її пошкодження, зверніться до SharkNinja, щоб домовитися про заміну.
- НЕ використовуйте цей прилад поза приміщенням. Він призначений лише для домашнього використання в приміщенні.
- НЕ використовуйте прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, упав чи був будь-яким чином пошкоджений. У цьому приладі немає деталей, які можуть обслуговуватись користувач. У разі їх пошкодження зверніться до SharkNinja.
- Цей прилад має важливі позначки на вилці. Шнур живлення не можна замінювати. У разі пошкодження зверніться до SharkNinja.
- З цим приладом НЕ слід використовувати подовжувачі.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, НЕ занурюйте прилад у воду та не допускайте контакту шнура живлення з будь-якою рідиною.
- НЕ дозволяйте шнуру звисати з країв столів або стільниць. Шнур може зачепитися і відірвати прилад від робочої поверхні.
- НЕ допускайте контакту пристрою або шнура з гарячими поверхнями, включаючи печі та інші нагрівальні прилади.
- ЗАВЖДИ використовуйте прилад на сухій і рівній поверхні.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Очищення та технічне обслуговування не повинно виконуватися дітьми без нагляду.
- Використовуйте ТІЛЬКИ ті насадки та аксесуари, які постачаються з продуктом або рекомендовані SharkNinja. Використання аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються компанією SharkNinja, можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- НІКОЛИ не вставляйте лопатку на основу двигуна, якщо її попередньо не прикріплено до зовнішньої кришки чаші, а кришку – до зовнішньої чаші.
- Тримайте руки, волосся та одяг поза межами чаші під час завантаження інгредієнтів в нього та роботи приладу.
- Під час роботи з пристроєм уникайте контакту з рухомими частинами.
- НЕ наповнюйте чашу вище позначки MAX FILL, якщо інше не зазначено в рецепті Ninja®.
- НЕ використовуйте прилад із порожнім контейнером.
- НЕ розігрівайте в мікрохвильовій печі ємності чи аксесуари, що постачаються разом із приладом, за винятком чаші для морозива. Чашу можна розігрівати в мікрохвильовій печі.
- НЕ розігрівайте чашу в мікрохвильовій печі більше 8 хвилин за раз. Зачекайте, поки чаша охолоне, перш ніж знову нагрівати її в мікрохвильовці.
- НІКОЛИ не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- НЕ змішуйте гарячі рідини. Це може призвести до підвищення тиску та появи пари, що може створити ризик отримання опіків для користувача.
- НЕ обробляйте сухі інгредієнти без додавання рідини у чашу. Прилад не призначений для сухого змішування.
- НЕ використовуйте прилад для подрібнення інгредієнтів.
- НІКОЛИ не використовуйте прилад без кришки. НЕ намагайтеся зламати механізм блокування. Перед початком роботи переконайтеся, що контейнер і кришка встановлені належним чином.
- Перед початком роботи переконайтеся, що весь посуд вийнято з контейнерів. Невилучення посуду може призвести до розбивання контейнерів і потенційних травм і пошкодження майна.
- Тримайте руки та посуд подалі від контейнерів під час змішування, щоб зменшити ризик серйозних травм або пошкодження пристрою. Скребок можна використовувати ЛИШЕ, коли процесор не працює.
- НЕ переносьте пристрій за ручку зовнішньої чаші. Переміщуйте пристрій, тримаючи його обома руками за низ приладу.
- НЕ обробляйте тверді, сипучі інгредієнти або лід. Цей прилад не призначений для обробки сипких та заморожених фруктів, шматка твердого льоду або кубиків льоду.
- НЕ заморожуйте форми розміщуючи їх під кутом. Форми необхідно поставити в морозилку на рівну поверхню.
- Використовуйте прилад виключно так, як описано в даній інструкції.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Відвідайте qr.ninjakitchen.com/icecream
АБО СКАНУЙТЕ ТУТ

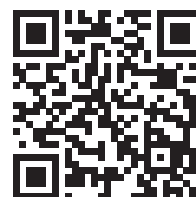

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВНИХ
ІНСТРУКЦІЙ ТА РЕЄСТРАЦІЇ
ПРОДУКТУ

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацювання приладу, завжди вимикайте живлення та від'єднуйте пристрій перед усуненням несправностей.

Прилад рухається на стільниці під час роботи.

- Переконайтеся, що робоча поверхня та ніжки пристрою чисті та сухі.
- Заморожені ласощі після обробки рідкоподібного стану.**
- Якщо основа стала м'якою після приготування, поставте форму в морозилку на кілька годин або до досягнення бажаної консистенції.
 - Для отримання найкращих результатів заморожуйте основну масу принаймні 24 години та обробляйте її відразу після виймання з морозильної камери. Якщо оброблена маса все одно рідкоподібного стану, спробуйте налаштувати морозилку на нижчу температуру. Пристрій призначений для обробки мас від -12°C до -25°C.
 - Частка жиру або цукру може бути занадто високою у вашому рецепті. Зверніться до книги рецептів та використовуйте викладені рецепти, для отримання бездоганих результатів.
- Заморожений десерт після обробки виглядає розсипчастим або порошкоподібним.**
- Якщо масу заморожувати в дуже холодних морозильниках, вона може стати розсипчастою. Після запуску програми One-Touch Program (Керування одним дотиком) скористайтесь програмою RE-SPIN (Повторна обробка), щоб зробити ваші заморожені ласощі більш гладкої та кремової консистенції.
 - Частка жиру або цукру може бути низькою у рецепті, за яким ви готували. Зверніться до книги рецептів та використовуйте викладені рецепти, для отримання бездоганих результатів.
- Під час вибору програми One-Touch Program (Керування одним дотиком) клавіші не підсвічуються.**

- Перед встановленням зовнішньої чаші переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки. Потім натисніть кнопку живлення, щоб вибрати програму.
- Переконайтеся, що пристрій повністю зібрано для використання. Якщо пристрій увімкнено, а зовнішню чашу встановлено неправильно, індикатор встановлення блиматиме. Якщо лопатку встановлено неправильно, засвітиться індикатор встановлення. Усі функції програми керування одним дотиком засвітяться, коли пристрій буде повністю зібрано та увімкнено.
- Пристрій не може використовувати декілька програм паралельно. Перед тим, як змінити функцію або програму обов'язково опустайте чашу, перевіряйте результати, після цього піднімайте чашу та запускайте програму.

- Блимає індикатор встановлення.**
- Зовнішня чаша не встановлена або встановлена неправильно. Обов'язково встановіть лопатку в кришку зовнішньої чаші, а кришку – на зовнішню чашу. Потім помістіть зовнішню чашу на основу двигуна так, щоб її ручка була в центрі під панеллю керування. Поверніть ручку вправо, щоб підняти платформу та зафіксувати чашу на місці.
- Постійно світиться індикатор встановлення приладу.**
- Зовнішня чаша встановлена правильно, але лопатка відсутня або була встановлена неправильно. Опустіть платформу, натиснувши й утримуючи кнопку звільнення чаші зліва від основи двигуна, повертаючи зовнішню ручку чаші до центру. Переконайтеся, що лопатка встановлена в кришку правильно.
- Блимає один індикатор прогресу, а також індикатори всіх програм.**
- Двигун був перевантажений і потребує охолодження. Від'єднайте пристрій від мережі, вийміть чашу та дайте приладу охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж знову запустити пристрій.
 - Змініть зовнішню кришку чаші та лопатку. Переконайтеся, що жодні інгредієнти не забивають кришку.
 - Інгредієнти, які ви намагаєтесь обробити, можуть бути занадто щільними. Переконайтеся, що ви використовуєте інгредієнти з цукром або жиром. Щоб отримати найкращі результати від приготування, дотримуйтеся рецептів у книзі рецептів.
 - Ваша морозильна камера може бути дуже холодною. Пристрій призначений для обробки мас з температурним діапазоном від -12°C до -25°C. Змініть налаштування морозильної камери, перемістіть формочки в передню частину морозильної камери або залиште формочки на робочій поверхні на кілька хвилин перед їх обробкою.
 - НЕ обробляйте тверді шматки льоду, кубики льоду або тверді сипучі інгредієнти, такі як заморожені фрукти.

- Блимають два середні сегменти індикатора виконання.**
- Сталася помилка, і програма не завершилася успішно. Перевірте, чи правильно встановлено лопатку, і спробуйте запустити програму ще раз.

- Формочка заморозилась під кутом.**
- Щоб уникнути пошкодження пристрою, НЕ обробляйте інгредієнти в формі, яка була заморожена під кутом. НЕ працюйте з масами, які були розморожені, а після цього повторно заморожені.
 - Завжди розгладжуйте поверхню морозива перед повторним заморожуванням. Якщо інгредієнти в формі замерзли нерівномірно, поставте її в холодильник, щоб інгредієнти розтанули. Потім збийте, щоб інгредієнти поєдналися. Під час повторного заморожування обов'язково розташовуйте формочки в морозильній камері на рівній поверхні.
- Зовнішня чаша не знімається з основи двигуна після обробки інгредієнтів.**
- Зачекайте приблизно 2 хвилини, потім знову спробуйте вийняти зовнішню чашу. Тримайте кнопку розблокування з лівого боку основи двигуна та поверніть ручку чаші за годинниковою стрілкою, щоб зняти її. Це може потребувати певної сили.
 - Щоб запобігти застряганням зовнішньої чаші на основі двигуна, перед обробкою переконайтеся, що порожнина на верхній частині лопаті повністю суха. Також, обробляючи кілька мас поспіль, обов'язково промивайте та висушуйте лопатку після обробки кожної маси. У деяких рецептах вода може замерзати між лопаткою і основою двигуна, спричиняючи їх злипання. Обов'язково використовуйте суху лопатку під час оброблення інгредієнтів.
- Формочка подряпана всередині.**
- Легкі подряпини форм є нормальним явищем після їх регулярного використання. Щоб не дряпати форми, підготуйте інгредієнти в окремій мисці та уникайте використання металового посуду у ванні. Очищайте форми м'якими неабразивними тканинами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 800 Вт

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

(Зберігайте квитанцію)

Магазин покупки: _____

РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРУ

Будь ласка, відвідайте сайт ninjakitchen.co.uk або зателефонуйте за номером 0800 862 0453, щоб зареєструвати свій новий продукт Ninja® протягом 28 днів після покупки. Вас попросять вказати назву магазину, дату покупки та номер моделі разом із вашим іменем та адресою. Реєстрація дозволить нам зв'язатися з вами у малоймовірному випадку повідомлення про безпеку продукту.



Це маркування вказує на те, що цей продукт не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано цей продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB, Великобританія +44 (0)800 862 0453 www.ninjakitchen.co.uk	SharkNinja Germany GmbH c/o Regus Management GmbH, Чудовий бізнес-центр 10 +11/Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт-на-Майні, Німеччина www.ninjakitchen.eu
---	--

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального продукту. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC

NC300UK_IB_Sheet_MP_210528_Mv1



NINJA[®]

МОРОЗИВНИЦЯ

1) Керівництво з експлуатації морозивниці



Даний прилад - НЕ блендер.


НЕ обробляйте за допомогою нього шматки або кубики льоду. НЕ готуйте в ньому смузі та не подрібнюйте тверді сипучі інгредієнти, наприклад заморожені фрукти. Фрукти, перед обробкою необхідно подрібнити для виділення з них соку або поєднати їх з іншими інгредієнтами та заморозити.



2) Дисплей та керування приладом

Програма керування одним дотиком.

Кожна програма продумано розроблена для приготування смачних десертів за 1–2,5 хвилини. Програми відрізняються часом змішування та швидкістю оброблення, щоб ви могли отримати ідеальну вершкову консистенцію для обраного рецепту приготування в залежності від обраного рецепту. Під час виконання програми лопатка рухатиметься вниз через заморожену основу та повертатиметься назад угору, щоб ви могли отримати ідеальні ласощі, які схвалить навіть шеф-кухар.

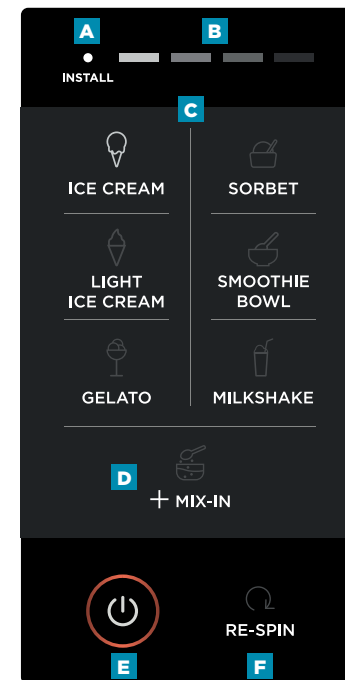

A Індикатори встановлення приладу

Блимаючий індикатор – вказує на те, що чашу встановлено неправильно.
Безперервно підсвічений індикатор – вказує на те, що лопатку встановлено неправильно.

B Індикатори прогресу

Вказує на прогрес обраної програми. Після завершення програми, всі 4 індикатори припиняють двічі, а потім згаснуть.

C Попередньо встановлені програми

Виберіть програму, яка відповідає вашому рецепту, і лопатка обробить основу для створення ідеальної текстури за 1–2,5 хвилини. Зверніться до книги рецептів, щоб дізнатися, які ласощі можна приготувати за допомогою кожної програми.

D MIX-IN (ЗМІШУВАННЯ)

Використовуйте дану програму для того, щоб додати додаткові інгредієнти та топінгі, такі як шоколадна стружка, горіхи чи солодощі в попередньо оброблену основу вашого десерту.

E Кнопка живлення

Призначена для увімкнення та вимкнення пристрою.

F RE-SPIN (Повторна обробка)

Дана функція стане вам у нагоді, якщо після виконання програми основа виглядає розсипчастою. Це може статися, якщо основа була дуже холодна. Не використовуйте функцію RE-SPIN, якщо використовуєте функцію MIX-IN. Зверніться до книги рецептів, щоб отримати докладнішу інформацію про кожну функцію.

3) Збірка приладу



1.

Підключіть пристрій

Переконайтеся, що пристрій підключено до розетки перед та увімкніть живлення. 

Пристрій НЕ розпізнаватиме зовнішню чашу і, отже, не працюватиме, якщо її встановити до підключення пристрою до мережі.



2.

Встановіть формочку

Зніміть кришку та переконайтеся, що інгредієнти у формочці заморожені не під кутом. Помістіть формочку із замороженою основою у зовнішню чашу.



3.

Встановіть лопатку

Натисніть і утримуйте фіксатор лопатки у верхній частині кришки зовнішньої чаші, потім вставте лопатку в нижню частину кришки. Відпустіть фіксатор, щоб надійно зафіксувати лопатку в кришці. Фіксатор буде розміщений в центрі, якщо лопатку встановлено правильно.

ПРИМІТКА

Під час встановлення лопатки ви і вам може здатися що вона не надійно зафіксована та ослаблена. Переверніть кришку догори дном або поверніть лопатку так, щоб ви могли переконаватися, що вона надійно закріплена.



4.

Встановіть кришку

Розташуйте виступ на кришці трохи правіше ручки зовнішньої чаші, щоб лінії на кришці та ручці збіглися.

Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати її.



5.

Встановіть зовнішню чашу

Після підключення пристрою помістіть зовнішню чашу на основу двигуна так, щоб ручка була посередині пристрою. Поверніть ручку праворуч, щоб підняти платформу та зафіксувати чашу на місці. Ви почуєте клацання, коли чаша буде встановлена правильно.

4) Обробка інгредієнтів



6.

Виберіть програму

Виберіть програму та почніть обробку. Після завершення обробки всі 4 сегменти світлового індикатора виконання проблимають два рази, а потім згаснуть.



Кнопка розблокування чаші
Щоб зняти зовнішню чашу, утримуйте кнопку розблокування.



7.

Зніміть чашу

Після завершення програми утримуйте кнопку розблокування ліворуч від основи двигуна та поверніть ручку чаші за годинниковою стрілкою, щоб вийняти її.



8.

Зніміть кришку

Натисніть кнопку розблокування кришки та поверніть її, щоб зняти кришку.

ПРИМІТКА

Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі перед його збіркою. Якщо індикатори програм не світяться під час увімкнення живлення, переконайтеся, що пристрій правильно зібрано. Якщо індикатор встановлення блимає, зовнішню чашу потрібно правильно встановити. Якщо індикатор встановлення безперервно підсвічений, потрібно правильно встановити лопатку.

5) Розбирання та очищення приладу



Зніміть формочку та лопатку

Вийміть формочку із зовнішньої чаші. Промийте зовнішню кришку чаші, щоб видалити з неї будь-які липкі залишки або шматки інгредієнтів, що застрягли. Потім вийміть лопатку, натиснувши на фіксатор лопатки у верхній частині кришки.

Усі частини приладу можна мити в посудомийній машині на верхній полиці, а також вручну

Тепер ви готові до використання вашої нової морозивниці!

Обирайте рецепт із книги рецептів та готуйте смачні ласощі. Зберігайте цей короткий посібник для подальшого використання.