

ДЯКУЄМО

за придбання грилю

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 1450 Вт



ПОРАДА: Ви можете знайти модель та серійний номер на значку QR -коду розташованому на задній панелі пристрою біля шнура живлення.
ninjakitchen.co.uk

Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.
Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, де цей продукт був придбаний. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс,
LS15 8ZB, Великобританія
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
ninjakitchen.eu

Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.
Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.
NINJA є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC в Європейському Союзі.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
GR101UK_IB_MP_Mv1_231018



Гриль Ninja Sizzle

GR101UK | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ. ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

	Вказує на необхідність прочитання інструкцій, щоб зрозуміти принцип роботи та використання приладу.
	Вказує на наявність небезпеки, яка може спричинити тілесні ушкодження, смерть або значну матеріальну шкоду, якщо ігнорувати попередження, яке містить цей символ.
	Уникайте контакту з гарячою поверхнею. Завжди використовуйте засоби захисту рук, щоб уникнути опіків.
	Тільки для внутрішнього та домашнього використання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Невиконання цих інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або опіку, що може призвести до пошкодження майна, травм або смерті. Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

- Тримайте пакувальні матеріали далеко від дітей, у зв'язку з ризиком задухи.
- Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкції щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними. Діти не повинні проводити роботи з обслуговування приладу.
- Даний прилад призначений тільки для домашнього використання поза приміщенням. Забороняється використання приладу не за призначенням. Не використовуйте прилад в транспортних засобах або на човнах. Не користуйтеся приладом на відкритому повітрі. Неправильне використання приладу може призвести до його пошкодження та травм.
- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, НЕ розташовуйте прилад на газовій чи електричній плиті, комфорці чи в розігрітій духовці.
- Прилад призначений для використання на рівній, плоскій, стійкій і поверхні. При встановленні приладу переконайтесь що поверхня рівна, чиста і суха. Не рухайте прилад під час його використання.
- ЗАВЖДИ слідкуйте за тим, щоб прилад було належним чином зібрано перед його використанням.
- Під час використання цього приладу забезпечте щонайменше 6 дюймів (15 см) вільного простору зверху та з усіх боків приладу, для циркуляції повітря.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, шнур і подовжувач слід розташувати так, щоб вони не звисали над стільницею або столом, де діти можуть за них потягнути або спіткнутися. Зберігайте з'єднання шнура сухим і НЕ занурюйте шнур, вилки або корпус основного блоку у воду чи іншу рідину.
- НІКОЛИ не підключайте даний прилад до зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ. ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ
ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

- Щоб захиститися від ураження електричним струмом, НІКОЛИ НЕ занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду чи іншу рідину.
- НЕ використовуйте прилад, якщо пошкоджено шнур живлення або вилку. Якщо прилад не працює або будь-яким чином пошкоджений, негайно припиніть використання і зателефонуйте в службу підтримки клієнтів.
- НІКОЛИ не використовуйте розетку, розташовану нижче робочої поверхні.
- НЕ розміщуйте прилад і не дозволяйте шнуру живлення звисати з країв столів, стільниць або торкатися гарячих поверхонь.
- Використовуйте лише аксесуари, що входять до складу цього приладу або рекомендовані SharkNinja. Використання аксесуарів або насадок, не рекомендованих SharkNinja, може призвести до ризику виникнення пожежі або травм.
- Перш ніж класти будь-які аксесуари на пластини, переконайтеся, що вони чисті та сухі.
- НЕ переміщуйте прилад під час його використання.
- НЕ торкайтеся гарячих поверхонь. Поверхні приладу гарячі під час та після роботи приладу. Для запобігання опікам або травмам ЗАВЖДИ використовуйте захисні підставки під гарячі або ізолюючі рукавички для духовки, а також використовуйте доступні ручки.
- НЕ торкайтеся аксесуарів під час або одразу після приготування. Пластини гриля стають дуже гарячими під час процесу приготування. Уникайте фізичного контакту з приладом під час виймання аксесуарів з нього. Щоб запобігти опікам або травмам, ЗАВЖДИ будьте обережні під час використання приладу. Ми рекомендуємо аксесуари посуд з довгими ручками, термостійкі підставки та рукавички.
- НЕ використовуйте цей прилад для смаження у фритюрі.
- Щоб запобігти можливим захворюванням, ЗАВЖДИ використовуйте харчовий термометр, щоб перевірити, чи ваша їжа приготована до рекомендованих температур.
- Якщо виникне займання жиру або пристрій виділятиме чорний дим, негайно від'єднайте його від мережі. Зачекайте, доки задимлення припиниться, перш ніж виймати будь-які приладдя для приготування їжі з гриля.
- Будь ласка, зверніться до розділу Очищення та технічне обслуговування щодо регулярного обслуговування приладу.
- Завжди перед очищенням, або після використання приладу вимикайте прилад, натискаючи спершу кнопку «OFF.», а потім вийміть вилку з розетки.
- Щоб уникнути травм і опіків, дайте приладу повністю охолонути перед його очищенням, розбиранням, установкою або зніманням частин і зберіганням.
- НЕ очищайте прилад металевими мочалками. Їх металеві часточки можуть відколотися та торкатися електричних частин, створюючи ризик ураження електричним струмом.
- Шнур живлення не можна замінювати. Якщо шнур живлення буде пошкоджено, прилад слід утилізувати.
- Будь ласка, перевірте онлайн на сайті ninjakitchen.co.uk найновішу версію інструкції з експлуатації
- Прилад не призначений для використання на висоті понад 2000 м.

ЗНАЙОМСТВО З ПРИЛАДОМ



Щоб замовити додаткові аксесуари, відвідайте сайт ninja-kitchen.com.ua

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть і викиньте усі пакувальні матеріали і стрічки з пристрою.
- Вийміть усі аксесуари з упаковки та уважно прочитайте цей посібник. Зверніть особливу увагу на інструкції з експлуатації, попередження та важливі запобіжні заходи, щоб уникнути будь-яких травм або пошкодження майна.
- Вимийте гриль-пластину і плоску пластину гарячою водою з милом і ретельно висушіть. НІКОЛИ не занурюйте корпус приладу у воду.
- Ми рекомендуємо увімкнути прилад і запустити його при температурі 260°C протягом 10 хвилин без додавання їжі. Даний крок допоможе видалити будь-які залишки, що можуть залишитись на приладі в процесі його виробництва. Це абсолютно безпечно та не шкодить продуктивності гриля.

ЯК МІНІМІЗУВАТИ ЗАДИМЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЯ?

Завжди використовуйте рекомендовані налаштування гриля. Рекомендовані налаштування температури, розроблені нашими шеф-кухарями, надають неймовірний смак і текстуру стравам та мінімізують кількість диму під час приготування страв на грилі.

160°C	190°C	200°C	260°C
Під час приготування інгредієнтів, які були замариновані в більш густіших маринадах.	Заморожене м'ясо Мариновані білкові інгредієнти або білкові інгредієнти з соусами Бекон Стейки Курка Лосось	Хот-доги Млинці Ячня Сирні тости	Овочі Фрукти Свіжі/ заморожені морепродукти

Якщо під час приготування використовується олія або жир, ми рекомендуємо використовувати олії з високою точкою димлення.

Для отримання найкращих результатів рекомендується використовувати соняшникову, рафіновану кокосову олію, олію авокадо, рослинну або рапсову олію. НЕ рекомендується використовувати оливкову олію, масло, маргарин або олійні спреї для приготування їжі.


ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ НА ГРИЛІ NINJA SIZZLE

1. Щоб встановити гриль-пластину або плоску пластину, розташуйте її таким чином, щоб її передня сторона з отворами для стікання жиру була спереду приладу. Закріпіть пластину або гриль-пластину на корпусі приладу, переконавшись що вона належним чином встановлена у відповідні роз'єми.
2. Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі, а потім поверніть регулятор температури на бажану температуру. На приладі засвітиться індикатор живлення.
3. Перед приготуванням дайте грилю розігрітися із закритою кришкою протягом 7 хвилин.
4. Після завершення попереднього розігріву відкрийте кришку та викладіть інгредієнти на гриль-пластину.
5. Після приготування страви, зніміть інгредієнти з гриль-пластини, перемістіть перемикач у положення "OFF", індикатор живлення згасне.
6. Щоб зняти гриль-пластину або плоску пластину для очищення, переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні "OFF", пристрій від'єднано від мережі та що він повністю охолонув. Відкрийте кришку, зніміть гриль-пластину або пластину гриля потягнувши її вгору, тримаючись за вертикальні стінки вздовж краю поверхні гриля.


ПРИМІТКА: Гриль Ninja Sizzle можна використовувати як з відкритою так і з закритою кришкою.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ЗНІМНОЇ КРИШКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД БРИЗОК.


1. Після того, як прилад повністю охолонув, зніміть кришку, помістивши її у вертикальне положення(Малюнок 1). Після цього зніміть кришку, потягнувши її вгору, та знімаючи її з фіксатора кришки.
2. Щоб встановити кришку, утримуйте її вертикально ручкою догори та встановіть її в відповідний фіксатор на корпусі приладу (Малюнок 2) Переконайтеся, що плоскі частини фіксаторів кришки орієнтовані вертикально (Малюнок 3),а потім закрийте кришку.

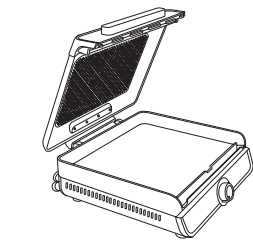

Малюнок 1

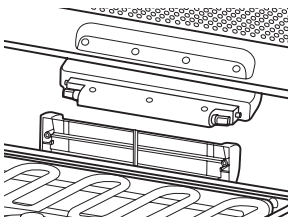

Малюнок 2

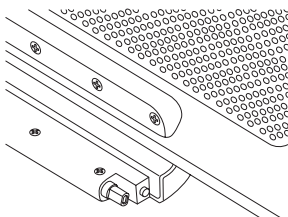

Малюнок 3

ОЧИЩЕННЯ ГРИЛЯ ТА ПЛОСКОЇ ПЛАСТИНИ ГРИЛЯ

- Пристрій слід ретельно очищати після кожного використання. Перед очищенням завжди давайте приладу повністю охолонути.
- Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки. Тримайте кришку відкритою після того, як вийняли з приладу їжу, щоб пристрій охолонув швидше.
 - Щоб не пошкоджувати антипригарне покриття гриль-пластини та плоскої пластини, ми рекомендуємо мити її вручну в теплій мильній воді, а потім ретельно висушити всі частини на повітрі або рушником. Ми не рекомендуємо мити гриль-пластину і плоску пластину в посудомийній машині. Кришку для захисту від бризок можна мити в посудомийній машині.
 - Якщо залишки їжі або жиру залишилися на гриль-пластині, плоскій пластині, кришці для захисту від бризок або будь-якій іншій знімній частині, замочіть їх в теплій мильній воді перед очищенням.
 - Щоб очистити поверхню навколо нагрівального елемента гриля, використовуйте вологу серветку, з миючим засобом, після цього протріть поверхню чистою вологою серветкою та ретельно висушіть.

ПРИМІТКА: НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби для очищення приладу. НІКОЛИ не занурюйте корпус гриля у воду чи будь-яку іншу рідину. Не мийте прилад у посудомийній машині.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- **Чому з пристрою виходить дим?**
Під час використання гриля завжди слідкуйте рекомендаціям щодо температури. Рекомендовані температури можна знайти в інструкції з експлуатації. Завжди перед використанням приладу рекомендується перевіряти належне встановлення захисту від бризок.

АКСЕСУАРИ ДОСТУПНІ ДЛЯ ПОКУПКИ

Ми пропонуємо набір аксесуарів, для гриля Ninja Sizzle. Відвідайте ninja-kitchen.com.ua, щоб розширити свої можливості та підняти приготування своїх страв на грилі на новий рівень.

ГАРАНТІЯ

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.

Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.

Пристрій не працює належним чином. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером: +38 (067) 654-32-86.

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.

ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: на сайті ninja-kitchen.com.ua

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті www.ninjakitchen.eu ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх машин Ninja.

Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.