

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG

Product Ident GmbH

Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Email: prodsg@libelleconsulting.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Addr.: 89 Princess Street, Manchester, M14HT, UK
Email: info@apex-ce.com

August 2022
QSG1_A_EN
58.03.005.0054



EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instruction

Apply to: Reolink Floodlight PoE/ WiFi




@ReolinkTech <https://reolink.com>


Content

What's in the Box	2
Floodlight Introduction	3
Set up the Floodlight	5
Install the Floodlight	6
Troubleshooting	8
Specification	8
Notification of Compliance	8

What's in the Box




Floodlight




Mounting Plate




Mounting Hole
Template




Power Adapter *



1m
Ethernet Cable



4.5m Power *
Extension Cable



Pack of Screws



Quick Start Guide

NOTE:


* The power adapter and 4.5m Power Extension Cable only come with WiFi Version.

* Quantity of accessories varies with the product model you purchase.

Floodlight Introduction

WiFi Version


- Speaker
- Daylight Sensor
- PIR Sensor
- Status LED

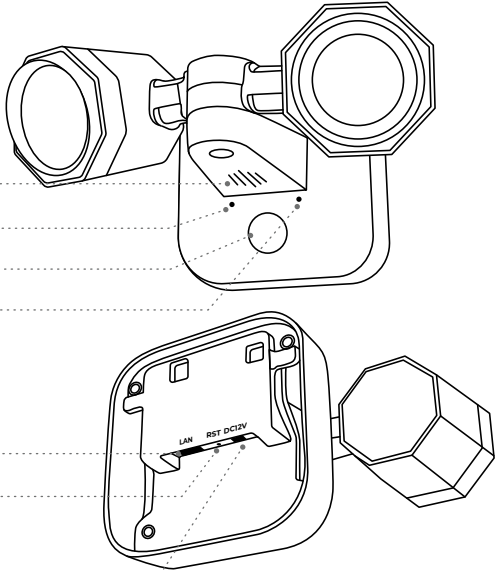

- LAN Port
- Reset Button
* Press the reset button with a pin to restore factory settings.
- Power Port

PoE Version

- Speaker
- Daylight Sensor
- PIR Sensor
- Status LED

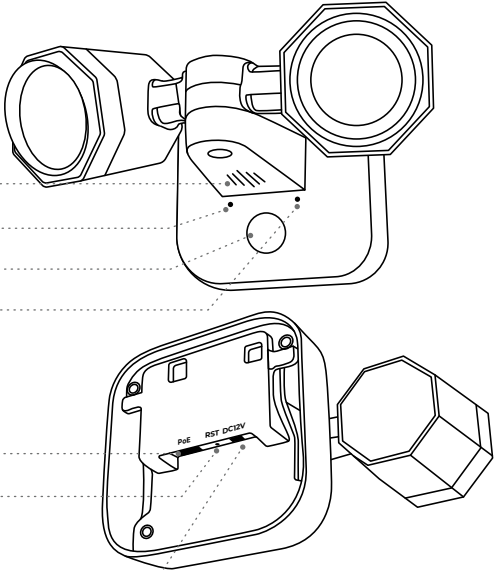

- PoE Port
- Reset Button
* Press the reset button with a pin to restore factory settings.
- Power Port

Set up the Floodlight

Download and launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.


NOTE:

- When setting up the WiFi Floodlight, you need to follow the onscreen instructions to finish the WiFi configuration first.
- If you are connecting the PoE Floodlight to a Reolink PoE NVR, please set up the Floodlight via the NVR interface.


Install the Floodlight

- Install the Floodlight 2-3 meters (7-10 ft) above the ground. This height maximizes the detection range of the PIR motion sensor.
- For better motion detection performance, please install the floodlight angularly.

NOTE: If a moving object approaches the PIR sensor vertically, the floodlight may fail to detect motion.

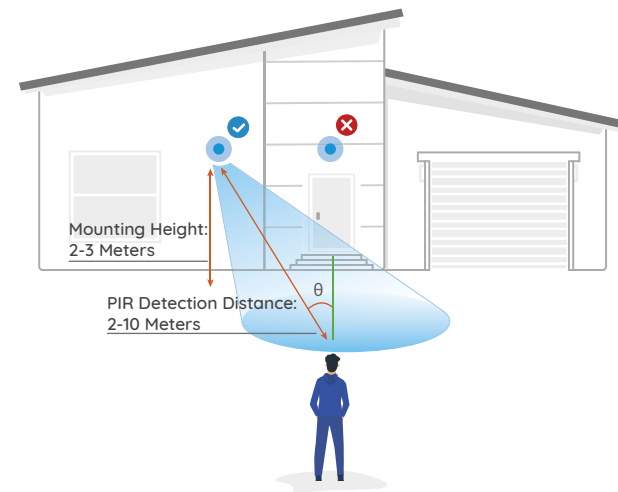

Mount the Floodlight to the Wall

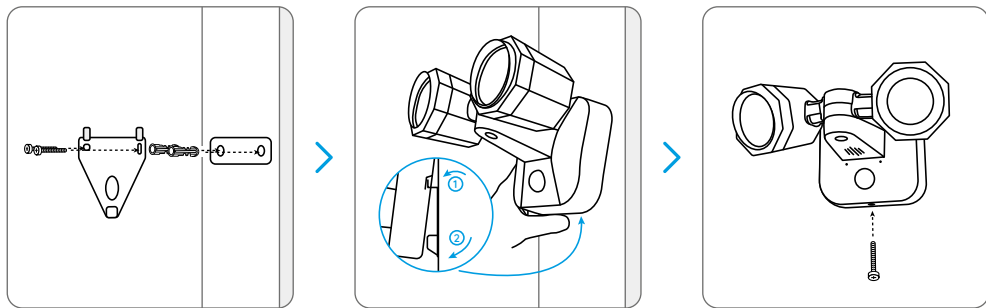

1. Drill holes in accordance with the mounting template.
2. Secure the mounting plate to the wall with the upper two screws and hang the floodlight on it.
3. Then lock the floodlight in position with the lower screw.

Troubleshooting

Floodlight is not powering on

If your Floodlight is not powering on, please try the following solutions:

For PoE Floodlight

- Make sure your Floodlight is powered on properly. The PoE Floodlight should be powered by a PoE switch/injector, a Reolink NVR or a 12V power adapter.
- If the floodlight is connected to a PoE device as listed above, connect it to another PoE port and check again.
- Try again with another Ethernet cable.

For WiFi Floodlight

- Plug the floodlight into a different outlet and see if it works.
- Power on the floodlight with another working 12V 2A DC adapter and see if it works.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Specification

Hardware Features

Light: 40pcs/18W
Dimension: 216X118X160mm
Weight: 635g
Working Temperature: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause harmful interference, and this device must accept any

interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a

circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Warning Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that the WiFi floodlight is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive

2014/53/EU, the PoE floodlight is in compliance with Directive 2014/30/EU.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the floodlight to factory default settings before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms of this End User License Agreement ("EULA") between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/eula/>.

ISED Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic

Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Radio Frequency Exposure
Statement for IC**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The min separation distance is 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20cm.


**OPERATING FREQUENCY
(For WiFi Version)
(the maximum transmitted power)**

2412MHz --- 2472MHz (19dBm)


Katalog

Lieferumfang	13
Einführung in Reolink Floodlight	14
Einrichten des Fluters	16
Installation des Fluters	17
Fehlersuche	19
Spezifikation	19
Konformitätserklärung	19


Lieferumfang




Fluter




Montageplatte




Lochschablone
zur Montage




Netzadapter *



Netzwerkabel,
1 m



Stromverlängerungskabel
4,5m *



Schraubenpack



Schnellstart-
Leitfaden


HINWEIS:

* Der Netzadapter und das 4,5 m lange Verlängerungskabel sind nur in der WiFi-Version enthalten.

* Die Menge des Zubehörs variiert je nach dem von Ihnen gekauften Produktmodell.

Einführung in Reolink Floodlight

WiFi Version

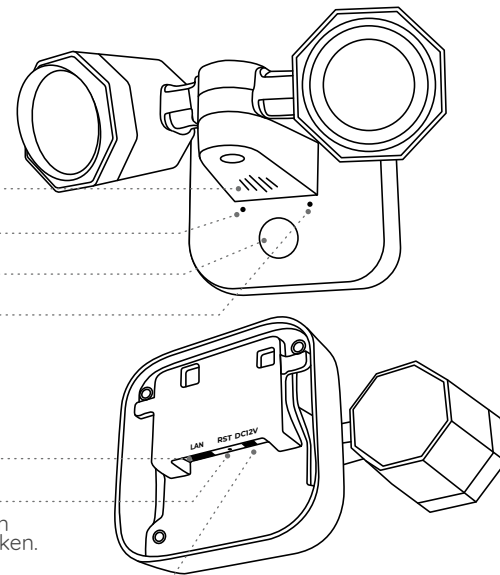

Lautsprecher

Tageslicht-Sensor

PIR-Sensor

Status-LED


LAN-Port

Reset-Taste

* Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen sollen Sie die Reset-Taste mit einer Nadel drücken.

Strom-Port

PoE Version

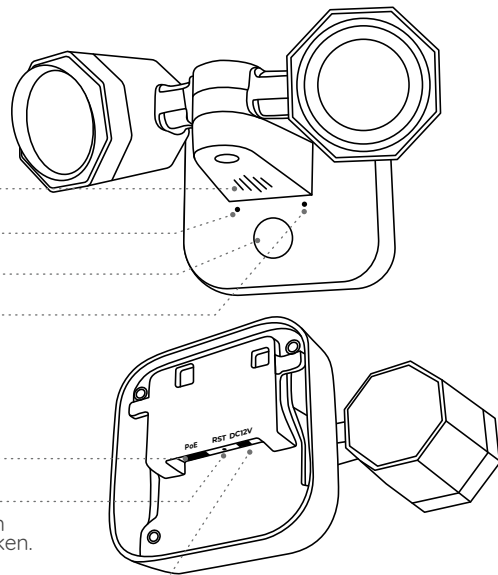

Lautsprecher

Tageslicht-Sensor

PIR-Sensor

Status-LED

PoE-Port

Reset-Taste

* Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen sollen Sie die Reset-Taste mit einer Nadel drücken.

Strom-Port

Einrichten des Fluters

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

QR-Code scannen & Reolink App herunterladen.



• Auf PC

Reolink Client herunterladen: <https://reolink.com> > Support > App & Client.


HINWEIS:

- Wenn Sie das WiFi-Fluter einrichten, müssen Sie zuerst den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die WiFi-Konfiguration abzuschließen.
- Wenn Sie das PoE-Fluter an einen Reolink PoE NVR anschließen, richten Sie den Fluter bitte über die NVR-Schnittstelle ein.


Installation des Fluters

- Installieren Sie den Fluter 2 – 3 m (7 – 10 ft) über dem Boden. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des PIR-Bewegungssensors.
- Für eine bessere Bewegungserkennung installieren Sie den Fluter bitte schräg.

HINWEIS: Wenn sich ein Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert, kann es sein, dass der Fluter keine Bewegung erkennt.

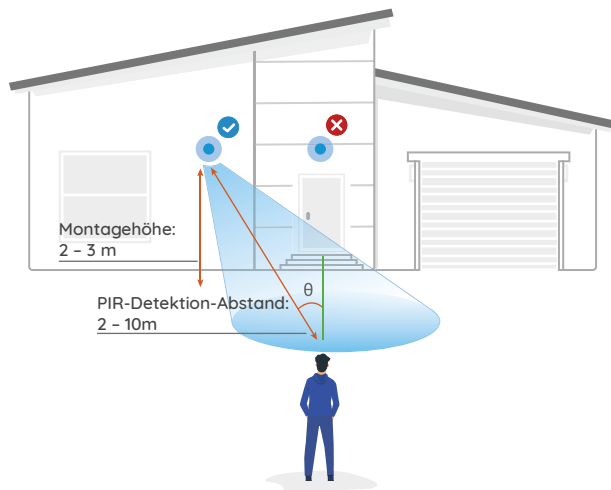

Den Fluter an der Wand montieren

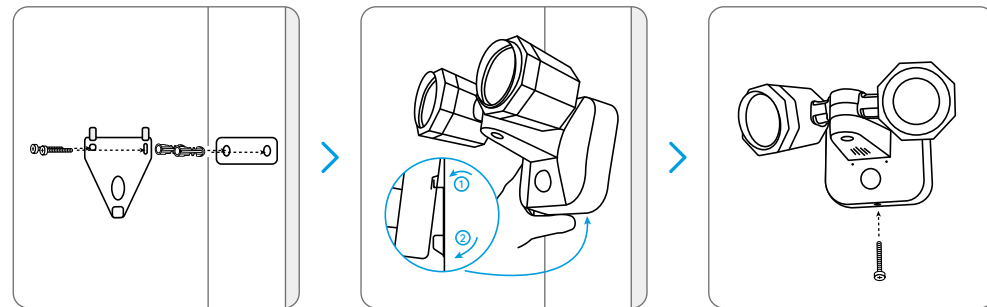

1. Bohren Sie die Löcher entsprechend der Montageschablone.
2. Fixieren Sie die Montageplatte mit den beiden oberen Schrauben an der Wand, hängen Sie den Fluter daran.
3. Anschließend befestigen Sie den Fluter mit der unteren Schraube.

Fehlersuche

Fehlfunktion des Fluters

Wenn Ihr Fluter funktioniert nicht, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

Für PoE-Fluter

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fluter richtig eingeschaltet ist. Der PoE-Fluter sollte über einen PoE-Switch/Injektor, Reolink NVR od. 12-V-Netzadapter mit Strom versorgt werden.
- Beim Anschließen an ein PoE-Gerät, schalten Sie es auf einen anderen PoE-Port um und prüfen Sie erneut.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Netzwerkabel

Für WiFi-Fluter

- Schließen Sie den Fluter an eine andere Steckdose an und prüfen Sie, ob er funktioniert.
- Schalten Sie den Fluter mit einem anderen funktionierenden 12V 2A DC-Adapter ein und

prüfen Sie noch einmal.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie Reolink Support.

Spezifikation

Über Hardware

Licht: 40 Stk. / 18 W
Dimensionen: 216X118X160 mm
Gewicht: 635 g
Arbeitstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren,

einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verlegen oder richten Sie die

Empfangsantenne neu aus.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
 - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Geräte aufheben.

FCC RF-Expositionswarnungen

Das Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten FCC-Grenzwerten der Strahlenbelastung. Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass der WLAN-Fluter den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht, der PoE-Fluter der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Richtige Entsorgung dieses Produkts

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf, u.zw. in der ganzen EU. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiedernutzung von Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

Begrenzte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gekauft wurde. Mehr: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, Ihnen gefällt der neue Kauf. Jedoch bei Unzufriedenheit und möglichem Zurückgeben, empfehlen wir Ihnen dringend, den Fluter vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Datenschutz & AGB

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Durch Verwenden der in das Reolink-Produkt eingebetteten Produktsoftware, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr: <https://reolink.com/eula/>.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

L'émetteur/récepteur exempt de licence

contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Hochfrequenzexposition IC-Erklärung

Das Gerät wurde bewertet, um allgemeine HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät kann unter mobilen Expositionsbedingungen eingesetzt werden. Der Mindestabstand beträgt 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux

exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20cm.


**BETRIBSFREQUENZ (Für die WLAN-Version)
(Die maximale Sendeleistung)**

2412MHz --- 2472MHz (19dBm)


Contenu

Contenu de la boîte	25
Introduction de Floodlights	26
Configurer le Floodlight	28
Installer le Floodlight	29
Dépannage	31
Spécifications	31
Avis de Conformité	31

Contenu de la boîte




Floodlight




Plaque de montage




Gabarit de trou
de montage




Adaptateur
d'alimentation*



Câble Ethernet
de 1 m



Rallonge électrique
de 4,5m



Paquet de vis



Guide de démarrage
rapide


Remarque :

* L'adaptateur d'alimentation et le rallonge électrique de 4,5m sont fournis seulement avec la version WiFi.

* La quantité d'accessoires varie en fonction du modèle de produit que vous achetez.

Introduction de Floodlights

Version WiFi

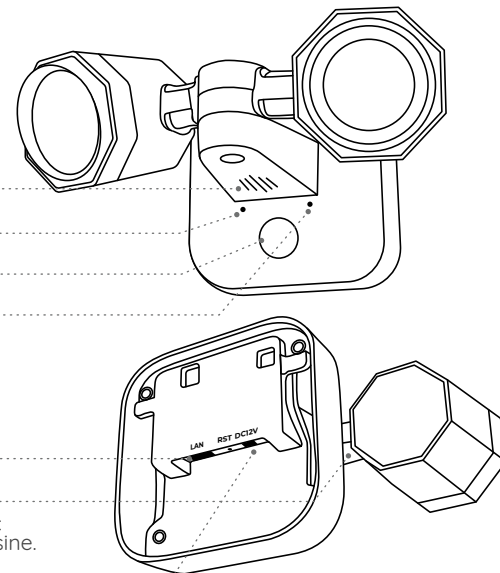

Haut-parleur

Capteur de lumière du jour

Capteur PIR

Voyant d'état


Port LAN

Bouton de réinitialisation

* Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour restaurer les paramètres d'usine.

Port d'alimentation

Version PoE

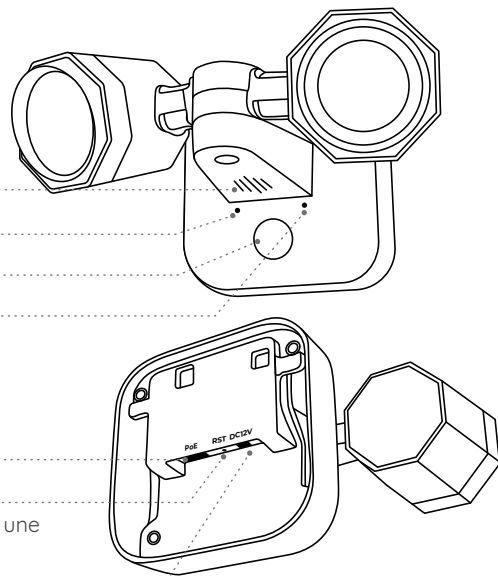

Haut-parleur

Capteur de lumière du jour

Capteur PIR

Voyant d'état

Port PoE

Bouton de réinitialisation

* Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour restaurer les paramètres d'usine.

Port d'alimentation

Configurer le Floodlight

Téléchargez et lancez le logiciel de Reolink App/Client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur smartphone

Scannez pour télécharger l'application Reolink.



• Sur PC

Téléchargez et installez le Client Reolink. Allez sur <https://reolink.com> > Assistance > Appli & Client


Remarque :

- Lorsque vous configurez le Floodlight WiFi, vous devez d'abord suivre les instructions à l'écran pour terminer la configuration de WiFi.
- Si vous connectez le Floodlight PoE à un NVR PoE Reolink, veuillez configurer le floodlight via l'interface du NVR.


Installer le Floodlight

- Installez le floodlight à 2-3m (7-10 ft) au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la portée de détection du capteur de mouvement PIR.
- Pour une meilleure détection de mouvement, veuillez installer le floodlight de façon angulaire.

Remarque : Si un objet en mouvement s'approche verticalement du capteur PIR, le floodlight ne détectera pas peut-être le mouvement.

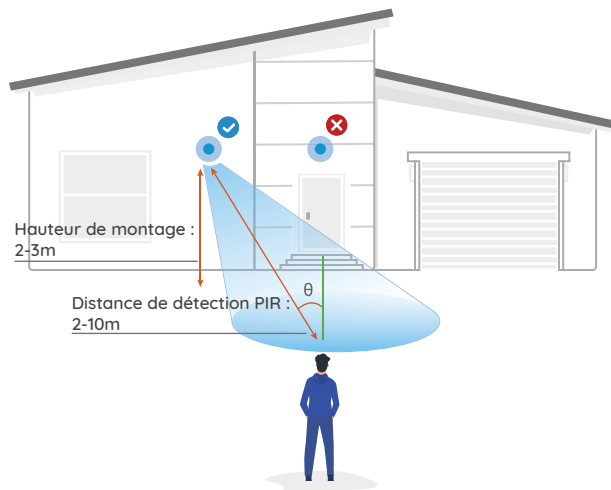

Fixer le floodlight au mur

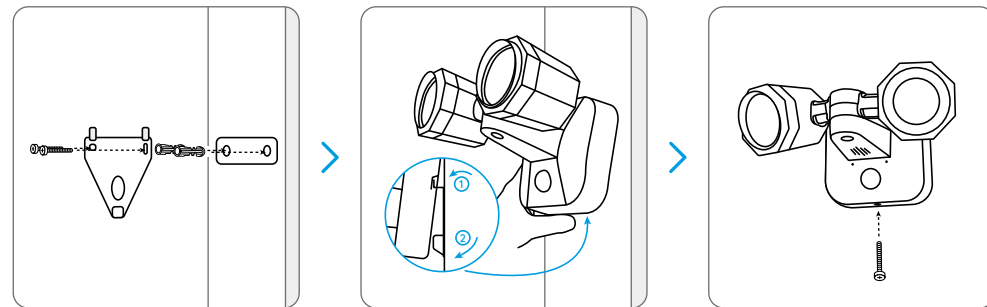

1. Percez des trous conformément au modèle de montage.
2. Fixez la plaque de montage au mur avec les deux vis supérieures et accrochez-y le floodlight.
3. Verrouillez ensuite le floodlight en position avec la vis inférieure.

Dépannage

Le floodlight ne s'allume pas

Si votre floodlight ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

Pour Floodlight PoE

- Assurez-vous que votre floodlight est allumé correctement. Le Floodlight PoE doit être alimenté par un commutateur/injecteur PoE, un NVR Reolink ou un adaptateur secteur 12V.
- Si le floodlight est connecté à un périphérique PoE comme indiqué ci-dessus, connectez-le à un autre port PoE et vérifiez à nouveau.
- Réessayez avec un autre câble Ethernet.

Pour Floodlight Wi-Fi

- Branchez le floodlight dans une autre prise et voyez s'il fonctionne.
- Allumez le floodlight avec un autre adaptateur CC 12V 2A disponible et voyez s'il

fonctionne.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le support Reolink.

Spécifications

Fonctionnalités matérielles

Lumière : 40pcs/18W

Dimension : 216X118X160mm

Poids : 635g

Température de fonctionnement :
-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Avis de Conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute

interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Avertissement d'exposition aux RF de FCC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et le corps.



Déclaration de conformité UE simplifiée

Reolink déclare que le Floodlight WiFi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE, le Floodlight PoE est conforme à la Directive 2014/30/UE.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter les revendeurs où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle Reolink ou chez un revendeur agréé Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Remarque : Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et si vous voulez le retourner, nous vous conseillons vivement de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine par défaut avant de le retourner.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'utilisation et de la Politique de confidentialité sur <https://reolink.com>. Tenez-le hors de la portée des enfants.

Contrat de licence d'utilisateur final

En utilisant le logiciel du produit intégré au

produit Reolink, vous acceptez les termes du présent contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») entre vous et Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/eula/>.

Déclarations d'ISED

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de

licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20cm.


FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT (Pour la version WiFi) (puissance maximale transmise)

2412MHz --- 2472MHz (19dBm)


Catalogo

Cosa c'è nella Scatola	36
Introduzione al Reolink Floodlight	37
Impostazione del Riflettore	39
Installazione del Riflettore	40
Risoluzione dei problemi	42
Specifiche	42
Notifica di Conformità	42

Cosa c'è nella Scatola



Riflettore



Piastra di Montaggio




Dima per Fori di Montaggio




Adattatore Alimentazione*



Cavo Ethernet 1m



Cavo di Prolunga Elettrico 4.5m*



Confezione di Viti



Guida rapida

NOTA:

* L'adattatore di alimentazione e la prolunga di alimentazione da 4,5 m sono forniti solo con la versione WiFi.

* La quantità di accessori varia a seconda del modello di prodotto acquistato.

Introduzione al Reolink Floodlight

Versione WiFi

Altoparlante

Sensore di luce diurna

Sensore di PIR


LED di Stato

Porta LAN

Pulsante di reset

* Premere il pulsante di reset con uno spillo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Porta di Alimentazione

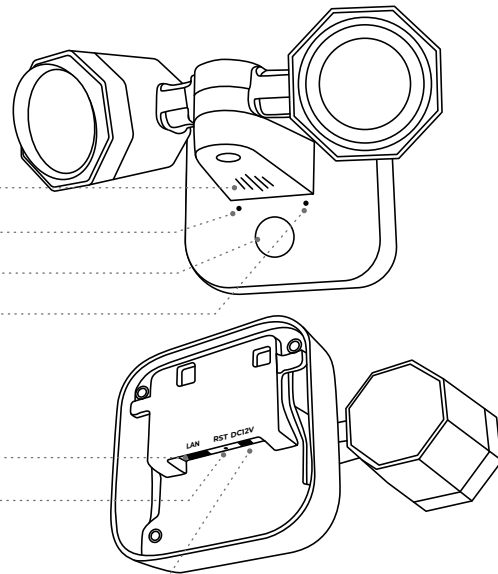

Versione PoE

Altoparlante

Sensore di luce diurna

Sensore di PIR


LED di Stato

Porta PoE

Pulsante di reset

* Premere il pulsante di reset con uno spillo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Porta di Alimentazione

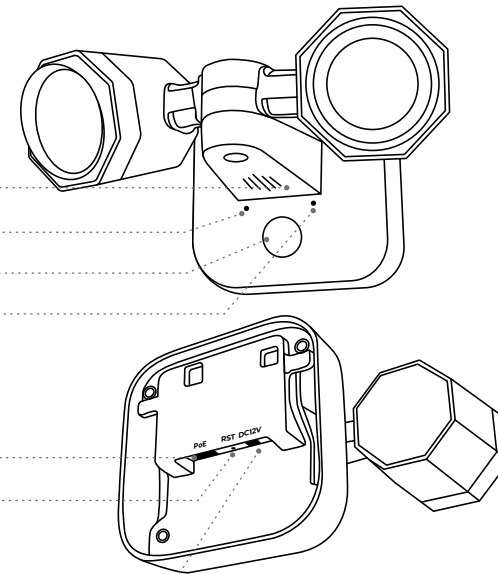

Impostazione del Riflettore

Scaricare e avviare l'App Reolink o il software Client e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su Cellulare

Scandire per scaricare l'App Reolink.



• Su PC

Percorso di download del Reolink Client: Accedere a <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTA:

- Quando si imposta il Floodlight WiFi, è necessario seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione WiFi.
- Se si collega il Floodlight PoE a un NVR PoE di Reolink, impostare il Floodlight tramite l'interfaccia del NVR.


Installazione del Riflettore

- Installare il Riflettore 2-3 Metri (7-10 ft) dal suolo. Questa altezza ottimizza il campo di rilevamento del sensore di movimento PIR.
- Per migliorare la prestazione di rilevamento del movimento, installare il riflettore in modo angolare.

NOTA: se un oggetto in movimento si avvicina al sensore PIR in verticale, il riflettore potrebbe non rilevare il movimento.



Montare il Riflettore a Parete

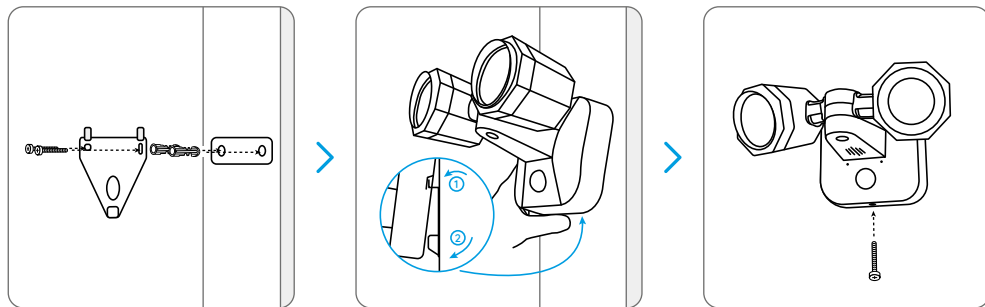

1. Forare in base alla dima di montaggio.
2. Fissare la piastra di montaggio alla parete con le due viti superiori e appendere il riflettore.
3. Avvitare quindi il riflettore in posizione con la vite inferiore.

Risoluzione dei problemi

Floodlight non si accende

Se il tuo Floodlight non si accende, prova quanto segue:

Per Floodlight PoE

- Assicurarsi che il riflettore sia alimentata correttamente. Il Floodlight PoE deve essere alimentato da un interruttore/iniettore PoE, da un NVR Reolink o da un adattatore di alimentazione a 12 V.
- Se il riflettore è stato collegato a un dispositivo PoE come elencato sopra, collegarlo a un'altra porta PoE e ricontrollare.
- Riprovare con un altro cavo Ethernet.

Per Floodlight WiFi

- Collegare il riflettore a un'altra presa di corrente e verificare se funziona.
- Accendere il riflettore con un altro adattatore

da 12V 2A DC funzionante e verificare se funziona.

Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Reolink.

Specifiche

Caratteristiche hardware

Luce: 40pcs/18W
Dimensioni: 216X118X160mm
Peso: 635g
Temperatura in operatività:
-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Notifica di Conformità

Dichiarazione di Conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle

seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione di avvertenza RF FCC:

Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo può essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.



Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

Reolink dichiara che il Floodlight WiFi è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/EU, il Floodlight PoE è in conformità con la Direttiva 2014/30/EU.



Corretto Smaltimento del Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è bene riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare il sistema di resi e raccolta o contattare il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto. Potranno recuperare il prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la quale si applica solo ai prodotti acquistati sul negozio ufficiale Reolink o presso i rivenditori autorizzati da Reolink. Per ulteriori informazioni: <https://reolink.com/it/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che la tua esperienza di acquisto del nostro prodotto sia stata positiva. Nel caso non fossi soddisfatto del prodotto acquistato e avessi intenzione di restituirlo, ti chiediamo di ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica predefinite prima della restituzione.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su [reolink.com](https://reolink.com/it/warranty-and-return/). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Índice

Contenido de la caja	47
Presentación de producto	48
Configurar el reflector	50
Instalar el reflector	51
Solución de problemas	53
Especificaciones	53
Notificación de cumplimiento	53

Contratto di Licenza per l'Utente Finale

Utilizzando il software prodotto incorporato al prodotto Reolink, voi accettate i termini di questo accordo di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/it/eula/>.

Dichiarazioni ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitore(i)/ricevitore(i) che è conforme agli standard ISED del Canada esenti da licenza RSS. L'operazione è soggetta alle condizioni seguenti:

- (1) questo dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.


Dichiarazione sulla Esposizione alle Radiazioni per IC

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni. La minima distanza della separazione è di 20 cm.


FREQUENZA OPERATIVA (Per la versione WiFi) (potenza massima trasmessa)

2412MHz --- 2472MHz (19dBm)


Contenido de la caja




Reflector




Placa de montaje




Plantilla de orificios
de montaje




Adaptador de
corriente*



Cable Ethernet
de 1 m



Cable de extensión de
alimentación de 4,5m*



Paquete de tornillos



Guía de inicio rápido


NOTA:

* El adaptador de corriente y el cable de extensión de alimentación de 4,5 m sólo vienen con la versión WiFi.

* La cantidad de accesorios varía según el modelo de producto que compre.

Presentación de producto

Versión WiFi

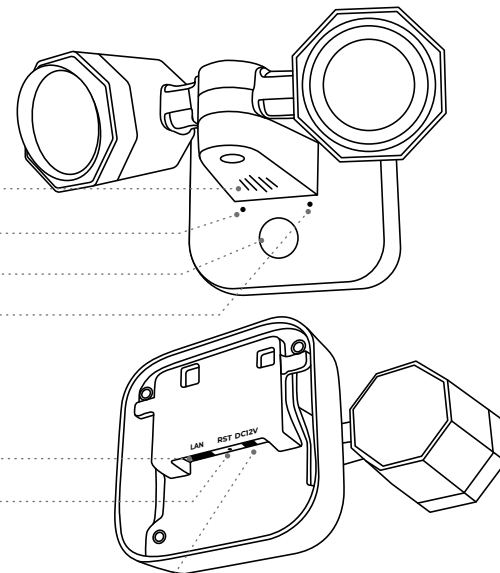

Altavoz

Sensor de luz solar

Sensor PIR

LED de estado


Puerto LAN

Botón de restablecimiento

* Pulse el botón con una aguja para restablecer la configuración de fábrica.

Puerto de alimentación

Versión PoE

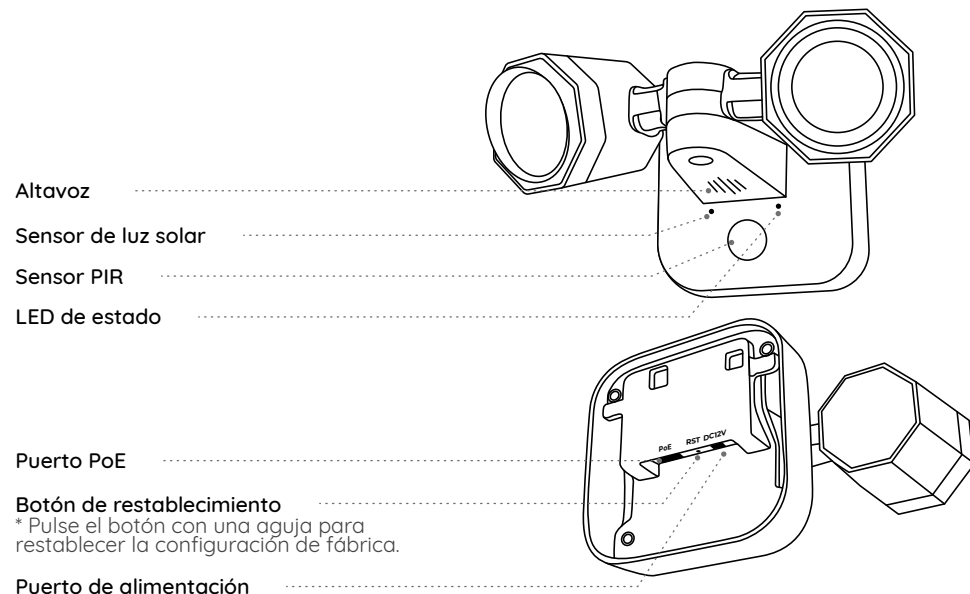

Configurar el reflector

Descargue e inicie el software App o Client Reolink, y siga las instrucciones en pantalla para terminar la configuración inicial.

• En el teléfono móvil

Escanee para descargar la App Reolink.



• En la computadora

Ruta de descarga del Client Reolink: <https://reolink.com> > Soporte > App & Client.


NOTA:

- Cuando configure el Floodlight WiFi, debe seguir las instrucciones en pantalla para terminar la configuración de WiFi primero.
- Si va a conectar el Floodlight PoE a una NVR PoE Reolink, configure el reflector a través de la interfaz de la NVR.


Instalar el reflector

- Instale el reflector a 2-3 metros por encima del suelo. Esta altura maximiza el rango de detección del sensor de movimiento PIR.
- Para una mejor detección de movimiento, instale el reflector angularmente.

NOTA: Si un objeto en movimiento se acerca verticalmente al sensor PIR, el reflector puede no detectar el movimiento.

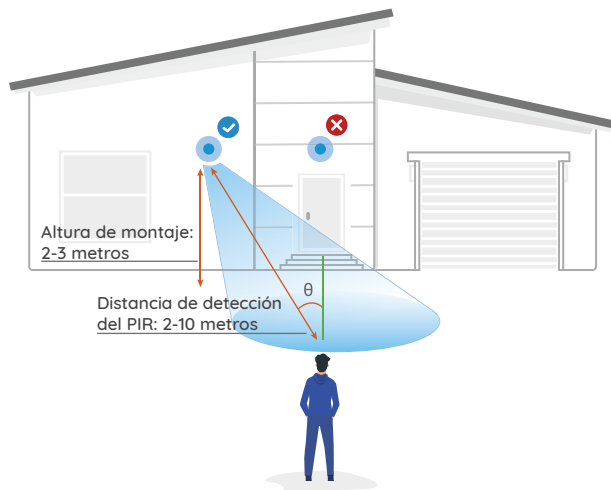

Montar el reflector en la pared

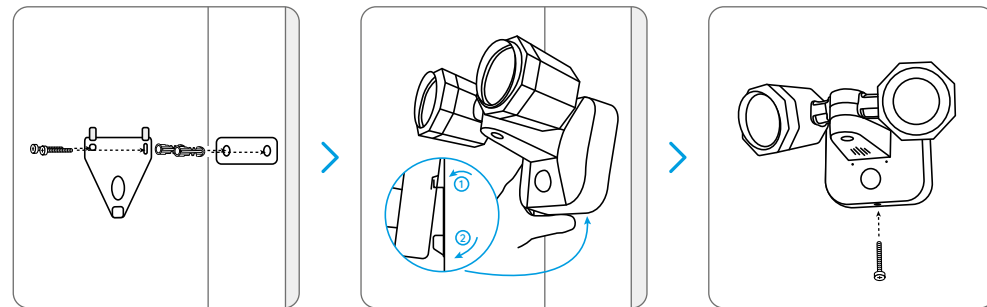

1. Perfore los agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje.
2. Fije la placa de montaje a la pared con los dos tornillos superiores y cuelgue el reflector en ella.
3. A continuación, fije el reflector en su posición con el tornillo inferior.

Solución de problemas

El reflector no se enciende

Si su reflector no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

Para la versión PoE

- Asegúrese de que su reflector está encendido correctamente. El Floodlight PoE debe ser alimentado por un switch/injector PoE, una NVR Reolink o un adaptador de corriente de 12V.
- Si el reflector está conectado a un dispositivo PoE como el indicado anteriormente, conéctelo a otro puerto PoE y vuelva a comprobarlo.
- Pruebe de nuevo con otro cable Ethernet.

Para la versión WiFi

- Enchufe el reflector en otra toma de corriente y compruebe si funciona.
- Encienda el reflector con otro adaptador de 12V 2A DC que funcione y vea si funciona.

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el equipo de soporte de Reolink.

Especificaciones

Características del hardware

Luz: 40pcs/18W

Dimensión: 216 x 118 x 160 mm

Peso: 635 g

Temperatura de funcionamiento:
-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el

receptor.

- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/ TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable por el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Declaración de advertencia de exposición a RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



Declaración de conformidad de la UE simplificada

Reolink declara que el reflector WiFi cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE y el reflector PoE cumple con la Directiva 2014/30/UE .



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Descubra más en : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que tenga una buena experiencia con nuestro producto. Si usted no está satisfecho y quiere devolverlo, le es muy recomendable que restablezca la cámara a la configuración de fábrica antes de la devolución.

Términos y Privacidad

El uso del producto está sujeto a la aceptación de los Términos & Condiciones y la Política de privacidad en reolink.com. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Contrato de licencia de usuario final

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepte

los términos de este Contrato de Licencia de Usuario Final ("EULA") entre usted y Reolink. Obtenga más información: <https://reolink.com/eula/>.

Declaraciones ISED

Este dispositivo contiene transmisor (es) / receptor (es) exentos de licencia que cumplen con estándares RSS (s) que no exigen licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia.
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a radiofrecuencias para IC

Este equipo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse sin restricción en condiciones de exposición portátil. La mínima distancia de separación es de 20 cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20cm.

OFRECUENCIA DE FRECUENCIA (para la versión WiFi)
(la potencia máxima transmitida)

2412MHz --- 2472MHz (19dBm)