



Акумуляторний портативний блендер BC251UK | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.**

	Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
	Попередження! Цей символ вказує на наявність небезпеки, яка може спричинити травмування, смерть або значні пошкодження майна, якщо попередження буде проігноровано.
	Лише для використання в побутових умовах.
	Позначає місце підключення кабелю для заряджання пристрою.
	Не занурюйте прилад у будь-яку рідину.
	Вказує, що для підключення електричного обладнання до мережі потрібен окремий блок живлення. Використовуйте тільки блок живлення, який відповідає таким характеристикам: Вхідна напруга: 100-240V, 50/60 Гц. Вихідна напруга: 0.58 A
Щоб зменшити ризик отримання травм, пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження майна, необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні:	

⚠ УВАГА !

Щоб зменшити ризик отримання травм, пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження майна, необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні інструкції з техніки безпеки. Ніколи не використовуйте прилад не за призначенням.

- Перед використанням приладу та його аксесуарів уважно ознайомтеся з усіма інструкціями.
- Використовуйте тільки джерело живлення з наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на нижній частині моторного блока.
- Завжди будьте обережні при очищенні лез CrushBlade всередині чаші. Леза гострі, тому поводьтеся з ними обережно. Недотримання правил безпеки при поводженні з лезами може призвести до порізів.
- Будьте уважні при розпакуванні та налаштуванні пристрою. У цьому приладі є гострі леза, які можуть спричинити травми при неправильному поводженні.
- Переконайтеся, що в комплекті є всі необхідні деталі для безпечної та правильної роботи пристрою.
- Перед використанням вимийте всі частини, які можуть контактувати з їжею. Дотримуйтеся інструкцій з миття, викладених у цьому посібнику користувача.
- НЕ змішуйте гарячі, газовані або шипучі рідини. Це може спричинити накопичення тиску, що збільшує ризик опіків або інших травм.
- НЕ заповнюйте чашу для змішування вище лінії MAX FILL.
- Леза гострі. Поводьтеся з ними обережно.
- Тримайте руки, волосся та одяг подалі від чаші під час завантаження та роботи пристрою. НЕ кладіть руки всередину чаші або поруч із лезами CrushBlade. Леза можуть активуватися навіть при знятті кришки для пиття.
- Видаляйте всі столові прибори перед початком роботи з приладом. Якщо цього не зробити, чаша для змішування може пошкодитися або розбитися, що може призвести до травм.
- Щоб уникнути ризику займання через пошкодження батареї, НЕ занурюйте моторний блок у будь-яку рідину.
- НЕ зберігайте пристрій на відкритому повітрі та не допускайте контакту моторного блока з рідиною.
- НЕ дозволяйте дітям користуватися цим приладом або використовувати його як іграшку. Необхідний нагляд дорослих при використанні пристрою біля дітей.
- Цей прилад НЕ призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, які не мають достатнього досвіду та знань, без відповідного нагляду або інструктажу від відповідальної особи.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

- Перед кожним використанням перевіряйте блок CrushBlade на наявність пошкоджень. Якщо лезо зігнулося або є підозра на пошкодження, зверніться до SharkNinja для організації заміни.
- НЕ намагайтеся самостійно заточувати леза.
- НЕ допускайте контакту будь-якої частини пристрою з гарячими поверхнями, такими як плити та інші нагрівальні прилади.
- Завжди використовуйте прилад на сухій і рівній поверхні.
- Тримайте руки, волосся та одяг подалі від чаші при завантаженні та роботі пристрою.
- Використовуйте тільки насадки та аксесуари, що входять у комплект або рекомендовані SharkNinja. Використання інших аксесуарів може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми.
- Під час роботи та поводження з пристроєм уникайте контакту з рухомими частинами.
- НЕ використовуйте пристрій із порожньою чашею.
- НЕ нагрівайте в мікрохвильовій печі жодні ємності або аксесуари, що входять у комплект пристрою.
- НЕ використовуйте прилад для помелу сухих продуктів.
- НЕ намагайтеся обійти захисний механізм блокування. Перед початком роботи переконайтеся, що чаша та кришка для пиття правильно встановлені в блендери.
- НЕ піддавайте чашу та аксесуари різким перепадам температур, оскільки це може призвести до їх пошкодження.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
- Якщо інгредієнти прилипили до стінок чаші, вимкніть пристрій за допомогою кнопки живлення та використовуйте лопаточку, щоб їх відокремити.
- НЕ намагайтеся знімати чашу або кришку для пиття з моторного блоку, поки леза CrushBlade ще обертаються. Дочекайтеся повної зупинки пристрою перед зняттям.
- НЕ зберігайте інгредієнти у чаші занадто довго до або після змішування. Деякі продукти можуть містити речовини, що спричиняють розширення або створення надлишкового тиску в чаші, що може призвести до травм.
- Якщо прилад перегріється, термозапобіжник відключить мотор. Після цього вимкніть Ninja Blast Max Portable Blender кнопкою живлення та дайте пристрою охолонути щонайменше 60 хвилин перед повторним використанням.
- НЕ змішуйте сухі інгредієнти без додавання рідини. Пристрій не призначений для сухого змішування.
- Використовуйте пристрій ТІЛЬКИ з правильно встановленою кришкою, як зазначено в інструкціях. Ніколи не опускайте руку в чашу, коли вона встановлена на моторний блок. Якщо потрібно проштовхнути продукти вниз, використовуйте відповідний інструмент, наприклад лопаточку.
- НЕ охолоджуйте та не заморожуйте моторний блок блендера.

ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА


- Акумулятор є джерелом живлення для Ninja Blast Max Portable Blender. Уважно прочитайте та дотримуйтеся усіх інструкцій із заряджання приладу.
- НЕ спалюйте цей прилад, навіть якщо він сильно пошкоджений. Літій-іонні акумулятори можуть вибухнути при контакті з вогнем. Завжди утилізуйте пристрої з літій-іонними акумуляторами відповідно до вимог переробки.
- Оскільки пристрій не має дроту живлення, запобігайте випадковому ввімкненню лез, переконавшись, що блендер вимкнено, коли він не використовується, під час очищення або коли ви п'єте з кришки.
- Тримайте акумулятор подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи або гвинти. Закликання клем акумулятора може спричинити займання або опіки.
- За неправильних умов експлуатації з акумулятора може витікати рідина. Уникайте контакту з нею, оскільки вона може спричинити подразнення або опіки. У разі контакту ретельно промийте уражене місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, негайно зверніться до лікаря.
- Цей пристрій містить акумулятори, які можуть бути замінені тільки кваліфікованими спеціалістами.
- Цей пристрій містить незамінні акумулятори та рухомі частини, які можуть становити потенційну небезпеку для користувача.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

- А. Кришка для пиття
- В. Ручка для перенесення
- С. Чаша для змішування з вбудованим блоком лез CrushBlade
- Д. Моторний блок
- Е. Зарядний кабель
- Ф. Порт для заряджання

*Розміри та кількість смистей для змішування, а також аксесуарів залежать від моделі.

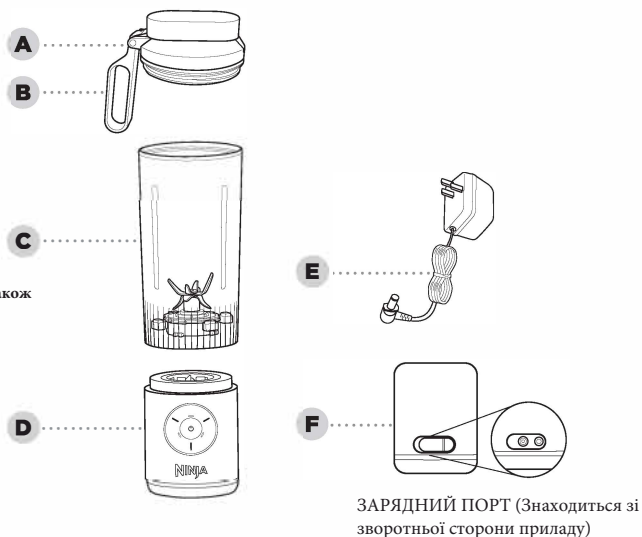

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ ⚡

- Перед першим використанням зарядіть пристрій за допомогою зарядного кабелю що входить до комплекту постачання.
- Порт для заряджання розташований на задній частині моторного блока.
- Під час заряджання світлодіодний індикатор (LED) блиматиме ЗЕЛЕНИМ.
- Коли заряд досягне 100%, індикатор живлення залишатиметься світитись постійним ЗЕЛЕНИМ кольором.
- Повний цикл заряджання може тривати до 3 годин.
- Додаткову інформацію про статус зарядки дивіться в розділі про індикатори LED.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ВАЖЛИВО: перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

ПРИМІТКИ: Усі аксесуари не містять ВРА. Усі аксесуари, ОКРІМ моторного блока, можна мити на верхній полиці посудомийної машини. НЕ використовуйте інтенсивний цикл миття.. Перед миттям у посудомийній машині обов'язково зніміть чашу з моторного блока. Будьте обережні при поводженні з блоком лез CrushBlade, оскільки леза гострі. Ретельно промийте та висушіть усі відповідні деталі. Зніміть усі пакувальні матеріали перед використанням приладу.

Метод очищення чаші та кришки:

- Зніміть чашу з моторного блока. Зніміть кришку.
- Наповніть чашу теплою водою до позначки MIN LIQUID.
- Додайте краплю рідкого мийного засобу.
- Щільно закрийте кришку.
- Закріпіть чашу на моторному блоці та запустіть змішування.
- Після завершення зніміть чашу та вилийте її вміст у раковину.
- Промийте чашу та кришку теплою водою, після чого залиште їх висихати.
- НЕ занурюйте моторний блок у воду під час очищення.
- Будьте обережні при поводженні з блоком лез CrushBlade, оскільки леза гострі.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ


ПРОГРАМИ:

КНОПКА START/STOP

Увімкнення та вимкнення пристрою.
Світлодіодні індикатори акумулятора відображають стан заряду приладу

CRUSH

Auto-iQ програма для подрібнення льоду та приготування заморожених напоїв.
Автоматична програма працює менше 60 секунд.

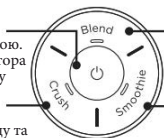

BLEND

30-секундний ручний режим змішування.
Ідеально підходить для смузі та протеїнових коктейлів.

SMOOTHIE

Auto-iQ програма для приготування смузі зі свіжих та заморожених фруктів.
Автоматична програма працює менше 60 секунд.

СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ	ІНДИКАТОРИ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
Під час роботи програм усі індикатори світяться БЛИМ	Готовий до змішування – відображає рівень заряду за кольором.
Повністю заряджений акумулятор – індикатор світиться ЗЕЛЕНИМ	Повністю заряджений.
Процес заряджання – індикатор блимає ЗЕЛЕНИМ	В процесі заряджання.
Низький рівень заряду – індикатор світиться ЧЕРВОНИМ, зарядьте пристрій.	Низький заряд – необхідно підключити зарядний пристрій.
Розряджений акумулятор – індикатор блимає ЧЕРВОНИМ, пристрій потребує заряджання.	Розряджений акумулятор – потрібно зарядити пристрій.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ	ПОМИЛКИ	ВИРІШЕННЯ
Всі програми блимають БЛИМ	Чаша встановлена неправильно.	Перевстановіть чашу на моторний блок, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання.
Обрана програма блимає ФІОЛЕТОВИМ	Леза заблоковані через застряглі інгредієнти.	Додайте більше рідини або зніміть чашу з моторного блока та струсіть її, щоб розблокувати леза, та усунути блокування, після чого повторно встановіть і продовжуйте змішування.
Всі програми світяться ОРАНЖЕВИМ	Перегрів моторного блока.	Залиште моторний блок при кімнатній температурі для охолодження щонайменше на 60 хвилин перед повторним використанням. Увага! Якщо моторний блок перегрівся, пристрій не буде заряджатися.
Індикатор живлення блимає ЧЕРВОНИМ та ЗЕЛЕНИМ	Неправильний зарядний пристрій.	**Відключіть зарядний пристрій і знайдіть правильний адаптер 13.3В постійного струму, 0,75А.
Всі індикатори блимають ЧЕРВОНИМ	Помилка роботи мотора.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.



ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ

ВАЖЛИВО: Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з усіма попередженнями на початку цього посібника.

1. Встановлення чаші: Закріпіть чашу на моторному блоці, повертаючи за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання.

2. Увімкнення пристрою:

- Натисніть кнопку живлення (ⓘ), поки всі індикатори програм не засвіяться БІЛИМ.
- Індикатор живлення (ⓘ) відобразить рівень заряду батареї.
- Переконайтеся, що пристрій повністю заряджений (ⓘ світиться ЗЕЛЕНИМ) перед тим, як завантажувати чашу.

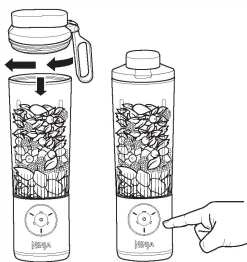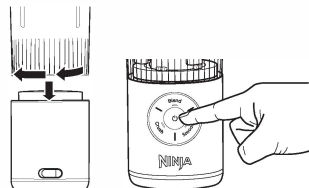

3. Завантаження інгредієнтів

- Зніміть кришку з чаші.
- Додавайте інгредієнти в такому порядку:
- Спочатку рідини.
- Потім тверді інгредієнти.
- Якщо використовуєте лід, додайте його останнім.
- НЕ заповнюйте чашу вище позначки MAX FILL.
- Щільно закрийте кришку, повертаючи її за годинниковою стрілкою.

4. Вибір режиму змішування



- BLEND – 30-секундний ручний режим змішування.
- SMOOTHIE – для свіжих і заморожених фруктів.
- CRUSH – для заморожених напоїв (лід + рідина).
- Для повторного змішування натисніть кнопку BLEND ще раз.

5. Завершення змішування

- Після завершення змішування зніміть чашу, повертаючи її проти годинникової стрілки і піднімаючи вгору.
- НЕ знімайте чашу, поки леза не зупиняться!

6. Вживання напою

- Відкрийте кришку для пиття або перелийте напій в іншу ємність.

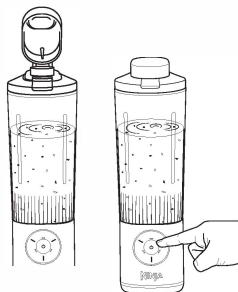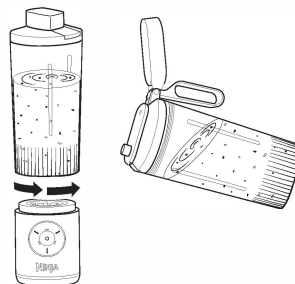

7. Вимкнення пристрою:

Натисніть кнопку живлення (ⓘ), щоб вимкнути пристрій. Якщо ви п'єте напій, не знімаючи моторний блок, перед цим обов'язково вимкніть пристрій.

8. Детальну інформацію про очищення та зберігання дивіться у розділі "Догляд і технічне обслуговування".

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

УВАГА: Леза можуть обертатися, навіть якщо кришка знята з чаші. Завжди знімайте чашу з моторного блока перед її очищенням.

Швидке очищення :

- Зніміть чашу з моторного блока та зніміть кришку.
- Наповніть чашу теплою водою до позначки MIN LIQUID.
- Додайте 1 краплю рідкого мийного засобу.
- Закріпіть кришку, встановіть чашу на моторний блок і натисніть кнопку BLEND.
- Змішуйте кілька секунд, потім зупиніть змішування.
- Зніміть чашу, вилийте вміст і ретельно промийте чашу та кришку теплою водою.
- За потреби протріть моторний блок вологою ганчіркою.

Ручне миття :

- Зніміть чашу з моторного блока.
- Помийте кришку та чашу теплою водою з мийним засобом.
- Очистіть блок лез CrushBlade за допомогою посудомийного приладдя. Будьте обережні – леза гострі!
- Промийте чашу та кришку теплою водою.
- НЕ занурюйте моторний блок у воду.
- Залиште всі деталі сохнути на повітрі.

ОЧИЩЕННЯ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ :

- Чаша та кришка для пиття придатні для миття на верхній полиці посудомийної машини.
- НЕ використовуйте режим гарячої сушки.
- Перед миттям у посудомийній машині обов'язково зніміть чашу з моторного блока.
- МОТОРНИЙ БЛОК :
- НЕ мийте моторний блок у посудомийній машині.
- НЕ занурюйте моторний блок у воду або будь-яку іншу рідину.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні з чашою та встановленими лезами.
- НЕ зберігайте будь-які інгредієнти в чаші протягом тривалого часу.
- НЕ кладіть предмети на верхню частину чаші.

Зберігайте всі аксесуари поруч із пристроєм або в шафі, де вони не будуть пошкоджені та не створюватимуть небезпеку.

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

або **ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:** www.ninja-kitchen.com.ua

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацювання приладу, завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від джерела живлення перед усуненням несправностей. Під час усунення несправностей переконайтеся, що пристрій не заряджається. Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено, а чашу правильно встановлено на основу приладу.

Панель управління не вимикається

Натисніть кнопку живлення для ввімкнення або вимкнення пристрою.

Погане змішування; інгредієнти застрягають

Правильний порядок додавання інгредієнтів:

- Рідини
- Свіжі фрукти та овочі
- Листова зелень та трави
- Насіння, порошки, горіхова паста
- Лід або заморожені інгредієнти (в останню чергу)

Якщо інгредієнти часто застрягають:

- Додайте більше рідини.
- Струсіть блендер під час роботи.
- Переверніть блендер догори дном, запустіть змішування, а потім поверніть у нормальне положення, щоб перемістити інгредієнти.

Кришку для пиття важко встановити на чашу.

Встановіть чашу з лезами на основу приладу на рівну поверхню. Обережно помістіть кришку для пиття на верхню частину чаші та вирівняйте різьблення так, щоб кришка лежала рівно. Повертайте кришку за годинниковою стрілкою, доки вона міцно не зафіксується.

Чаша неправильно встановлюється на основу приладу.

Встановіть основу приладу на рівній поверхні. Встановіть чашу на верхню частину основи приладу та вирівняйте її таким чином, щоб вона рівномірно була розміщена на ній. Повертайте чашу за годинниковою стрілкою, доки чашу не буде правильно встановлено на основі приладу. Якщо чаша встановлена правильно, всі індикатори програм на панелі керування загоряться білим кольором, а кнопка живлення відобразить поточний рівень заряду.

ВІДПОВІДНІСТЬ FCC

Цей продукт було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15 правил FCC.

Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у побутових умовах.

Можливий вплив на радіозв'язок

Цей продукт генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію.

Якщо пристрій встановлений або використовується неправильно, він може викликати перешкоди для радіозв'язку.

Однак, відсутня гарантія, що такі перешкоди не виникнуть у конкретному випадку.

Як усунути перешкоди:

Якщо пристрій спричиняє перешкоди для радіо або телебачення, спробуйте такі дії:

- Змініть розташування або орієнтацію приймальної антени.
- Збільшіть відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключіть пристрій до розетки в іншій електричній схемі, ніж та, до якої підключений приймач.
- Зверніться до дилера або досвідченого радіо/ТВ-спеціаліста за допомогою.
- Відповідність правилам FCC (Частина 15)

Цей пристрій працює за таких умов:

- Не створює шкідливих перешкод.
- Має приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, що можуть призвести до небажаної роботи пристрою.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені відповідальною стороною, можуть позбавити користувача права на експлуатацію пристрою.

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.

Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.

Ви знайдете онлайн-підтримку на <https://ninja-kitchen.com.ua>

ВАЖЛИВО

Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.

Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставки). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja.

На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх машин Ninja.

Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

НОТАТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

(Зберігайте чек)

Місце покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 13,3 В постійного струму=, 0,75 А

SharkNinja Europe Ltd
1/2 поверх, будинок 31S0,
Thorpe Park, Century Way,
Лідс, Англія, LS15 AZB
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-
Майні, Німеччина
ninjakitchen.eu

Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

AUTO-IQ, NINJA та CRUSHBLADE — зареєстровані торгові марки SharkNinja Operating LLC у Великій Британії.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

Модель: BC251UK 1B MP_Mvl_240925



@ninjakitchen