

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Обмеження щодо експлуатації

- Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його зовні, у комерційних чи промислових умовах, а також не на підлозі.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Прибирання та користування технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема, дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Необхідно стежити, щоб діти не грали з приладом.
- Не ставте й не садьте на рухомий чи нерухомий робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Щоб уникнути потенційної небезпеки, не перебувайте самі й не дозволяйте іншим людям чи домашнім тваринам перебувати поблизу робота-пилососа, коли він працює.
- Замінювати батареї цього приладу повинен лише спеціаліст.
- Прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом із приладом.
- Якщо зарядний пристрій або батарея пошкоджені, їх слід замінити оригінальними компонентами, приданими у виробника або у відділі післяпродажного обслуговування.
- Якщо штифти википи пошкоджені, адаптер живлення, що підключається до електромережі, слід утилізувати.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках, які не захищено бар'єрами, наприклад на верхніх поверхках приміщень, відкритих балконах або на меблях.
- Не встановлюйте, не заряджайте й не використовуйте робот-пилосос просто неба, у ванній кімнаті або біля басейну.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища понад 40 °C або нижче за 0 °C.
- Не перевертайте робот-пилосос догори дном на тривалий час.
- Пересуваючи робот-пилосос, не використовуйте кришку лазерного датчика, верхню кришку або бампер як ручку.
- Перед використанням робота-пилососа прибирайте всі кабелі з підлоги, щоб він не тягнув їх під час прибирання.
- Прибирайте з підлоги кришки й незахріплені предмети, я-от вази або поліетиленові пакети, щоб робот-пилосос не натикався на них і не завдавав шкоди.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання речовин, що горять.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання будь-яких твердих або гострих предметів.
- Перед чистінням або технічним обслуговуванням робота-пилососа переконайтеся, що його вимкнено, а адаптер живлення відключено.
- Не витирайте робот-пилосос або зарядну док-станцію вологою тканиною та не промивайте їх рідиною. Після очищення деталей, які можна мити, ретельно висушіть їх, перш ніж встановлювати для використання.
- Транспортувати пилосос потрібно у вимкненому стані та в оригінальній упаковці.
- Використовуйте цей пристрій лише згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання цього виробу.

Батареї та заряджання

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте батарею чи зарядну док-станцію іншого виробника.
- Використовувати тільки з блоком живлення BLJ15WJ200060P-V.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати батарею або зарядну док-станцію.
- Не розм'ящуйте зарядну док-станцію поблизу джерела тепла.
- Не витирайте й не очищайте контакти для заряджання зарядної док-станції вологою тканиною або мокрими руками.
- Передавайте вийняті батареї до спеціалізованого пункту переробки для належної утилізації.
- Якщо робот-пилосос не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядьте його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос щонайменше раз на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання батареї.
- Користувачу не потрібно виконувати жодних дій для перемикання між частотою 50 і 60 Гц на зарядній док-станції. Прилад самостійно налаштується на обидві частоти.
- Не заряджайте неперезаряджувану батарею.

Інформація про безпеку під час роботи з лазером

- Лазерний датчик у цьому виробі відповідає вимогам стандартів IEC 60825-1:2014 і EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час використання уникайте прямого контакту променю з очима.
- ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
- СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
- EN 50689:2021

Захист довкілля

Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.

- Перш ніж утилізувати батарею, потрібно вийняти її з пристрою.
- Перш ніж витягнути батарею, пристрій потрібно відключити від електромережі.
- Батарею слід утилізувати безпечно.

Застереження:

- Обов'язково відключіть пристрій від джерела живлення, перш ніж витягати батареї, і краще їх попередньо повністю розрядити.
- Вийміть увесь батарейний блок.
- Не пошкодьте корпус батареї, щоб уникнути короткого замикання або витoku небезпечних речовин.
- Передавайте вийняті батареї до спеціалізованого пункту переробки для належної утилізації.
- Не залишайте батареї в середовищі з високою температурою, інакше вони можуть вибухнути.
- У разі протікання батареї уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води й негайно зверніться до лікаря.

Етапи виймання батареї:

Зазначені далі інструкції стосуються лише утилізації робота-пилососа, і їх не призначено для застосування в продажі його звичайного функціонування.

- Тримайте робот-пилосос подалі від зарядної док-станції та використовуйте його, доки батарею не буде розряджено.
- Вимкніть робот пилосос, за допомогою інструментів викрутіть гвинти на кришці батарейного блока на нижній панелі, а потім зніміть кришку.
- Натисніть на затискачі й витягніть з'єднувач батарейного блоку, щоб вийняти батарейний блок.



Призначено для використання лише в приміщенні



Перед використанням прочитайте інструкції

Інформація про відповідність вимогам



Декларація відповідності для ЄС


Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіобладнання типу E101 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Опис продукту

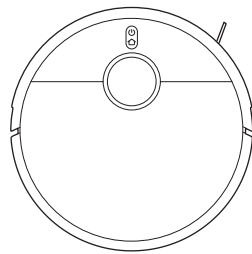

Робот-пилосос


Попередньо встановлені аксесуари



Щітка




Кришка щітки



Відсік для пилу

Інші аксесуари




Модуль губки та резервуару для води (з установленою губкою)



Бокова щітка




Адаптер живлення



Зарядна док-станція

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Робот-пилосос

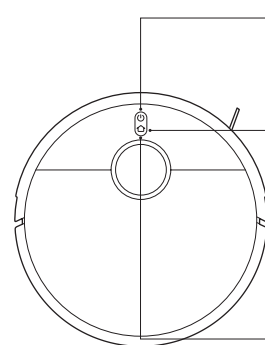

- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
- Натисніть, щоб виконати або призупинити прибирання, коли робот-пилосос увімкнено



- Натисніть, щоб призупинити прибирання, коли робот-пилосос увімкнено
- Натисніть, щоб почати повернення до зарядного пристрою під час призупинення
- Натисніть, щоб зупинити повернення до зарядного пристрою після повернення до док-станції
- Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб увімкнути або вимкнути блокування від дітей

Примітка:


- Натисніть будь-яку кнопку робота-пилососа, щоб призупинити його під час роботи або повернути до зарядної док-станції.

Індикатор

- Білий: працює у звичайному режимі
- Повільно блимає білим: триває заряджання (середній/високий рівень заряду батареї)
- Блимає білим: позиціонування / повернення до зарядної док-станції
- Жовтий: відключено від Wi-Fi
- Блимає жовтим: працює (низький рівень заряду батареї) / очікує на підключення / помилка робота-пилососа
- Повільно блимає жовтим: триває заряджання (низький рівень заряду батареї)
- Блимає синім: триває підключення до Wi-Fi / оновлення
- Синій: підключено до Wi-Fi
- Вимкнено: зупинено / у режимі сну

Захисна кришка лазерного датчика


Інфракчервоний датчик заряджання

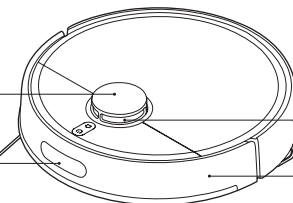


Лазерний датчик відстані

Бампер


Опис продукту

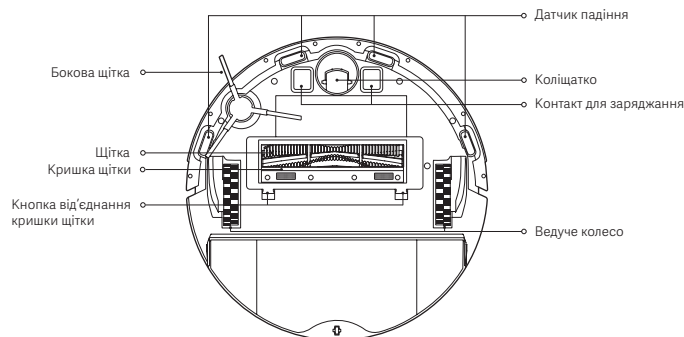



Зарядна док-станція

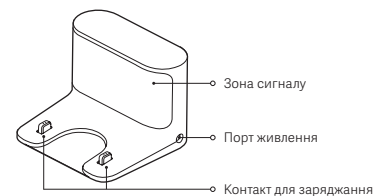

Відсік для пилу

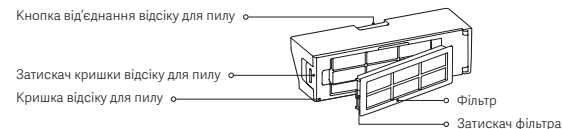

Модуль губки та резервуару для води

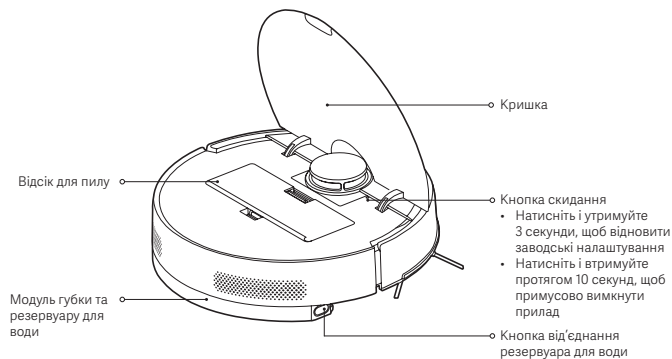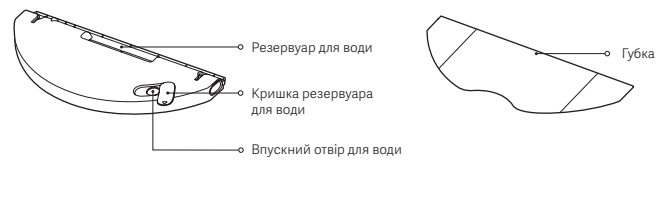


Перед використанням

Знімання захисних елементів

Перш ніж використовувати робот-пилосос, зніміть захисні смужки з його обох боків, а також захисну плівку зони сигналу зарядної док-станції.


Установлення бокової щітки

Установіть бокову щітку в затискан на нижній поверхні робота-пилососа.

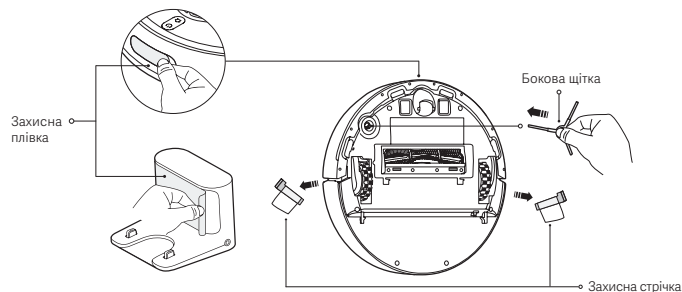

Зарядження робота-пилососа

- Помістіть зарядну док-станцію біля електричної розетки в місці з достатньою зоною покриття сигналу. Потім підключіть зарядну док-станцію до джерела живлення.
- Помістіть робот-пилосос на зарядну док-станцію та переконайтеся, що їхні контакти для зарядження зіставлено. Тоді робот-пилосос автоматично ввімкнеться та почне заряджатися. Його неможливо вимкнути під час зарядження.

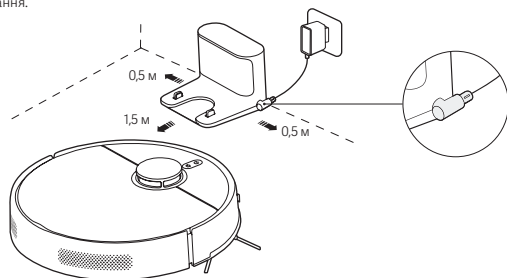

Застереження:

- Не піддавайте зарядну док-станцію дії прямих сонячних променів.
- Не розміщуйте нічого в зоні 0,5 м з обох сторін зарядної док-станції та 1,5 м перед нею.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу батареї, повністю зарядіть її перед використанням.

Як використовувати

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Керуйте своїм пристроєм за допомогою програми Xiaomi Home.

Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталиувати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталиувати програму.

Відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

Примітки.

- Підтримується лише мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.
- Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми.
- Коли робот-пилосос підключається за допомогою програми Xiaomi Home, він підключається до мережі. Щоб від'єднати його від мережі, можна скинути налаштування Wi-Fi.



C6355231

Скидання налаштувань Wi-Fi

Переконайтеся, що робот-пилосос увімкнено, а потім одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  протягом 7 секунд. Коли ви почуєте голосове повідомлення, це означає, що робот-пилосос очікує на підключення до мережі, а налаштування Wi-Fi скинуто.

Відновлення заводських налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд. Тоді робот-пилосос перезавантажиться, а заводські налаштування буде відновлено.

Швидке створення карти

- Після першого підключення робота-пилососа до мережі дотримуйтеся інструкцій у програмі, щоб швидко створити карту. Робот-пилосос розпочне створювати карту, не виконуючи прибирання.
- Коли він повернеться до зарядної док-станції, процес створення карти буде завершено та її буде збережено автоматично.

Підготовка перед створенням карти

- Переконайтеся, що робот-пилосос повністю заряджено й що він розпочинає роботу із зарядної док-станції.
- Щоб створити точну карту, відкрийте двері в приміщення та приберіть розкидані на підлозі предмети й інші речі, які можуть вплинути на роботу робота-пилососа.
- Рекомендується заблокувати зони, не придатні для робота-пилососа, зокрема ті, де він може застрягти або подряпатися.

Налаштування після створення карти


- Рекомендується встановлювати віртуальні стіни або заборонені зони в місцях розташування килимів із довгим ворсом або бахромою, а також на інших ділянках, де робот-пилосос може застрягти чи подряпатися.
- Перш ніж розпочати вологе прибирання, налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони для виключення килимових покриттів, щоб вони не намокли.

Як використовувати


Початок сухого прибирання

Натисніть кнопку  на роботі-пилососі або торкніться  у програмі, щоб розпочати прибирання. Після завершення прибирання робот-пилосос автоматично повернеться на зарядну док-станцію.

Спосіб 1. Натисніть кнопку  на роботі-пилососі.

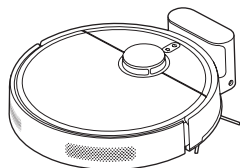

Спосіб 2. Торкніться  у програмі.


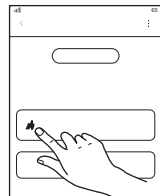


Примітки.

- Переконайтеся, що робот-пилосос розпочинає прибирання із зарядної док-станції. Не переміщуйте зарядну док-станцію або робот-пилосос під час прибирання.
- Під час першого використання робота-пилососа радимо слідувати за ним протягом усього процесу й прибирати будь-які предмети, які можуть завадити його роботі.
- Якщо робот-пилосос може застрять або подряпати поверхню меблів у деяких місцях, ви можете встановити заборонені зони в програмі, щоб запобігти потраплянню робота-пилососа в ці зони.

Початок сухого й волого прибирання (потрібно встановити модуль губки та резервуару для води)



1. Відкрийте кришку резервуару для води, наповніть його проточною водою, а потім закрийте кришку.
2. Установіть модуль губки та резервуару для води в напрямку, показаному на рисунку. Його встановлено правильно, якщо ви почули клацання.

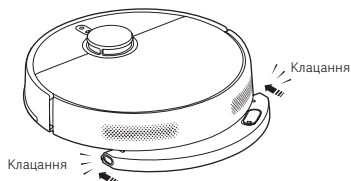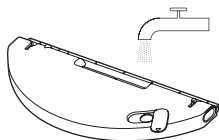

Застереження:


- Не заливайте в резервуар для води рідини на кшталт гарячої води, засобів для миття та дезінфекції, щоб не пошкодити робот-пилосос.
- Функціонування робота-пилососа перевіряється перед відвантаженням із заводу, тому в ньому можуть бути залишки води. Це нормально.

3. Натисніть кнопку  на роботі-пилососі або торкніться  у програмі, щоб розпочати сухе й вологе прибирання.
Застереження: перш ніж розпочати вологе прибирання, установіть віртуальні стіни або заборонені зони навколо килимів за допомогою програми.

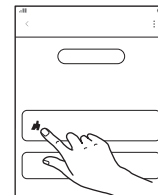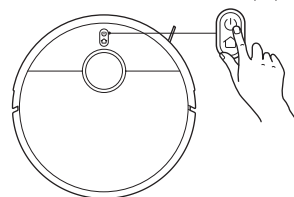

4. Коли робот-пилосос завершить завдання та повернеться на зарядну док-станцію, зніміть губку й резервуар для води, натиснувши на кнопки від'єднання, а потім ретельно вимийте губку.

Примітка: якщо робот-пилосос не використовуватиметься протягом тривалого часу, зніміть модуль губки та резервуару для води та спорозниж його, щоб запобігти появі запаху й цвілі.

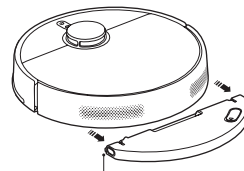

Кнопка від'єднання резервуару для води

Призупинення

Щоб призупинити роботу ввімкненого робота-пилососа, натисніть будь-яку кнопку. Натисніть кнопку  щоб відновити прибирання.

Примітка: робот-пилосос перейде в режим сну через 10 хвилин після призупинення або перебування в режимі очікування. Щоб увімкнути його, натисніть будь-яку кнопку.

Додавання води або очищення губки

Коли й робот-пилосос працює, ви можете його призупинити, щоб у разі необхідності долити воду або очистити губку. Потім установіть модуль губки та резервуару для води на своє місце й натисніть кнопку  щоб відновити завдання.

Повернення до док-станції

Під час роботи натисніть кнопку  щоб призупинити робот-пилосос, і натисніть її знову, щоб розпочати повернення до док-станції для заряджання.

Коли завдання виконано або заряд батареї низький, робот-пилосос автоматично повернеться до док-станції для заряджання.

Примітка: у програмі ви можете дізнатися про інші функції. Докладні відомості щодо кожної функції залежать від програми.

Догляд і технічне обслуговування

Деталі	Періодичність чищення	Частота заміни
Бокова щітка	Кожні 2 тижні	3–6 місяців
Щітка	Щотижня	6–12 місяців
Фільтр	Щотижня	3–6 місяців
Кришка щітки	/	3–6 місяців (або в разі зношення)
Губка	Після кожного використання	3–6 місяців (або в разі зношення)


Примітки.

- Частоту заміни наведено лише для довідки. Якщо деталь пошкоджено, її слід негайно замінити, щоб забезпечити ефективне прибирання.
- Виконуйте очищення та технічне обслуговування відповідних деталей, лише коли робот-пилосос вимкнено.

Очищення відсіку для пилу


- Відкрийте кришку робота-пилососа й натисніть на кнопку від'єднання відсіку для пилу, а потім витягніть відсік для пилу з робота-пилососа.
- Відкрийте кришку відсіку для пилу та викиньте сміття.

Примітка: регулярно очищуйте фільтр, щоб він не забивався.

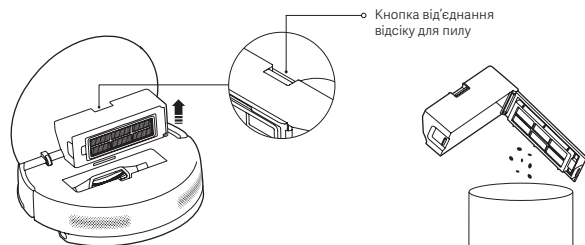

Очищення відсіку для пилу й фільтра


- Від'єднайте затискач фільтра, щоб відкрити й витягти фільтр.

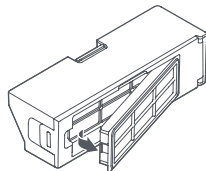

- Промийте фільтр і легенько постукайте по його краю кілька разів, щоб видалити пил.
- Відкрийте кришку відсіку для пилу, заповніть відсік чистою водою та очистьте кришку відсіку.
- Перш ніж установлювати відсік для пилу й фільтр на місце, дайте їм висохнути.

Примітки.

- Не намагайтеся чистити фільтр твердими предметами, наприклад щіткою, або пальцями.
- Для очищення відсіку для пилу й фільтра використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте мийні засоби.
- Перш ніж використовувати відсік для пилу й фільтр на місце, дайте їм висохнути.

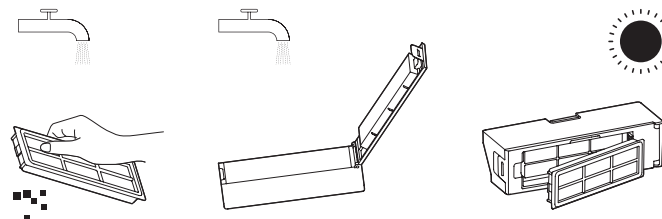


Очищення губки

Зніміть губку, відкріпивши липучки, потім очистьте її та ретельно висушіть.

Примітки.


- Перед використанням переконайтеся, що губка чиста, оскільки занадто брудна губка може вплинути на якість вологого прибирання.
- Для найкращого результату прибирання рекомендується замінювати губку кожні 3–6 місяців.

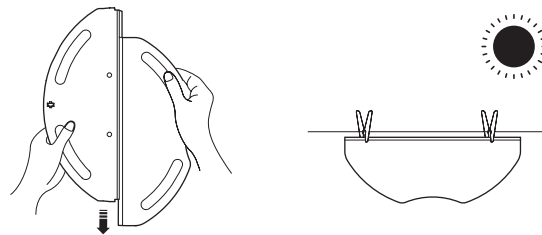

Догляд і технічне обслуговування


Очищення бокової щітки і щітки

1. Витягніть бокову щітку догори.
2. Натисніть кнопки від'єднання кришки щітки, щоб зняти кришку щітки, а потім витягніть щітку.
3. Очистьте бокову щітку і щітку.
4. Після очищення встановіть на місце щітку, кришку щітки та бокову щітку по порядку.

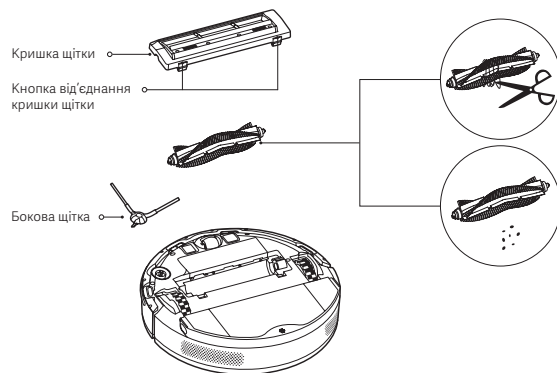

Очищення датчиків і контактів для заряджання

Кожні 3 місяці очищайте м'якою тканиною всі датчики та контакти для заряджання.

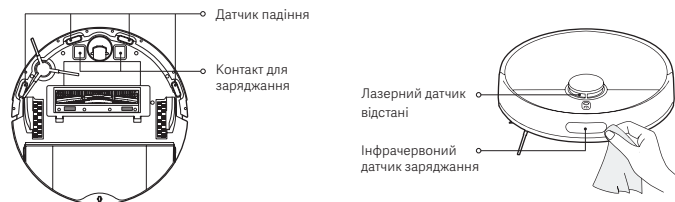

Поширені проблеми

Проблема	Можлива причина та рішення
	Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi.
Робот-пилосос не може підключитися до Wi-Fi.	Робот-пилосос не підтримує частотний діапазон мережі 5 ГГц, підключіть його до мережі 2,4 ГГц. Слабкий сигнал Wi-Fi. Переконайтеся, що робот-пилосос перебуває в зоні з хорошим покриттям Wi-Fi. Виникла проблема з підключенням до мережі Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію програми Xiaomi Home та спробуйте підключитися знову.
Робот-пилосос не вмикається.	Батарея розряджена. Повністю зарядіть робот-пилосос перед використанням.
Робот-пилосос не починає прибирання.	Температура довкілля зовисока або занизька. Використовуйте робот-пилосос за температури довкілля від 0 °C до 40 °C. Низький рівень заряду батареї. Повністю зарядіть робот-пилосос і повторіть спробу.
Робот-пилосос не відновлює прибирання.	Робот-пилосос перебуває в режимі «Не турбувати». Перевірте, чи ввімкнено режим «Не турбувати», у якому робот-пилосос не відновлює прибирання. Робот-пилосос повернуто зарядну док-станцію вручну. Якщо робот-пилосос повернуто на зарядну док-станцію вручну, якщо ви натиснули кнопку (U) на роботі-пилососі або натиснули (M) у програмі, робот-пилосос не відновлюватиме прибирання.
Робот-пилосос не повертається на зарядну док-станцію.	Навколо зарядної док-станції забагато перешкод. Поставте зарядну док-станцію в доступному місці. Робот-пилосос перебуває задалеко від зарядної док-станції. Перенесіть його ближче до зарядної док-станції та повторіть спробу.
Робот-пилосос не заряджається.	Переконайтеся, що навколо зарядної док-станції вистачає місця, оскільки в іншому випадку робот-пилосос не зможе повернутися до неї для заряджання. Переконайтеся, що на зарядних контактах немає пилу або інших перешкод.
Робот-пилосос поводиться ненормально.	Вимкніть робот-пилосос, а потім перезапустіть його.
Робот-пилосос не виконує заплановане прибирання.	Робот-пилосос не може виконувати заплановане прибирання, оскільки його відключено від мережі. Переконайтеся, що робот-пилосос підключено до мережі. Переконайтеся, що робот-пилосос не встановлено в режим «Не турбувати». Режим «Не турбувати» не дозволяє роботу-пилососу виконати заплановане прибирання.
Робот-пилосос продовжує працювати в автономному режимі.	Переконайтеся, що робот-пилосос підключено до мережі та що він постійно перебуває в зоні покриття сигналу Wi-Fi.
Робот-пилосос видає незвичні звуки під час прибирання.	Вимкніть робот-пилосос і перевірте, чи не застрягли сторонні предмети в щітці, боковій щітці або ведучому колесі. Якщо сторонні предмети виявлено, приберіть їх.
Робот-пилосос неефективно прибирає або залишає пил після себе.	Відскі для пилу заповнений. Очистьте його та повторіть спробу. Фільтр забитий. Очистьте його та повторіть спробу. У щітку потрапив сторонній предмет. Видаліть його та повторіть спробу.

Вирішення проблем

У разі несправності робота-пилососа він може видавати голосові підказки. Перегляньте наведену нижче інформацію, щоб вчасно вирішити проблему.

Голосова підказка	Рішення
Резервуар для води знято. Установіть його повторно й повторіть спробу.	Перевірте та встановіть на місце.
Установіть відсік для пилу.	Перевірте та встановіть на місце.
Робот-пилосос нахилений, перемістіть його в інше місце й увімкніть його там.	Перенесіть робот-пилосос на рівну поверхню та перезапустіть його.
Перемістіть робот-пилосос на зарядну док-станцію.	Поверніть робот-пилосос на зарядну док-станцію.
Маршрут прибирання заблоковано, приберіть навалишні перешкоди.	Приберіть усі перешкоди навколо робота-пилососа й перезапустіть його.
Помилка лазерного датчика, перевірте та почистьте його.	Приберіть сторонні предмети та перешкоди й перезапустіть.
Робот-пилосос піднятий, перемістіть його в інше місце й увімкніть його там.	Переставте робот-пилосос і перезапустіть його.
	Начисто протріть датчики падіння.
Помилка бампера, перевірте, чи може бампер правильно амортизувати.	Приберіть сторонні предмети. Якщо сторонні предмети не знайдено, переставте пилосос на інше місце й перезапустіть його.

Характеристики

Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S40C			
Назва	Робот-пилосос	Модель	E101
Номинальна напруга	14,4 В $\approx$	Номинальна потужність	55 Вт
Напруга заряджання	20 В $\approx$	Розміри виробу	340 × 340 × 97 мм
Літій-іонна батарея	2400 мАг (реальна ємність) 2600 мАг (реальна ємність)	Вага нетто	3,46 кг
Робоча частота	2400–2483,5 МГц	Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2		
Споживання енергії	Мережевий режим очікування: ≤ 2,0 Вт	Час до виконання умови	Мережевий режим очікування: ≤ 20 хв
Зарядна док-станція			
Модель	E101CDZ	Номинальний вхід	20 В $\approx$ 0,6 А
Номинальна вихідна потужність	20 В $\approx$ 0,6 А	Розміри виробу	130 × 121 × 95 мм
Споживання енергії	Режим очікування: ≤ 0,5 Вт	Час до виконання умови	Режим очікування: ≤ 20 хв
Адаптер живлення			
Виробник	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Модель	BLJ15WJ200060P-V	Середній ККД активного режиму	≥ 82,97 %
Номинальний вхід	100–240 В ~ 50/60 Гц, 0,5 А	ККД при низькому навантаженні (10 %)	71,95 %
Номинальна вихідна потужність	20 В $\approx$ 0,6 А 12,0 Вт	Споживання енергії без навантаження	≤ 0,10 Вт

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.