

concept


Фен для волосся



VV6030

UA

ОПИС ВИРОБУ

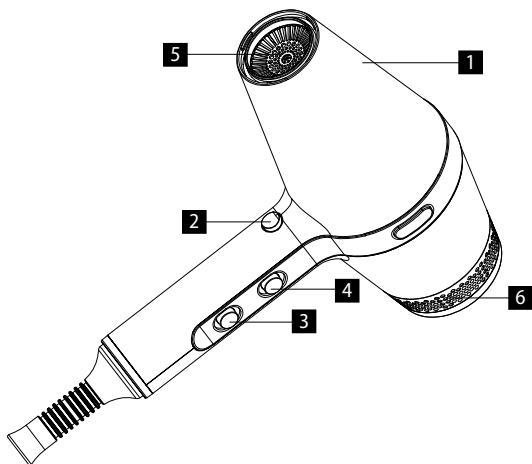

A



B



C



D



E

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконаватися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	220–240 V ~ 50-60 Hz
Потужність	1800-2200 W
Рівень шуму	82 dB
Функції	Іонізація, ІЧ світло
Двигун	BLDC

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Використовуйте пристрій тільки так, як описано в цій інструкції.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенням, зазначеним на табличці з технічними даними приладу.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 mA в електромережі ванної кімнати. Зверніться за порадою до електрика.
- Прилад гарячий під час роботи та деякий час після вимкнення. Тому не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик отримання серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Якщо ви ставите прилад на землю під час роботи, завжди вимикайте його і ставте на незаймисту поверхню.
- Перед підключенням або відключенням приладу від електромережі переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, візьміться за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.
- Не дозволяйте дітям або стороннім особам користуватися приладом, зберігайте його в недоступному для них місці.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не

знайомі з роботою приладу, повинні користуватися тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайомлена з інструкцією.

- Будьте уважні, якщо прилад працює поблизу дітей.
- Не використовуйте прилад як іграшку.
- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть його, від'єднайте від мережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав над краєм столу. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- Не дозволяйте приладу висіти на шнурі живлення.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- Не використовуйте лак для волосся або інші розпилювачі під час роботи приладу.
- Keep the appliance clean, do not allow foreign objects to into the openings of the grilles.
- Це може призвести до короткого замикання, пошкодження приладу або пожежі.
- Не закривайте вхідні та вихідні решітки приладу під час роботи.
- Не використовуйте для чищення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впав, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не намотуйте шнур живлення на корпус приладу.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- **Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте жодних аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до сервісного центру.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років не повинні підходити до приладу та його шнура живлення

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника.



УВАГА!

Не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників та інших ємностей, наповнених водою. Якщо ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, обов'язково вимикайте його та виймайте вилку з розетки одразу після використання, оскільки близькість води та контакт приладу з водою є дуже небезпечним, навіть коли прилад вимкнений. Не торкайтеся приладу мокрими руками і не користуйтеся ним, якщо у вас мокрі ноги або якщо ви босі.

ОПИС ВИРОБУ

- 1 Корпус приладу
- 2 Кнопка COOL SHOT
- 3 Кнопка увімкнення/вимкнення та швидкості повітряного потоку
- 4 Кнопка налаштування температури
- 5 Вихідна решітка
- 6 Вхідна решітка

Насадки

- A Малий дифузор
- B Великий дифузор
- C Насадка-гребінець
- D Вузький концентратор
- E Широкий концентратор

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Після миття акуратно висушіть волосся рушником.
2. Розчешіть волосся. Не використовуйте лак для волосся або інші легкозаймисті речовини.
3. Повністю розмотайте шнур живлення. Підключіть вилку приладу до електромережі.
4. Приєднайте потрібну насадку:
5. Натисніть кнопку вмикання/вимикання, щоб увімкнути прилад і відрегулювати швидкість повітряного потоку.
6. За допомогою кнопки температури встановіть бажану температуру.
7. Функція іонізації та інфрачервоне світло активуються автоматично.
8. Під час сушіння волосся використовуйте гребінець для моделювання зачіски. Дотримуйтеся безпечної відстані, щоб уникнути опіків волосся та шкіри або засмокування волосся у вхідну решітку приладу.
9. Функція COOL SHOT (потік холодного повітря) - допомагає швидко охолодити волосся і краще зафіксувати зачіску. Натисніть кнопку (2), щоб активувати цю функцію.
10. Якщо ви ставите прилад на землю під час використання, завжди вимикайте його.
11. Вимикайте прилад після використання.
12. Якщо ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, обов'язково вимикайте його та виймайте вилку з розетки одразу після використання, оскільки близькість води та контакт приладу з водою є дуже небезпечним, навіть коли прилад вимкнений!

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА!

Перед кожним чищенням приладу виймайте шнур живлення з розетки! Переконайтеся, що прилад охолонув, перш ніж приступати до роботи з ним! Для чищення поверхні приладу використовуйте тільки вологу ганчірку, не застосовуйте миючі засоби та тверді предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу! Після кожного використання перевіряйте чистоту вхідної та вихідної решіток. За необхідності зніміть вхідну решітку, почистіть її та встановіть на місце. **Ніколи не мийте прилад під проточною водою, не полощіть його і не занурюйте у воду!**

SERVICE

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися кваліфікованим сервісним центром.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Пакувальні матеріали та старі прилади підлягають переробці.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Пластикові пакети з поліетилену (ПЕ) утилізуйте як відсортовані відходи.

Утилізація приладу після закінчення терміну його служби



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Більш детальну інформацію про переробку цього приладу можна отримати в уповноваженому місцевому офісі або службі з утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад.

Продукт відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.

Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.