

concept


Аерогриль




FR2500

UA

A - ОПИС ВИРОБУ

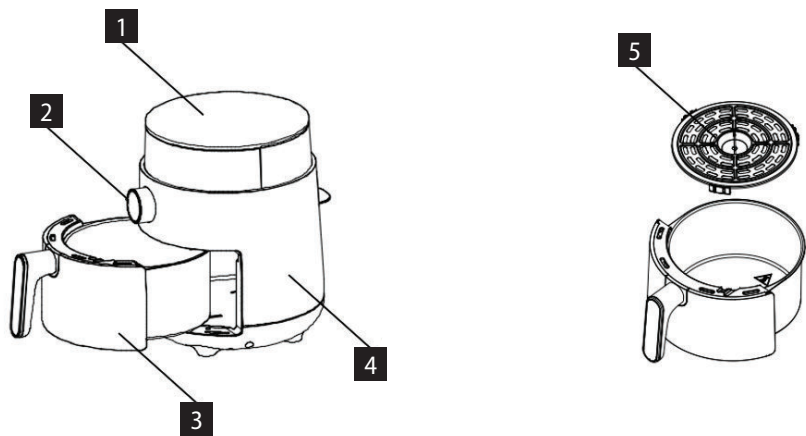

A - ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ

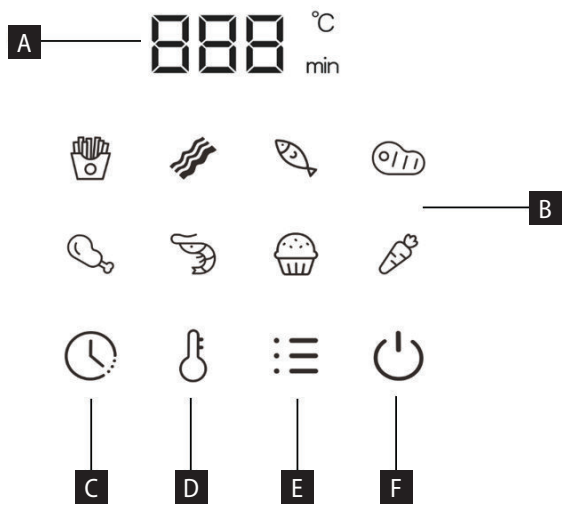

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконалися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Технічні характеристики	
Напруга	220-240 V~50-60 Hz
Потужність	1200 W
Місткість чаши	2.5 л
Регулювання температури	80-200 °C
Таймер	1-30 хв



Обережно!
Гаряча поверхня

ВАЖЛИВО

Перед підключенням до електромережі візуально перевірте, чи не пошкоджено пристрій під час транспортування та чи не виникло ушкоджень.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад інакше, ніж описано в цьому посібнику.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенням, зазначеним на табличці з технічними даними виробу.
- Встановіть прилад на стійкій рівній поверхні подалі від інших джерел тепла.
- Від'єднуючи пристрій від розетки, ніколи не тягніть за шнур живлення, візьміться за кінець вилки і від'єднайте її, вийнявши з розетки.
- Не дозволяйте дітям або стороннім особам поводитися з приладом, використовуйте його в місцях, недоступних для них.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не знайомі з роботою приладу, повинні користуватися ним тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайоmlена з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.
- Не використовуйте прилад як іграшку.
- Ніколи не просовуйте пальці, олівці або інші предмети через решітку виходу повітря.
- Не накривайте прилад.

- **Перед збиранням і розбиранням від'єднайте шнур живлення від розетки.**
- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.**
- Тримайте прилад у чистоті, не допускайте потрапляння сторонніх предметів в отвори решітки. Це може призвести до серйозних травм, короткого замикання, пошкодження приладу або пожежі.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впад, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Прилад підходить тільки для домашнього використання і не призначений для комерційного використання.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.
- **Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років не повинні підходити до приладу та його шнура живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Не дозволяйте шнуру живлення вільно звисати над краєм столу або кухонного гарнітура. Не дозволяйте шнуру живлення торкатися гарячих поверхонь.
- Не ставте прилад біля газового або електричного пальника.
- **УВАГА:** Поверхні приладу можуть бути дуже гарячими. Тримайте прилад лише за ручку та використовуйте захисні засоби, наприклад, кухонні рукавички.
- Зверніть особливу увагу на те, щоб вода або інша рідина не потрапила всередину приладу. Це може призвести до ураження електричним струмом.

- Завжди кладіть інгредієнти в кошик приладу, щоб вони не контактували з нагрівачем.
- Залиште мінімум 5 см вільного простору з боків, а також на задній і верхній стороні приладу, щоб забезпечити належну вентиляцію.
- Ніколи не торкайтеся внутрішніх поверхонь приладу під час роботи або відразу після вимкнення. Зачекайте, поки прилад достатньо охолоне.
- Не вмикайте прилад у мережу та не працюйте з ним мокрими руками.
- Під час смаження гарячим повітрям через вентиляційні отвори виділяється гаряча пара, тому тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від водяної пари, що виходить з вентиляційних отворів.
- Якщо під час роботи з приладу виходить темний дим, негайно вимкніть його і зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Перед чищенням приладу дайте йому охолонути принаймні 30 хвилин.

Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією

A/ ОПИС ВИРОБУ

A/ ОПИС ВИРОБУ

- 1** Цифровий дисплей
- 2** Ручка обертання
- 3** Антипригарний контейнер
- 4** Корпус
- 5** Підставка

B/ ОПИС ФУНКЦІЙ

- A** Індикатор часу/температури
- B** Програмування
- C** Налаштування таймера
- D** Регулювання температури
- E** Меню
- F** Кнопка увімкнення/вимкнення

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Підключіть кабель живлення. Пролунає звуковий сигнал (прилад знаходиться в режимі очікування).
- Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути прилад.

Встановіть таймер

- Діапазон налаштування таймера: 1 - 30 хвилин. Натисніть кнопку ТАЙМЕР і поверніть ручку, щоб збільшити/зменшити час.

Температурний режим

- Температуру можна встановити в діапазоні від 80° C до 200° C. Торкніться кнопки TEMP і поверніть ручку, щоб збільшити/зменшити температуру.

Меню

- Цей прилад має 8 інтелектуальних програм. Всі програми мають попередньо встановлений час і температуру. Режим приготування можна вибрати, натиснувши кнопку МЕНЮ.
- Якщо ви хочете встановити інший час і температуру приготування у вибраній програмі, ви можете збільшити/зменшити відповідне значення.

Ручка

- Натисніть на ручку, щоб увімкнути/вимкнути аерогриль.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

- Під час готування кошик можна зняти. Коли кошик буде знято, живлення фритюрниці автоматично вимкнеться. Якщо повернути кошик на місце, фритюрниця продовжить роботу.

ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНІ ПРОГРАМИ

- Картопля фрі: 13 хвилин при 200 ° C
- Бекон: 10 хвилин при 170 ° C
- Риба: 20 хвилин при 180° C
- Стейк: 15 хвилин при 180°C
- Курка: 20 хвилин при 200°C
- Креветки: 10 хвилин при 180°C
- Кекси: 15 хвилин при 180° C
- Овочі: 20 хвилин при 200°C

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ЗБІЙ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ВИРІШЕННЯ
Прилад не працює.	Фритюрниця не підключена до електромережі.	Підключіть фритюрницю до електромережі.
	Час смаження не встановлено.	Встановити час смаження.
Їжа не була повністю приготована.	Кошик переповнений.	Зменшіть кількість інгредієнтів у кошику, щоб смаження було рівномірним.
	Занадто низька температура.	Збільшуємо температуру.
Деякі продукти прожарилися не рівномірно.	Деякі продукти потрібно струшувати або змішувати під час приготування.	Продукти у фритюрниці необхідно струшувати або перемішувати під час смаження.
Після виймання з фритюрниці їжа не хрумтить.	Відповідний тип продуктів призначений лише для використання в класичних фритюрницях.	Завершити смаження в духовці або злегка змастити поверхню олією.
Не вдається правильно вставити кошик у фритюрницю.	Кошик переповнений.	Не кладіть у кошик забагато продуктів. Дотримуйтесь позначки MAX.
З фритюрниці виходить білий дим.	Жирні продукти обсмажуються.	Під час смаження жирних продуктів багато олії з фритюрниці потрапляє на сковорідку. Олія утворює білий дим, і сковорода може нагріватися більше, ніж зазвичай.
	Залишки жиру від нещодавнього використання фритюрниці все ще залишаються на сковороді.	Білий дим з'явився внаслідок нагрівання жиру в кошику. Ретельно очищайте кошик після кожного використання.
Чіпси нерівномірно обсмажуються у фритюрниці.	Inappropriate potato type used.	Use fresh potatoes.
	Чіпси не були належним чином промиті.	Ретельно промийте чіпси, щоб видалити крохмаль з поверхні чіпсів.
Після виймання з фритюрниці чіпси не стають хрусткими.	Хрусткість чіпсів залежить від кількості олії та води, що містяться в чіпсах.	Перед додаванням олії просушити
		Наріжте чіпси меншими порціями, щоб вони були більш хрусткими.
		Додаємо олію, щоб чіпси були більш хрусткими.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Не використовуйте грубі та хімічно агресивні речовини, такі як: гострі предмети, скребки, хімічні розчинники, розріджувачі тощо.

ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ДАВАЙТЕ ПРИЛАДУ ОХОЛОНУТИ ЩОНАЙМЕНШЕ 30 ХВИЛИН.

- Після кожного використання відключайте прилад і очищайте його.

ПРИМІТКА: Не використовуйте металеве кухонне приладдя та/або абразивні матеріали для чищення кошика, решітки та внутрішньої поверхні, щоб уникнути пошкодження антиадгезійного шару.

- Протирайте зовнішню поверхню пристрою вологою ганчіркою.
- Вимийте кошик у теплій воді, використовуючи мило та неабразивну губку.
- Очистіть внутрішню поверхню фритюрниці сухою серветкою або неабразивною губкою.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, повинен виконувати кваліфікований фахівець або сервісний центр.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Пакувальні матеріали та старі прилади підлягають переробці.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Пластикові пакети з поліетилену (ПЕ) утилізуйте як відсортовані відходи.

Утилізація приладу після закінчення терміну його служби:



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (відходи електричного та електронного обладнання - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід здати у відповідний пункт збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевої ради, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали прилад.



Продукт відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.

Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.