


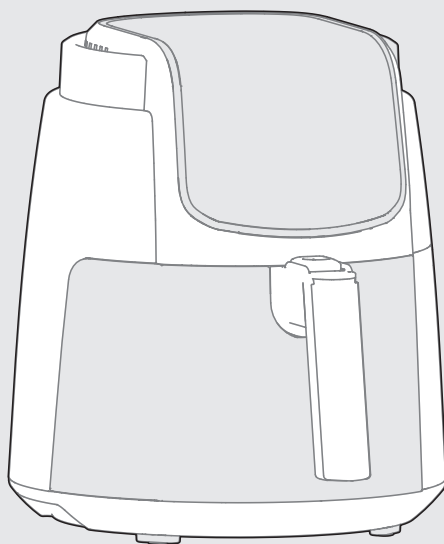

Мультипiч

Інструкція з експлуатації

MF-CN40E

Попередження: Перед використанням даного пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

Дизайн та технічні характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Для отримання детальної інформації щодо даного приладу проконсультуйтеся з вашим дилером або виробником.

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на малюнку.

Дякуємо!

Дякуємо, що обрали Midea! Перед використанням вашого нового приладу Midea, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації щоб переконатися, що ви розумієте принцип роботи та зможете безпечно використовувати функції та можливості, які пропонує ваш новий прилад.

ЗМІСТ

ПОДЯКА.....	01
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	02
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	05
ОПИС ПРИЛАДУ.....	06
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	07
ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	12
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	13
ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	15
УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА	16
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ...	17
ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС.....	18

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Належне використання

Наведені нижче вказівки з безпеки призначені для запобігання непередбачуваним ризикам або пошкодженням через небезпечну або неправильну експлуатацію приладу. Будь ласка, перевірте упаковку та прилад після його отримання, щоб переконатися, що прилад не пошкоджений і може безпечно експлуатуватися. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, зверніться до продавця або дилера. Будь ласка, зверніть увагу, що з міркувань вашої безпеки заборонено вносити зміни або модифікації в конструкцію приладу. Використання не за призначенням може спричинити небезпеку та втрату гарантійних зобов'язань.

Тлумачення символів



Небезпека

Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через наявність надзвичайно легкозаймистого газу.



Попередження про небезпеку ураження електричним струмом

Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через високу напругу.



УВАГА

Цей символ вказує на небезпеку із середнім рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.



Застереження

Дане сигнальне слово вказує на небезпеку з низьким ступенем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.



Увага

Цим словом позначається важлива інформація (наприклад, пошкодження майна), але не небезпека.



Дотримуйтеся вказівок

Цей символ вказує на те, що фахівець з обслуговування повинен експлуатувати та обслуговувати цей прилад лише відповідно до інструкцій з експлуатації.

Уважно прочитайте ці інструкції з експлуатації перед використанням/введенням пристрою в експлуатацію та зберігайте їх у безпосередній близькості від місця встановлення пристрою для подальшого використання!

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Уважно прочитайте інструкцію з безпечної експлуатації приладу.

- Не занурюйте жодну частину пристрою у воду чи іншу рідину.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускайте потрапляння води чи іншої рідини всередину пристрою.
- Не закривайте отвори для входу та випуску повітря під час роботи приладу.
- Не наповнюйте чашу олією, оскільки це може призвести до пожежі.

⚠ УВАГА!

- Даний прилад призначений виключно для домашнього використання.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом дорослих.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Діти повинні перебувати під наглядом, коли прилад використовується поблизу них.
- Будь ласка, вимикайте та від'єднуйте прилад від мережі перед його очищенням, обслуговуванням або переміщенням, а також коли він не використовується.
- Після тривалого використання відповідна зона приладу стає гарячою. Ніколи не торкайтеся гарячих поверхонь приладу, щоб уникнути опіків.


- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних сферах, таких як:
 - побутові приміщення;
 - житлові будинки;
 - фермерські господарства;
 - робочі приміщення;
 - сільські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у готелях типу «ліжко та сніданок».
- Під час використання, поверхні приладу можуть нагріватися.
- Ніколи не занурюйте корпус, який містить електричні компоненти та нагрівальні елементи, у воду та не промивайте його під краном.
- Завжди кладіть інгредієнти для смаження в кошик, щоб уникнути контакту інгредієнтів з нагрівальними елементами.
- Ніколи не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час його роботи.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Ніколи не підключайте цей прилад до зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- Під час приготування через отвори для виходу повітря приладу виділяється гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для виходу повітря. Також будьте обережні з гарячою парою та повітрям, коли виймаєте чашу з приладу.
- негайно відключіть прилад від мережі, якщо побачите, що з нього виходить темний дим. Зачекайте, поки дим не перестане виходити, перш ніж виймати чашу з приладу.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Під час використання поверхня приладу може нагріватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель :	MF-CN40E
Напруга	-220-240 В ~
Частота	-50/60 Гц
Потужність	-1500 Вт

ОПИС ПРИЛАДУ


Деталі та компоненти

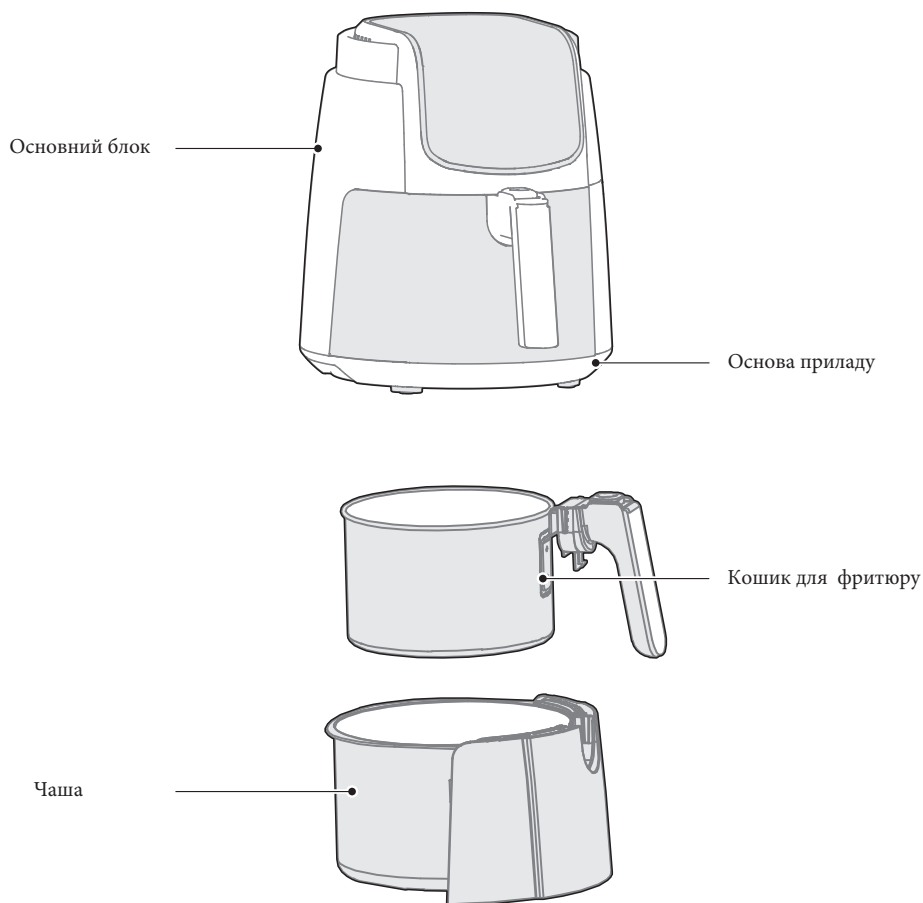

● **Примітка.** Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на малюнку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кнопки панелі керування

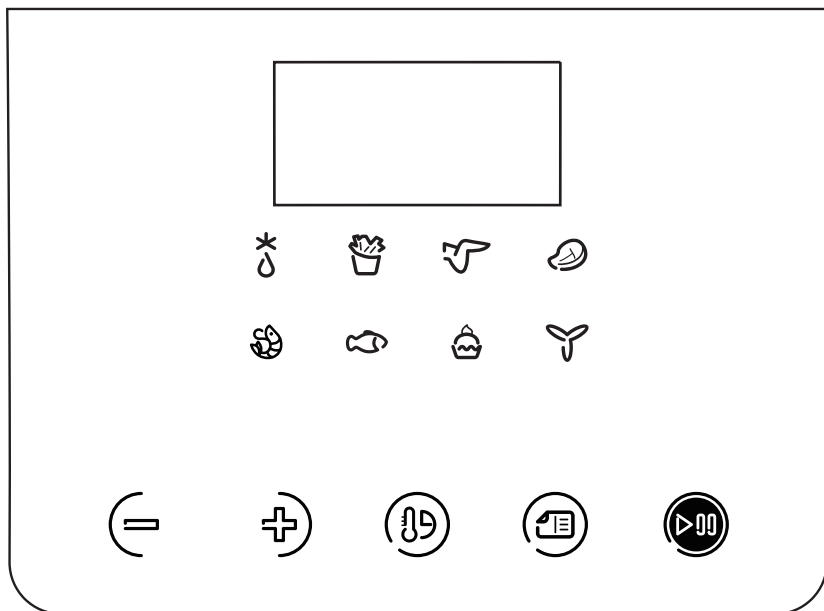

Для керування приладом виконайте наступні кроки:

увімкніть прилад, торкніться кнопки «» (прилад перейде в режим вибору функцій) – торкніться кнопки «», щоб вибрати функції (після вибору меню торкніться кнопки «», якщо потрібно ввести час або температуру, натисніть клавішу  / , щоб встановити час і температуру) - натисніть кнопку " " пристрій перейде в робочий стан - торкніться кнопки «» ще раз, прилад припинить роботу. Натисніть і утримуйте кнопку «», щоб повернутися до інтерфейсу.

● ПРИМІТКА

Під час вибору функцій приготування: індикатор функції та індикатор клавіш увімкнені, блимає лише індикатор обраної функції, а на цифровому дисплеї відображається температура за замовчуванням. Якщо у вимкненому стані протягом 2 хвилин не виконується жодних дій, прилад повернеться в режим енергозбереження.

Під час налаштування: Індикатор обраної функції почне блимати, а інші індикатори функцій будуть світитися. Параметри налаштування, що відображаються на цифровому дисплеї, будуть блимати. Якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодних дій, прилад автоматично переключиться на обрану функцію приготування і продовжить роботу.


Під час приготування: Індикатор вибраної функції світиться, інші індикатори функцій вимкнені. Світиться індикатор кнопок. Цифровий дисплей відображає зворотний відлік.

Нижченаведена таблиця допоможе вам обрати налаштування за замовчуванням для приготування страв.

Функція меню	Температура (°C)		Час (хв.)	
	Попереднє налаштування	Діапазон налаштування	Попереднє налаштування	Діапазон налаштування
Розморожування	80	35-90	6	1-60
Картопля фрі	180	80-200	15	1-60
Курячі крильця	180	80-200	15	1-60
Стейк	200	80-200	9	1-60
Креветки	180	80-200	10	1-60
Риба	180	80-200	13	1-60
Кекс	170	80-200	9	1-60
Дегідrataція	70	35-90	4 год	1-24 год


Перед першим використанням

- 1 Прилад повинен бути встановлений на стійкій рівній поверхні, подалі від стін, меблів та легкозаймистих предметів, для належної циркуляції повітря (Малюнок 1), кабель живлення повинен бути вставлений в розетку.

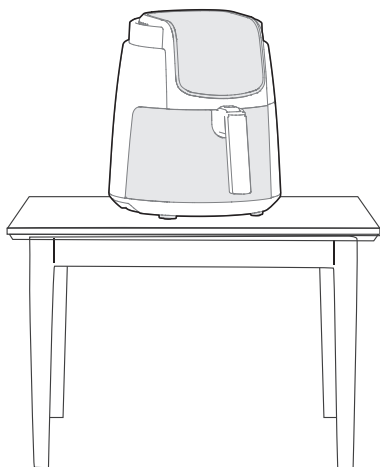


Малюнок 1

- 2 Встановіть кошик для фритюру в чашу приладу(Малюнок 2)

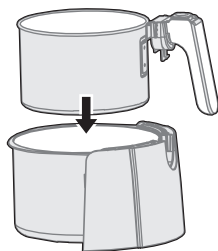

Малюнок 2

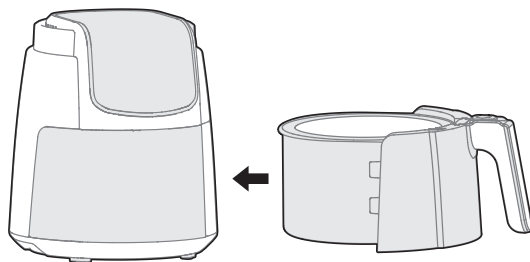


Малюнок 3

- 3 Перш ніж додавати інгредієнти , прилад необхідно попередньо розігріти протягом 3-5 хвилин, це сприятиме швидшому приготуванню страви.

Інструкції з приготування


- 1 Увімкніть живлення, потім торкніться кнопки «», щоб вибрати відповідну функцію, і торкніться кнопки «», щоб попередньо розігріти прилад.
- 2 Після завершення попереднього нагрівання прилад подасть звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться напис «ADD», тримайтесь за верхню частину пристрою, а другою рукою витягніть чашу, тримаючись за ручку чаші. Розміщуйте чашу та кошик на стійкій термостійкій поверхні.

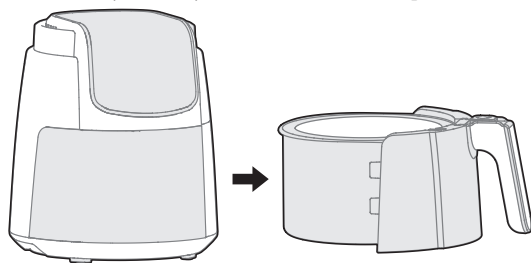

- 3 Покладіть інгредієнти на кошик для фритюру, попередньо встановлений в чашу приладу.
- 4 Вставте чашу в прилад, після увімкнення прилад продовжить працювати, на дисплеї відображатиметься встановлений час або DIY на панелі керування, якщо необхідно встановити певну температуру та час, торкніться кнопки «», щоб почати приготування. Після цього прилад почне приготування страви.

ПРИМІТКА

- Якщо чашу не повністю встановлено в прилад, прилад не почне приготування, необхідно належним чином повністю встановити чашу в прилад.
- Пристрій має 10-хвилинну пам'ять вимкнення живлення. Коли ви виймаєте чашу для перемішування інгредієнтів під час процесу приготування- прилад призупиняє роботу. Як тільки ви повернете чашу назад, прилад автоматично продовжить приготування на обраній функції.

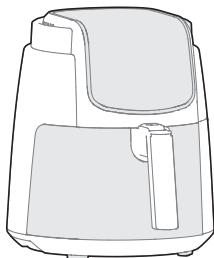

- 5 В середині встановленого часу приготування прилад подасть 3 звукові сигнали, вказуючи на те що, вам необхідно перемішати або перевернути інгредієнти.
- 6 Після завершення приготування, прилад повідомить вас про це відповідним звуком , вийміть інгредієнти з приладу та відключіть його від мережі.



Обережно вийміть чашу з приладу встановіть її на термостійку поверхню, та за допомогою допоміжних інструментів (наприклад, силіконових щипчиків) вийміть готові інгредієнти з чаші.

Лакідні вказівки

- Перше використання приладу вимагає 10 хвилин сухого прогрівання мультиварки без додавання до неї інгредієнтів Під час процесу прогрівання може з'явитися невелика кількість білого диму або запаху, що є нормальним явищем. Не панікуйте.
- Перед початком роботи переконайтеся, що аксесуари встановлені в мультиварку щоб уникнути несправностей під час використання приладу.
- Якщо ви виявите, що прилад несправний, припиніть його використання і негайно зверніться до нашого сервісного центру.
- Будь ласка, використовуйте форму для випікання або кошик для фритюру виключно разом з чашею мультиварки, не використовуйте їх окремо.
- Після використання приладу завжди виймайте вилку з розетки і дайте мультиварці повністю охолонути перед її переміщенням або зберіганням.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Будь ласка, завжди очищайте мультипіч щоразу після її використання.
- Щоразу після використання очищайте кошик для фритюру, чашу та форму для випікання щоб уникнути пошкодження покриття через вплив залишків харчової олії.
- Не використовуйте сильні абразивні засоби для очищення аксесуарів та приладу, щоб уникнути пошкодження приладу та впливу на ваше здоров'я.
- Використовуйте м'яку, чисту тканину для протирання корпусу мультипечі. Будь ласка, не використовуйте занадто мокрі тканини для очищення мультипечі щоб запобігти потраплянню води всередину пристрою, оскільки це може призвести до короткого замикання та пожежі.
- Будь ласка, не використовуйте інше обладнання для очищення приладу, таке як посудомийна машина, інакше це може призвести до пошкодження приладу та вплине на його функціональність .
- Використовуйте нейтральні миючі засоби або чисту воду для очищення чаші та кошика.
- Будь ласка, не використовуйте жорсткі та гострі предмети (наприклад, металеві губки, скребки і т. д.) для очищення форми для випічки і чаші приладу щоб запобігти їх пошкодженню.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Експлуатація мультипечі може призвести до помилок і несправностей. В таблиці містять можливі причини та можливі варіанти їх усунення, також там ви зможете знайти повідомлення про помилки або несправності. Рекомендуємо уважно прочитати наведені в таблиці помилки та несправності, щоб заощадити свій час і гроші, які можуть коштувати звернення до сервісного центру.

Проблема	Причина	Вирішення
Мультипіч не працює	Прилад не підключений до мережі.	Вставте вилку в розетку із заземленням.
	Ви не встановили таймер.	Поверніть ручку таймера на необхідний час приготування, щоб увімкнути прилад.
Інгредієнти, не доготовані.	Чашу не належним чином встановлено в прилад. Кількість інгредієнтів у кошику завелика.	Правильно вставте чашу в прилад. Покладіть менші порції інгредієнтів у кошик. Менші партії обсмажуються більш рівномірно.
	Встановлена температура занадто низька.	Торкніться кнопки «  », щоб вибрати налаштування температури, натисніть кнопку «  » «  », щоб встановити необхідну температуру.
	Час приготування надто короткий.	Торкніться кнопки «  », щоб вибрати налаштування часу, натисніть клавішу «  » «  », щоб встановити потрібний час.
Інгредієнти нерівномірно обсмажуються в мультипечі.	Певні види інгредієнтів потрібно перемішувати в середині процесу приготування.	Інгредієнти, які нашаровуються (наприклад, картопля фрі), потрібно струшувати в середині процесу приготування. Дивіться розділ «Налаштування» в розділі «Використання приладу».
Смажені закуски недостатньо хрусткі.	Ви використовували тип закусок, призначених для приготування у традиційній фритюрниці.	Готуйте дані види закусок в духовці або злегка змастіть олією закуски для отримання більш хрустких результатів.
Я не можу належним чином вставити чашу в прилад.	У кошику занадто багато інгредієнтів.	НЕ переповнюйте кошик, зверніться до таблиці «Налаштування» вище.
	Кошик встановлено в чашу неналежним чином.	Належним чином встановіть кошик в чашу.

Проблема	Причина	Вирішення
З приладу виходить білий дим.	Ви готуєте жирні складові.	Коли ви смажите жирні інгредієнти в мультиварці, велика кількість олії витікає в чашу. Олія утворює білий дим, і чаша може нагріватися сильніше, ніж зазвичай. Це не впливає на роботу приладу та на якість приготованих страв.
	Чаша все ще містить залишки жиру від попереднього використання.	Білий дим утворюється внаслідок нагрівання жиру в чаші. Обов'язково очищайте чашу належним чином після кожного використання приладу.
Картопля фрі нерівномірно обсмажується в мультиварці.	Ви використали не той сорт картоплі.	Використовуйте свіжу картоплю і стежте, щоб вона залишалася твердою під час її смаження.
	Ви неналежним чином підготували картоплю перед тим, як смажити її.	Гарненько промивайте картоплю перед її приготування, щоб видалити з неї крохмаль.
Картопля фрі недостатньо хрустка.	Хрусткість картоплі фрі залежить від кількості олії та води в картоплі фрі.	Переконайтеся, що ви добре висушили картоплю, перш ніж додавати її в олію.
		Наріжте картоплю на дрібніші шматочки, тоді вона буде більш хрусткою.
		Додайте трохи більше олії для більш хрусткого результату.

ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 Логотип Midea, словесні знаки, торгова назва, фірмовий вигляд і всі їх версії є цінними активами Midea Group та/або її філій («Midea»), Midea володіє торговими марками, авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, а також усією діловою репутацією,

отриманою від використання будь-якої частини торгової марки Midea. Використання торговельної марки Midea в комерційних цілях без попередньої письмової згоди Midea може вважатися порушенням прав на торговельну марку або недобросовісною конкуренцією з порушенням відповідних законів.

Цей посібник створено компанією Midea, і компанія Midea залишає за собою всі авторські права.

Жодна юридична чи фізична особа не має права використовувати, дублювати, змінювати,

розповсюджувати повністю чи частково цей посібник, а також поєднувати чи продавати його з іншими продуктами без попередньої письмової згоди Midea.

Усі описані функції та інструкції були актуальними на момент друку цього посібника. Однак фактичний продукт може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПРИЛАДУ

Важливі інструкції щодо охорони навколишнього середовища

Дотримання директиви WEEE з утилізація відходів:

Цей продукт відповідає директиві ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей продукт має класифікаційний знак відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби.

Використовуваний пристрій має бути повернено до офіційного пункту збору для утилізації електричних електронних пристроїв. Щоб знайти ці пункти утилізації, зверніться до місцевих органів влади або продавця, у якого було придбано продукт. Кожне домашнє господарство відіграє важливу роль у відновленні та переробці старих приладів. Належна утилізація використаного приладу допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини.



Відповідність директиві RoHS

Придбаний продукт відповідає директиві ЄС RoHS (2011/65/EU). Не містить шкідливих та заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

Інформація про пакування

Пакувальні матеріали продукту виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки, відповідно до наших Національних правил охорони довкілля. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Віднесіть їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ

Для надання послуг, узгоджених із замовником, ми погоджуємося без обмежень дотримуватись усіх положень чинного законодавства про захист даних відповідно до узгоджених країн, у межах яких надаватимуться послуги замовнику, а також, де це можливо.

Загальні положення щодо захисту даних (GDPR).

Як правило, наша обробка даних призначена для виконання наших зобов'язань за договором з вами та з міркувань безпеки продукту, щоб захистити ваші права у зв'язку з запитаннями гарантії та реєстрації продукту. У деяких випадках, але лише за умови належного захисту даних, персональні дані можуть бути передані одержувачам, які перебувають за межами Європейської економічної зони.

Додаткова інформація надається за запитом. Ви можете зв'язатися із нашим відділом захисту даних за адресою: MideaDPO@midea.com. Щоб скористатися своїми правами, такими як право заперечення обробки ваших особистих даних з метою прямого маркетингу, зв'яжіться з нами за адресою MideaDPO@midea.com. Щоб знайти додаткову інформацію, відскануйте QR-код.

ГАРАНТІЯ / СЕРВІС

Печатка продавця	Інформація про гарантію		Внесення змін до гарантійного талону анулює гарантію	
	Номер моделі		Продукт:	
	Серійний номер		Дата закінчення терміну гарантії:	
	Інформація про покупця			
	Ім'я та адреса		Дата покупки	
	Номер телефону / адреса електронної пошти			
	Історія обслуговування		Заповнюється у разі ремонту за гарантією	
	Дата	Номер	Дата	Номер

Midea пропонує власнику даного продукту **ОДИН РІК ГАРАНТІЇ** з дати покупки на всі виробничі дефекти матеріалів та виготовлення. Гарантійний талон необхідно пред'явити авторизованим сервісним центрам дистриб'юторам разом із рахунком-фактурою для отримання гарантії.

Гарантія не покриває:

- Пошкодження внаслідок неправильного поводження або пожежі, і гарантія анулюється, якщо ремонт було здійснено неуповноваженими особами.
- Будь-яке недотримання інструкцій, вказаних у посібнику користувача.
- Коливання напруги або будь-які модифікації, зроблені для відповідності місцевим електричним стандартам, стандартам безпеки та технічним стандартам.
- Пошкодження, спричинені пожежею, аварією або стихійним лихом, ушкодження через неправильне поводження, знос, стрибки напруги.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved