

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПРАЛЬНА МАШИНА



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу пристрою, щоб звернутися до нього за потреби.

UK УКРАЇНСЬКА

F2V5GS0W F2V5GS2S



MFL71485430
Rev.00_062420

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Всі права захищено.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З БЕЗПЕКИ.....	3
ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.....	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
ПІКЛУВАННЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ.....	8
ВСТАНОВЛЕННЯ	9
Деталі та технічні характеристики	9
Вимоги до місця встановлення.....	11
Розпакування пральної машини	12
Вирівнювання машини	13
Під'єднання шланга подачі води	14
Установлення зливного шланга.....	16
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	17
Загальний опис процесу експлуатації.....	17
Підготовка до завантаження	17
Додавання прального порошку та пом'якшувачів	19
Панель управління	21
Таблиця програм	23
Дані про споживання	27
Додаткові опції та функції	28
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ.....	30
Користування додатком LG ThinQ.....	30
Smart Diagnosis.....	33
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	34
Очищення після кожного прання	34
Періодичне очищення машини	34
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	37
Перед зверненням у центр обслуговування.....	37
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ.....	44
Технічні Характеристики	44

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.

Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «УВАГА», як описано нижче.

Повідомлення щодо безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Технічна безпека

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або навчені користуватися приладом у безпечний спосіб і розуміють, які ризики з цим пов'язані. Діти не повинні гратися приладом. Очищення й технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду дорослих.
- Діти до 3 років не повинні перебувати поряд із машиною, якщо за ними не здійснюється постійний нагляд.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його представник або подібні кваліфіковані особи, щоб зменшити пов'язані з цим ризики.
- Не закривайте килимом вентиляційні отвори.
- Цей прилад призначено для використання лише в домашньому господарстві.
- Використовуйте нові шланги або набори шлангів, що постачаються разом із приладом. Використання старих вживаних шлангів може призвести до витоку води та подальшого пошкодження майна.
- Тиск води має бути в діапазоні від 50 кПа до 800 кПа.
- У деяких програмах максимальний об'єм сухого одягу для прання становить:

F2V5GS0W F2V5GS2S
8,5 кг

- Рекомендований максимальний об'єм може відрізнятися для кожної програми прання. Для покращення результатів прання та отримання докладної інформації зверніться до Таблиці програм у розділі **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**.

Встановлення

- Ніколи не вмикайте прилад, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний чи будь-яка з його частин відсутня або зламана, зокрема в разі пошкодження шнура живлення або штепсельної вилки.
- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте й не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих сонячних променів, вітру, дощу або температури нижче нуля.
- Закрутіть зливний шланг, щоб уникнути його від'єднання.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.
- Заборонено використовувати подовжувачі або адаптери з кількома розетками.
- Машину не можна встановлювати за дверима, які замикаються, розсувними дверима або дверима з петлями на протилежній стороні від приладу, що перешкоджає повному відкриванню дверцят приладу.
- Прилад необхідно заземлювати. У випадку неправильної роботи або несправності заземлення зменшить ризик ураження електричним струмом, забезпечивши шлях найменшого опору для електричного струму.
- Кабель живлення цього пристрою має жилу заземлення обладнання й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- Неналежне під'єднання заземлюючої жили може призвести до ураження електричним струмом. Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком або фахівцем сервісної служби, якщо у вас є сумніви, чи правильно заземлено машину.
- Не змінюйте штепсельну вилку машини. Якщо штепсельна вилка не підходить до електричної розетки, встановіть необхідну розетку, звернувшись до кваліфікованого електрика.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не намагайтеся знімати будь-які панелі або розбирати машину.
- Не намагайтеся керувати машиною з панелі управління за допомогою гострих предметів.
- Не ремонтуйте і не замінюйте деталі в машині. Будь-який ремонт та обслуговування має виконуватися фахівцем сервісної служби, якщо інше не зазначено в посібнику користувача. Використовуйте лише дозволені виробником заводські запчастини.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад, домашніх улюбленців.
- Стежте, щоб під машиною та навколо неї не було легкозаймистих матеріалів, наприклад пуху, паперу, ганчірок, хімічних речовин тощо.
- Не залишайте дверцята машини відчиненими. Якщо залишити дверцята відчиненими, діти можуть намагатися повиснути на них або залізти всередину, що призведе до травмування або пошкодження машини.
- Використовуйте нові шланги або набори шлангів, що постачаються разом із машиною. Використання старих вживаних шлангів може призвести до витоку води та подальшого пошкодження майна.
- Ніколи не завантажуйте в машину, а також не періть і не сушіть у ній одяг, якщо його до цього очищали, прали, замочували чи обробляли з використанням горючих або вибухових речовин (таких як віск, засіб для видалення воску, мастило, фарба, бензин, знежирювальний засіб, речовина для хімічного очищення, гас, нафта, засіб для виведення плям, скипидар, рослинна олія, кулінарний жир, ацетон, спирт тощо). Неправильне використання може призвести до займання або вибуху.
- Не намагайтеся відкрити машину під час роботи. Зачекайте, поки барабан повністю зупиниться.
- Якщо стався витік води, відключіть прилад від розетки та зверніться до сервісного центру.
- Не допускайте надмірного натискання на відкриті дверцята машини.

- Не торкайтеся дверцят під час роботи програм з високою температурою води.
- Не використовуйте поряд із машиною легкозаймисті гази та речовини (бензол, бензин, розчинники, нафтопродукти, спирт тощо).
- Якщо зливний шланг або шланг подачі води взимку замерз, використовуйте пральну машину лише після його розмерзання.
- Тримайте пральні засоби, а також засоби для пом'якшення тканин та відбілювання подалі від дітей.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління приладом мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
- Ця машина призначена для прання одягу та білизни. Заборонено прати доріжки, килимки, взуття, підстилки для тварин та інше.
- Ця пральна машина придатна до використання в домашньому господарстві, її не можна використовувати як переносний прилад.
- Якщо стався витік газу (ізобутан, пропан, природний газ тощо), не торкайтеся пральної машини та провітріть негайно приміщення.

Технічне обслуговування

- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде усунено.
- Слід від'єднати машину від мережі живлення, перш ніж розпочинати її чищення. Установлення елементів керування в положення OFF (вимкнено) або переведення в режим очікування не відключає машину від джерела живлення.
- Не розпилюйте воду всередині або ззовні виробу з метою його очищення.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.

Утилізація

- Перед утилізацією старого приладу вимкніть його з розетки. Відріжте шнур живлення безпосередньо біля пральної машини, щоб запобігти неправильному використанню.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.
- Зніміть дверцята перед виведенням пральної машини з експлуатації або утилізацією, щоб уникнути небезпеки замикання всередині машини дітей або невеликих тварин.

ПІКЛУВАННЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ

Утилізація старого обладнання




- Цей перекреслений символ сміттового кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
- Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
- Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтеся за адресою: www.lg.com/global/recycling

Деталі та технічні характеристики

ПРИМІТКА


- Зовнішній вигляд і характеристики можуть бути змінені без попередження для покращення якості виробу.

Вид спереду

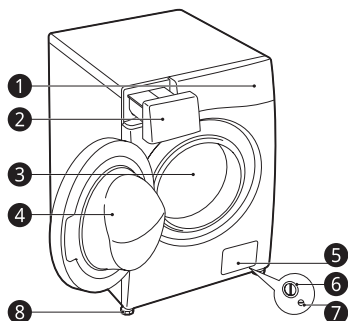

- ❶ Панель управління
- ❷ Висувний лоток для прального засобу
- ❸ Барабан
- ❹ Дверцята
- ❺ Дверцята на нижній панелі
- ❻ Фільтр зливного насоса
- ❼ Заглушка зливного шланга
- ❽ Регульовані ніжки


Вид ззаду

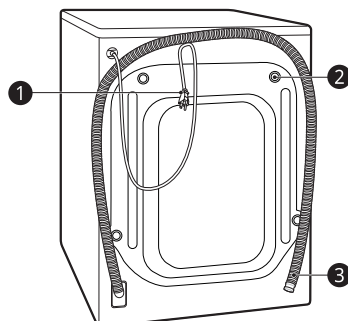

- ❶ Штепсельна вилка живлення
- ❷ Транспортувальні болти
- ❸ Дренажний шланг

Аксесуари

* Наявність вказаних аксесуарів залежить від придбаної моделі.

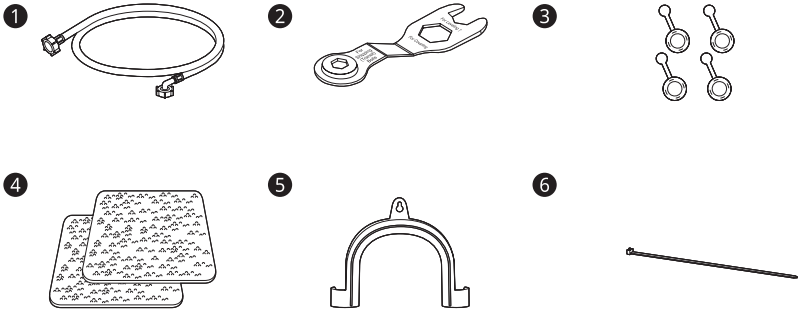


- ❶ Шланг для подачі холодної води*
- ❷ Гайковий ключ
- ❸ Заглушки для отворів транспортувальних болтів*
- ❹ Протиковзкі накладки
- ❺ Кронштейн для встановлення зливного шланга*
- ❻ З'єднувальний ремінь*

Технічні характеристики

Модель	F2V5GS0W F2V5GS2S
Живлення	220 - 240 В~, 50 Гц
Вага	60 кг

- Для підключення до системи водопостачання не потрібно жодного додаткового захисту від зворотного потоку води.

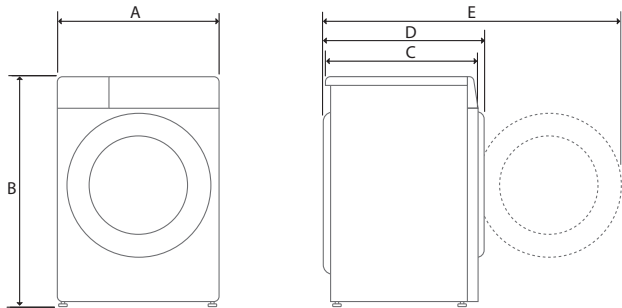



A	600 мм	C	475 мм	E	1015 мм
B	850 мм	D	535 мм		

Вимоги до місця встановлення

Перед установленням пральної машини ознайомтесь із зазначеною нижче інформацією, щоб упевнитися, що машину встановлено в правильному місці.

Місце встановлення

- Установлюйте машину на плоскій твердій підлозі. (Припустимий кут нахилу поверхні під машиною становить 1°.)
- Ніколи не намагайтеся вирівняти нерівності підлоги, підкладаючи під машину шматки деревини, картон або подібні матеріали.
- Якщо неможливо уникнути встановлення машини поруч із газовою плитою чи вугільною піччю, потрібно прокласти поміж ними ізоляційну перегородку (850 X 600 мм) боком з алюмінієвою фольгою до плити або печі.
- Установлюйте машину так, щоб забезпечувався вільний доступ до машини для спеціаліста у випадку ремонту.
- Після встановлення приладу налаштуйте чотири ніжки за допомогою гайкового ключа для транспортувальних болтів так, щоб забезпечити стійке положення обладнання й залишити проміжок приблизно **5 мм** між його верхнім краєм та будь-якою робочою поверхнею.
- Щоб забезпечити достатній зазор для шлангів подачі води, зливного шланга та потоку повітря, залиште мінімальні зазори принаймні **20 мм** з боків і **100 мм** позаду пристрою. Не забудьте врахувати відповідну відстань до стіни, дверей або плінтусів, яка може збільшити необхідні зазори.

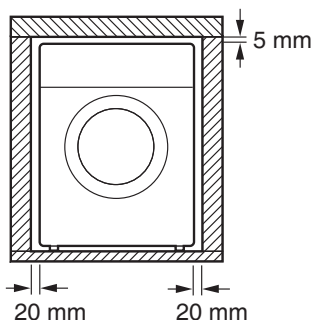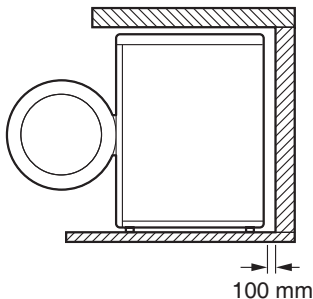

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ця пральна машина придатна до використання в домашньому господарстві, її не можна використовувати як переносний прилад.


ПРИМІТКА

- Якщо машину встановлено на піднесенні, її необхідно надійно закріпити, щоб уникнути ймовірності падіння.

Дерев'яна підлога (підлога без проміжних опор)

Установлюючи прилад на дерев'яній підлозі, використовуйте гумові підкладки для запобігання надмірній вібрації та розбалансуванню.

- Щоб уникнути вібрації, рекомендовано розмістити під кожною ніжкою гумові підкладки ① товщиною не менше 15 мм, зафіксовані шурупами щонайменше на двох мостинах.

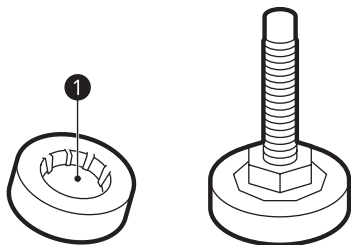

- Якщо це можливо, установіть машину в одному з кутів кімнати, де підлога найбільш стійка.
- Підкладіть гумові підкладки, щоб зменшити вібрацію.

ПРИМІТКА

- Гумові підкладки (артикул 4620ER4002B) можна придбати в сервісному центрі компанії LG.

Вентиляція

- Переконайтеся, що циркуляції повітря навколо пральної машини не заважають килими, доріжки тощо.

Температура навколишнього середовища

- Не встановлюйте машину в приміщеннях, де температура може опускатися нижче нуля. Замерзлі шланги можуть тріснути під тиском льоду. Надійність електронного блока керування може бути порушена при температурах нижче 0 °C.
- Якщо доставка машини здійснювалася в зимовий час при температурі нижче нуля, перед використанням витримайте її при кімнатній температурі декілька годин.

Підключення до електромережі

- Не використовуйте подовжувач або трійник.
- Після прання завжди виймайте вилку з розетки та перекривайте подачу води до пральної машини.

- Підключайте пральну машину до заземленої розетки відповідно до чинних норм та вимог.
- Установіть машину так, щоб штепсельна вилка була легкодоступна.
- Ремонт пральної машини має здійснювати кваліфікований персонал. Ремонт, здійснений недосвідченими особами, може призвести до травмування або серйозних несправностей у роботі машини. Зв'яжіться із сервісним центром LG Electronics.
- Електрична розетка має розташовуватися на відстані щонайменше 1 м від бічної стінки машини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.

Розпакування пральної машини

Витягнення пральної машини з пінопластової підставки


* Наявність залежить від придбаної моделі.

- 1 Після зняття картонної коробки та інших транспортувальних матеріалів витягніть пральну машину з пінопластової підставки. Слідкуйте, щоб до дна машини не прилипла пакувальна вставка * і щоб вона відійшла разом із підставкою.
- 2 Якщо для зняття картонної основи  необхідно покласти пральну машину на бік, завжди захищайте бік машини від пошкоджень і кладіть її обережно. Не кладіть машину на передню або задню сторону.

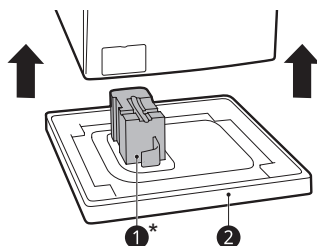

Видалення транспортувальних болтів


- 1 Починаючи з двох нижніх транспортувальних болтів ❶, за допомогою гайкового ключа (входить у комплект) повністю послабте всі транспортувальні болти, повертаючи їх проти годинникової стрілки.

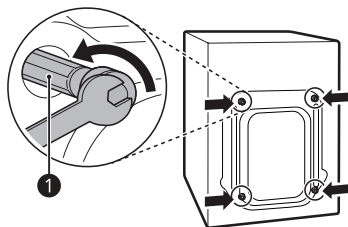

- 2 Видаліть болти, злегка їх розхитуючи під час витягування.

- 3 Закрийте отвори заглушками.

- Знайдіть заглушки для отворів ❷, що додаються разом з іншими аксесуарами або прикріплені ззаду.


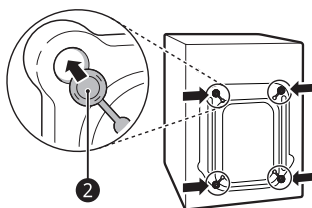


Регулювання та вирівнювання ніжок


Під час установа прилад необхідно вирівняти, щоб він стояв рівно. Якщо цього не зробити, його може бути пошкоджено або він працюватиме неналежним чином.

- 1 Якщо підлога нерівна, вкручуйте або викручуйте регульовані ніжки.

- Не підкладайте шматки деревини або інші предмети під ніжки.
- Переконайтеся, що всі чотири ніжки стійкі й твердо стоять на підлозі.

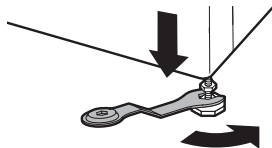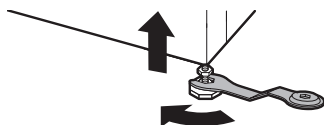

- 2 Перевірте горизонтальне положення приладу за допомогою будівельного рівня ❶.

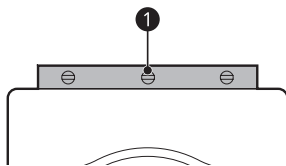


Вирівнювання машини

Перевірка рівня

Якщо натискати на кути верхньої кришки приладу по діагоналі, він не має нахилитися або розгойдуватися вгору-вниз (перевірте в обох напрямках). Якщо у відповідь на натискання прилад розгойдується, відрегулюйте ніжки знову.

- 3** Закріпіть регульовані ніжки за допомогою фіксувальних гайок **2**, повертаючи їх проти годинникової стрілки відносно нижньої частини машини.

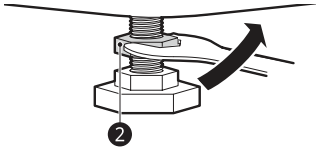

- 4** Перевірте, чи всі фіксувальні гайки, розташовані в нижній частині машини, надійно закріплені.

ПРИМІТКА

- За умови правильного розташування та вирівнювання пральна машина працюватиме довго, надійно та без збоїв.
- Прилад має стояти абсолютно горизонтально та стійко.
- Він не має "гойдатися" з кута на кут під вагою білизни.
- Не дозволяйте ніжкам приладу намокати. Недотримання цієї вказівки може призвести до вібрації або шуму.

Використання нековзких підкладок

Доступність цієї функції залежить від придбаної моделі.


Якщо машина встановлюється на слизькій поверхні, вона може рухатися через надмірну вібрацію. Неправильне вирівнювання може призвести до неправильної роботи через шум і вібрацію. Якщо це відбувається, установіть нековзкі підкладки під регульовані ніжки та налаштуйте рівень.

- 1** Витріть підлогу перед застосуванням нековзких підкладок.
- За допомогою сухої ганчірки приберіть зайві об'єкти та витріть вологу. Якщо на поверхні підлоги залишиться волога, нековзкі підкладки можуть ковзати.

- 2** Налаштуйте рівень після розташування пральної машини на місці встановлення.

- 3** Прикріпіть нековзкі підкладки клейким боком **1** до підлоги.

- Найкраще розміщувати нековзкі підкладки під передніми ніжками. Якщо підкладки важко розмістити під передніми ніжками приладу, розмістіть їх під задніми.

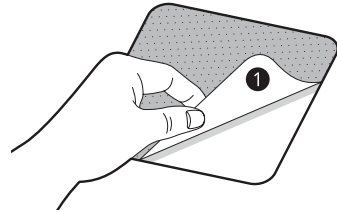

- 4** Установіть прилад на нековзкі підкладки.
- Не розміщуйте нековзкі підкладки під ніжки приладу клейким боком **1** дотори.

ПРИМІТКА

- Додаткові нековзкі підкладки можна придбати в сервісному центрі компанії LG Electronics.


Під'єднання шланга подачі води

Примітка щодо підключення

- Тиск води в мережі має бути в межах **50 кПа–800 кПа** (0,5–8,0 кгс/см²). Якщо тиск води перевищує **800 кПа**, необхідно встановити пристрій для декомпресії.
- Не затягуйте надмірно шланг подачі води, під'єднуючи його до всіх клапанів.
- Час від часу перевіряйте стан шланга та замінійте його, якщо необхідно.

Перевірка гумової прокладки на шлангу подачі води


У комплекті зі шлангом подачі води постачаються дві гумові прокладки ❶. Їх використовують для запобігання витоку води. Перевірте щільність з'єднання шланга з кранами.

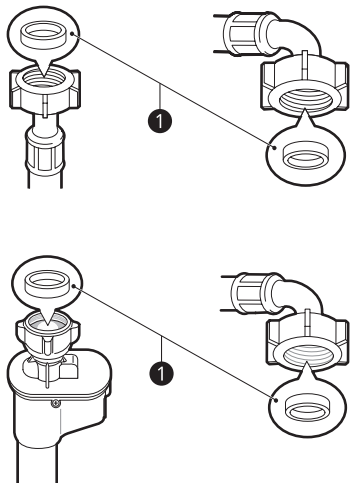

Під'єднання шланга до водопровідного крана

Під'єднання шланга з гвинтовою муфтою до водопровідного крана з різьбою

Накрутіть шланг на з'єднання джерела подачі води з різьбою $\frac{3}{4}$ дюйма.




ПРИМІТКА

- Після під'єднання шланга подачі води до водопровідного крана відкрийте кран і злийте разом із водою зайві речовини (бруд, пісок, тирсу тощо), що можуть міститись у водопроводі. Злийте воду у відро та перевірте її температуру.

Під'єднання шланга до машини

Накрутіть водопровідний шланг на кран подачі води в задній частині приладу.

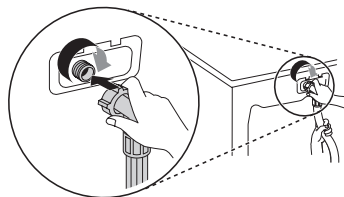

ПРИМІТКА



- Виконайте наведені вище кроки ще раз, якщо після завершення під'єднання вода протікає. Використовуйте звичайний кран для подачі води. Якщо кран квадратний чи завеликий, зніміть напрямну пластину, перш ніж вставляти кран у перехідник.
- Переконайтеся, що шланг ніде не перекурено та не затиснуто.

Установлення зливного шланга


Для моделі зі зливним насосом

Не потрібно кріпити зливний шланг на висоті більше **100 см** від підлоги. Вода з пральної машини може не зливатися або зливатися повільно.

- Надійне кріплення зливного шланга дасть змогу запобігти пошкодженню підлоги водою, що протікає.

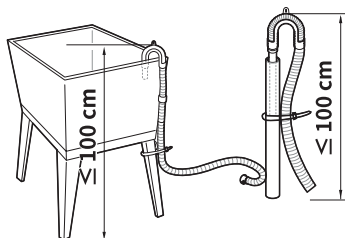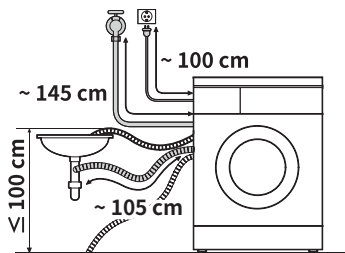

- Якщо зливний шланг надто довгий, не заштовхуйте зайву частину шланга в пральну машину. Це може призвести до підвищеного рівня шуму.
- Якщо зливний шланг установлюється до раковини, щільно закріпіть зливний шланг за допомогою ланцюга.

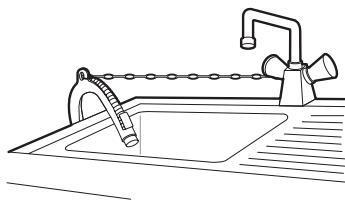

Загальний опис процесу експлуатації

Використання машини

Перед першим пранням виберіть програму прання **Бавовна** та додайте половину від потрібної кількості прального засобу. Запустіть цикл прання без білизни. Це дасть змогу видалити з барабана фабричне забруднення та воду.

- 1 Розділіть та завантажте речі.
 - Розділіть білизну за типом тканини, рівнем забруднення, кольором і обсягом завантаження (якщо необхідно). Відкрийте дверцята та завантажте речі до пральної машини.
- 2 Додайте пральний порошок або пом'якшувач тканини.
 - Додайте необхідну кількість прального порошку до висувного лотка для прального порошку. Якщо необхідно, додайте відбілювач та пом'якшувач тканини до відповідних відділів висувного лотка.
- 3 Увімкніть пральну машину.
 - Натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути машину.
- 4 Виберіть необхідний цикл.
 - Натискайте кнопку циклу декілька разів або повертайте ручку вибору програми прання, доки не виберете ту, яка вам потрібна.
 - Тепер виберіть температуру прання та швидкість віджимання. Звертайте увагу на бирки на вашому одязі.
- 5 Розпочніть прання.
 - Натисніть кнопку **запуску/призупинення**, щоб розпочати цикл прання. Пральна машина певний період працюватиме без води, щоб виміряти вагу білизни. Якщо протягом **15 хвилин** не натиснути кнопку **запуску/призупинення**, пральна машина вимкнеться, і всі налаштування буде втрачено.

6 Завершіть прання.

- Після завершення прання пролунає мелодія. Відразу вийміть білизну з машини, щоб зменшити утворення складок. Під час виймання білизни зверніть увагу на ущільнення дверцят, оскільки там можуть залишитися дрібні речі.

Підготовка до завантаження

Для отримання найкращих результатів відсортуйте білизну, а потім підготуйте її відповідно до символів на етикетках із догляду.

Сортування перед завантаженням

- Для отримання найкращих результатів прання сортуйте свій одяг згідно з символами на етикетках із догляду відповідно до типу тканини й температури прання та адаптованої швидкості віджимання.
- Завжди періть тканини темних кольорів окремо від тканин світлих і білих кольорів. Окреме прання необхідне, оскільки в іншому випадку може статися втрата забарвлення кольорового одягу або зміна кольору світлого одягу. Якщо можливо, не періть сильно забруднений одяг разом зі слабо забрудненим.

ПРИМІТКА

- Забруднення (сильне, середнє, незначне). Відсортуйте одяг за ступенем забруднення. Для помірно та сильно забрудненої білизни ефективною є опція **Інтенсивне**.
- Колір (білий, світлий, темний). Відділіть білі тканини від кольорових. Спочатку виперіть окремо новий темний і кольоровий одяг.
- Ворс (джерела, накопичувачі). Речі, які є джерелами або накопичувачами ворсу слід прати окремо.

Перегляд інформації на етикетках із догляду

Символи на етикетках із догляду

Символи надають інформацію про тканини й допустимі режими прання.


Символ	Прання / Тип тканини
	- Звичайне прання - Бавовна, змішані тканини
	- Легкий догляд - Синтетичні, змішані тканини
	- Спеціальне делікатне прання - Делікатні тканини
	- Тільки ручне прання - Вовна, шовк
	Прати не можна

ПРИМІТКА

- Тире під символом указують тип тканини та максимально припустиме механічне навантаження.

Перевірка одягу перед завантаженням


- Під час завантаження білизни до машини намагайтеся змішувати дрібні речі з великими. Спочатку завантажуйте великі речі.
- Великі речі не мають перевищувати половини загального обсягу завантаженого в машину одягу. Не періть у машині поодинокі речі. Це може призвести до порушення балансу в барабані. Додайте одну або дві подібні речі.
- Перевірте всі кишені та переконайтесь, що вони порожні. Сторонні предмети, як-от цвяхи, ручки, монети, ключі, шпильки, різного роду гумки тощо, можуть привести до пошкодження приладу та одягу.

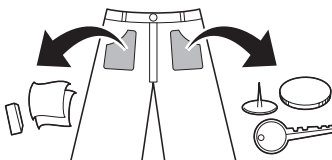


- Періть делікатні речі (панчохи, бюстгалтери на кісточках) у сітці для прання.
- Застебніть усі блискавки, застібки та зав'язки, оскільки вони можуть зачепитися за інший одяг.
- Обробіть плями та найбільш забруднені місця, наприклад на манжетах і комірцях, розчинивши у воді пральним порошком, щоб полегшити видалення бруду.
- Перевірте краї ущільнювача дверцят, чи немає дрібних предметів, які можуть бути затиснуті.

⚠ УВАГА

- Перевірте, чи не затиснуто білизну між дверцятами та гумовою прокладкою, інакше білизна може пошкодитися під час прання.

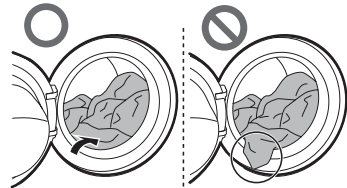

- Для уникнення пошкодження одягу та ущільнювача дверцят вийміть речі, затиснуті в ущільнювачі.

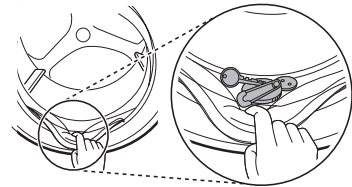

Додавання прального порошку та пом'якшувачів

Дозування прального порошку


- Пральний порошок необхідно використовувати відповідно до вказівок виробника порошку та вибирати згідно з типом, кольором, забрудненням тканини та температурою прання.
- Якщо утворюється забагато піни, кладіть менше прального порошку.
- Під час використання зовеликої кількості миючого засобу утворюється багато піни, що погіршує результат прання і створює додаткове навантаження на двигун, що може викликати збої в роботі.
- Якщо ви бажаєте скористатися рідким пральним засобом, дотримуйтесь вказівок його виробника.
- Ви можете налити рідкий пральний засіб безпосередньо в лоток для прального порошку, якщо плануєте відразу розпочати прання.
- Не використовуйте рідкий пральний засіб у разі використання функції **Затримка завершення** або вибору опції **Попереднє**, оскільки рідина може затверднути.
- Кількість необхідного для прання порошку може змінюватися у залежності від температури води, її жорсткості, а також розміру та ступеню забрудненості одягу. Для досягнення найкращих результатів не допускайте утворення великої кількості піни.
- Звертайте увагу на бирки одягу перед тим, як вибрати пральний порошок та температуру води:
- Використовуйте тільки пральні засоби, спеціально призначені для відповідного типу одягу.
 - Рідкий пральний засіб часто призначений для спеціального застосування, наприклад для кольорових тканин, вовни, делікатної чи темної білизни.
 - Пральний порошок підходить для всіх типів тканин.
 - Для отримання кращих результатів прання білого та світлого одягу використовуйте пральний порошок з відбілювачем.
 - Пральний засіб змивається з дозатора на початку циклу прання.

ПРИМІТКА

- Не допускайте затвердіння прального засобу. Це може призвести до закупорювання, поганого полоскання або появи стороннього запаху.
- Повне завантаження: відповідно до вказівок виробника.
- Часткове завантаження: $\frac{3}{4}$ від звичайної кількості
- Мінімальне завантаження: $\frac{1}{2}$ від максимальної кількості

Додавання миючого засобу

- Пральний засіб тільки для основного прання ① → 
- Пральний засіб для замочування ② та основного прання ① →  ● 

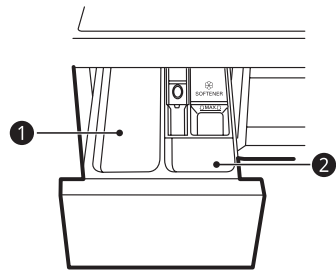


ПРИМІТКА

- Використовуйте відповідну кількість прального засобу. Зайва кількість прального засобу, відбілювача або кондиціонера для білизни може призвести до протікань води.
- Вибираючи режим **Попереднє**, розділіть дозу прального засобу на $\frac{1}{2}$ для замочування та $\frac{2}{3}$ для основного прання

Додавання таблетки для прання

Під час прання білизни також можна використовувати таблетки для прання.

- 1 Відкрийте дверцята й покладіть таблетку всередину барабана.

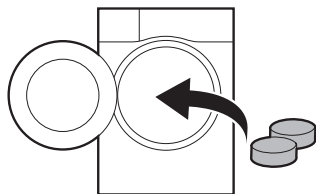


- 2 Завантажте білизну в барабан та закрийте дверцята.

ПРИМІТКА

- Не кладіть таблетки в лоток для прального засобу.

Додавання пом'якшувача тканини

- Не заповнюйте відсік вище лінії максимального завантаження. Переповнення лотка може призвести до передчасного викиду пом'якшувача у воду. Він може залишити плями на одязі. Повільно закрийте висувний лоток.

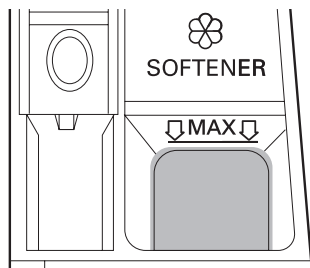

- Не залишайте пом'якшувач тканини в контейнері на період більше двох днів, оскільки він може затвердіти.
- Пом'якшувач буде автоматично доданий у воду на останньому етапі полоскання.
- Не висувайте лоток під час подачі води.
- Не наливайте в лоток розчинники (наприклад, бензол тощо).

ПРИМІТКА

- Не наливайте кондиціонер для білизни безпосередньо на одяг, оскільки це може спричинити утворення плям на одязі.


Додавання пом'якшувача води

Пом'якшувач води, наприклад засіб проти утворення накипу, можна використовувати для зменшення кількості порошку під час прання в дуже жорсткій воді.

- Спочатку додайте пральний порошок, а потім пом'якшувач води. Дозування засобу вказано на упаковці.

Панель управління

Функції панелі управління

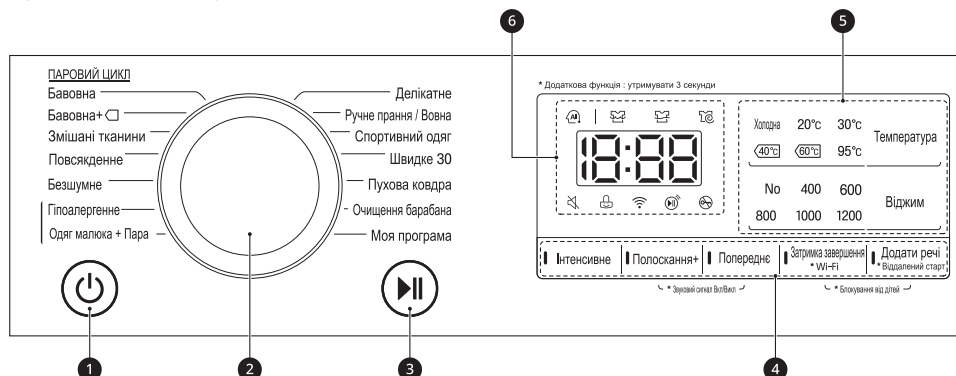

1 Кнопка Живлення

- Натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути або вимкнути машину.

2 Ручка вибору програми

- Програми доступні відповідно до типу білизни.
- Біля обраної вами програми увімкнеться світловий індикатор.

3 Кнопка запуску/призупинення

- Кнопка **запуску/призупинення** призначена для початку прання та його призупинення.
- Якщо прання необхідно тимчасово призупинити, натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

4 Додаткові опції та функції

- Додаткові опції та функції дають змогу досягти кращої ефективності прання. Кілька опцій і функцій можна налаштувати відповідно до своїх потреб.
- Для використання додаткових функцій натисніть і утримуйте відповідну кнопку протягом 3 секунд. На дисплеї почне світитися відповідний символ.
- Щоб використовувати функцію **Віддалений старт**, див. розділ **ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**.
- Цей елемент дає змогу вибрати додаткові опції. Коли певну опцію обрано, вона буде підсвічуватись.
 - 🔊 : коли підсвічується ця піктограма, звукові сигнали, що видає пральна машина, буде вимкнено.
 - 🔒 : коли підсвічується ця піктограма, на панелі управління блокуються всі кнопки, за винятком кнопки живлення.
 - 📶 : ця піктограма підсвічується, коли пральну машину підключено до мережі WLAN.

5 Відображення на дисплеї

- Дисплей відображає налаштування, приблизний час до завершення прання, опції та повідомлення про стан. Якщо пральну машину ввімкнено, на дисплеї відображаються налаштування за замовчуванням.
 - 18:88: коли вибрано певну програму, відображається час за замовчуванням для цієї програми. Час за замовчуванням може змінитись відповідно до обраних опцій.
 -  : ця піктограма підсвічується під час циклу прання білизни.
 -  : ця піктограма підсвічується, коли виконується полоскання білизни після завершення програми прання.
 -  : ця піктограма підсвічується, коли виконується віджимання білизни для видалення з неї води.
 -  : коли підсвічується ця піктограма, це означає, що дверцята не можна відкрити.

6 AI DD

- Режим **AI DD**  забезпечує оптимальне прання та віджимання.
- Режим  активується автоматично, коли вибрано програми **Бавовна**, **Змішані тканини** та **Повсякденне**.

Таблиця програм

Програма прання

Програма	Бавовна		
Опис	Забезпечує найкращі результати завдяки поєднанню різних способів обертання барабана. Використовуйте для швидкого прання кольорового одягу (сорочки, нічні сорочки, піжами тощо) і прання помірно забруднених речей з бавовни (спідня білизна).		
Належна Температура	40 °C (від Холодна до 95 °C)	Макс. завантаження	Номінал
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Бавовна+		
Опис	Збалансоване прання для великих обсягів білизни зі зниженим споживанням електроенергії. Використовуйте для швидкого прання кольорового одягу (сорочки, нічні сорочки, піжами тощо) і прання помірно забруднених речей з бавовни (спідня білизна).		
Належна Температура	60 °C (від Холодна до 60 °C)	Макс. завантаження	Номінал
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Змішані тканини		
Опис	Забезпечує одночасне прання різних типів тканин. Використовуйте для прання різних тканин, за винятком тих, що потребують особливого догляду (шовк, делікатні тканини, спортивний одяг, темний одяг, вовна, пухові ковдри, штори).		
Належна Температура	40 °C (від Холодна до 60 °C)	Макс. завантаження	4 кг
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Повсякденне		
Опис	Програма для щоденного одягу, що не потребує прасування після прання. Використовуйте для прання речей з поліаміду, акрилу, поліестеру.		
Належна Температура	40 °C (від Холодна до 60 °C)	Макс. завантаження	4 кг
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Безшумне		
Опис	Нижчий рівень шуму та вібрацій і заощадження коштів завдяки роботі в нічний час. Використовуйте для швидкого прання кольорового одягу (сорочки, нічні сорочки, піжами тощо) і речей із білої бавовни з незначним забрудненням (спідня білизна).		
Належна Температура	40 °C (від Холодна до 60 °C)	Макс. завантаження	4 кг
Макс. швидкість віджимання	1000 об/хв		

Програма	Гіпоалергенне		
Опис	Допомагає позбутись алергенів, як-от побутові кліщі, пилок і хутро.		
Належна Температура	60 °C	Макс. завантаження	4 кг
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Одяг малюка + Пара		
Опис	Видаляє тверді і білкові плями, забезпечує більш високу ефективність ополіскування. Використовуйте для легко забруднених дитячих речей.		
Належна Температура	60 °C	Макс. завантаження	4 кг
Макс. швидкість віджимання	1000 об/хв		

Програма	Делікатне		
Опис	Підходить для прання делікатного одягу, зокрема спідньої білизни, блузок тощо.		
Належна Температура	20 °C (від Холодна до 40 °C)	Макс. завантаження	1,5 кг
Макс. швидкість віджимання	800 об/хв		

Програма	Ручне прання / Вовна		
Опис	Призначена для одягу з делікатних тканин, придатних для ручного та машинного прання, наприклад вовни, білизни, суконь тощо. (Використовуйте порошок для машинного прання речей з вовни.) Використовуйте для прання вовни, шовку, одягу, який слід прати вручну, делікатних тканин і тканин, що можуть легко пошкодитися.		
Належна Температура	30 °C (від Холодна до 40 °C)	Макс. завантаження	2 кг
Макс. швидкість віджимання	800 об/хв		

Програма	Спортивний одяг		
Опис	Підходить для прання спеціального одягу, наприклад спортивного та верхнього одягу. Використовуйте для прання тканин Coolmax, Gore-tex, Sympatex і флісу.		
Належна Температура	40 °C (від Холодна до 40 °C)	Макс. завантаження	2 кг
Макс. швидкість віджимання	800 об/хв		

Програма	Швидке 30		
Опис	Швидка програма прання, призначена для невеликої кількості легко забрудненого одягу.		
Належна Температура	20 °C (від Холодна до 40 °C)	Макс. завантаження	2 кг
Макс. швидкість віджимання	1200 об/хв		

Програма	Пухова ковдра		
Опис	Призначена для прання великих речей, як-от простирадла, подушки, диванні чохли тощо. Використовуйте для прання бавовняної постільної білизни, за винятком білизни з особливих тканин (делікатні тканини, вовна, шовк тощо) з наповнювачем: ковдри, подушки, диванні чохли з легким наповнювачем.		
Належна Температура	Холодна (від Холодна до 40 °C)	Макс. завантаження	2,5 кг (1 пухова ковдра)
Макс. швидкість віджимання	1000 об/хв		

Програма	Очищення барабана		
Опис	Це спеціальна функція, призначена для очищення внутрішніх частин пральної машини.		

Програма	Моя програма		
Опис	Ця програма дає змогу завантажувати нові та спеціальні програми прання на свою пральну машину за допомогою смартфона. Програмою за замовчуванням є Полоскання + Віджим.		
Належна Температура	-	Макс. завантаження	-
Макс. швидкість віджимання	-		

ПРИМІТКА

- Виберіть відповідну температуру прання та швидкість віджимання для потрібних програм.
- Під час прання завжди звертайте увагу на рекомендації на бирках на одязі.
- Фактична максимальна швидкість віджимання залежить від моделі, вибраного режиму прання та умов завантаження.

Додаткові параметри

Програма	Інтенсивне	Полоскання+	Попереднє	Затримка завершення	Додати речі
Бавовна	●	●	●	●	●
Бавовна+		●	●	●	●
Змішані тканини	●	●	●	●	●
Повсякденне	●	●	●	●	●
Безшумне	●	●		●	●
Гіпоалергенне	●	●		●	●
Одяг малюка + Пара	●	●		●	●
Делікатне	●	●		●	●
Ручне прання / Вовна	●	●		●	●
Спортивний одяг	●	●		●	●
Швидке 30	●	●	●	●	●
Пухова ковдра	●	●		●	●
Очищення барабана					
Моя програма		●		●	●

* Ця опція автоматично додається до програми, і її не можна скасувати.

Дані про споживання

Основні програми прання

F2V5GS0W F2V5GS2S						
Програма	Темп. (°C)	Завантаження (кг)	Тривалість (г:хв)	Споживання води (л)	Споживання електроенергії (кВт/год)	Залишкова вологість (%)
Бавовна+ □*	60°C	8,5	4:59	36	0,760	53
	60°C	4,25	3:19	29	0,580	53
	40°C	4,25	3:19	32	0,500	53

* Стандартною програмою прання бавовни є **Бавовна+** □, 60°C з повним завантаженням, **Бавовна+** □, 60°C з половинним завантаженням і **Бавовна+** 40°C з половинним завантаженням відповідно до Регламентів (EU) No. 1061/2010 та EN 60456.

ПРИМІТКА

- Результати тестів залежать від тиску, початкової температури й жорсткості води, кімнатної температури, типу та розміру білизни, ступеня забруднення, кількості прального засобу, коливань електроенергії та вибраних додаткових параметрів.
- Рекомендовано використовувати нейтральний пральний засіб.
- Фактична температура прання може відрізнятися залежно від температури програми прання, зазначеної в таблиці.

Додаткові опції та функції

Додаткові опції та функції можна використовувати для налаштування програм прання відповідно до своїх потреб.

Інтенсивне

Цю опцію можна використовувати для прання помірно та сильно забрудненої білизни.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**.
- 2 Виберіть програму прання.
- 3 Натисніть кнопку **Інтенсивне**.
- 4 Натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

Полоскання

Ви можете додати один цикл полоскання, натискаючи кнопку **Полоскання+**. Цю опцію рекомендовано для людей, які мають алергію на пральні засоби.

Полоскання+

Ця опція використовується для додавання одного циклу полоскання.

Попереднє

Цю опцію рекомендовано для прання сильно забрудненої білизни.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**.
- 2 Виберіть програму прання.
- 3 Натисніть кнопку **Попереднє**.
- 4 Натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

Затримка завершення

Цю функцію можна налаштувати так, щоб пральна машина запустилась автоматично й завершила роботу після вказаного часового проміжку.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**.
- 2 Виберіть програму прання.
- 3 Натисніть кнопку **Затримка завершення**, щоб установити потрібний час.
- 4 Натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

ПРИМІТКА

- Час затримки - це час до завершення режиму, а не його початку. Фактичний час роботи може змінюватися залежно від температури води, ваги білизни та інших факторів.
- Для скасування функції натисніть кнопку **Живлення**.
- Уникайте використання рідких засобів для прання з цією функцією.

Wi-Fi

Якщо мережу WLAN підключено, світлитиметься піктограма **Wi-Fi** на панелі управління.

Додати речі

Цю опцію можна використовувати для додавання або виймання білизни після запуску програми прання.

- 1 Натисніть кнопку **Додати речі**, коли засвітиться індикатор.
- 2 Відкрийте дверцята після того, як вони розблокуються.
- 3 Додайте або витягніть білизну.
- 4 Закрийте дверцята і натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

ПРИМІТКА

- З міркувань безпеки дверцята залишаються заблокованими, якщо рівень води всередині барабана або температура ще високі. Протягом цього часу білизну додати неможливо.

Температура

Цю опцію можна використовувати, щоб вибрати температуру води для обраної програми прання. Натискайте цю кнопку, доки не засвітиться потрібне налаштування. Для всіх операцій полоскання використовується холодна водопровідна вода.

- Виберіть найкращу температуру води для прання певної білизни. Для отримання найкращих результатів звертайте увагу на бирки одягу.

Віджим

Натискаючи кнопку **Віджим** кілька разів, можна вибрати швидкість віджимання.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**.
- 2 Виберіть програму прання.
- 3 Натисніть кнопку **Віджим**, щоб вибрати швидкість віджимання.
- 4 Натисніть кнопку **запуску/призупинення**.

ПРИМІТКА

- Якщо вибрати **ні**, барабан продовжить обертатися деякий час, щоб швидко спустити воду.

Звуковий сигнал Вкл / Вискл

Ця функція працює тільки під час роботи машини.

- Щоб установити функцію, натисніть і утримуйте кнопки **Полоскання+** та **Попереднє** одночасно протягом 3 секунд.

ПРИМІТКА

- Після встановлення цієї функції машина запам'ятає це налаштування навіть після вимкнення живлення.
- Якщо необхідно вимкнути функцію сигналу, просто повторіть процедуру.

Блокування від дітей

За допомогою цієї функції можна заблокувати всі елементи керування. Ця функція не дає дітям змінити програму або інші налаштування машини.

Блокування панелі управління

- 1 Натисніть і утримуйте кнопки **Затримка завершення** та **Додати речі** протягом 3 секунд.
- 2 Пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї з'явиться **CL**. Якщо активовано функцію **Блокування від дітей**, блокуються всі кнопки, крім кнопки **Живлення**.

ПРИМІТКА

- Вимкнення живлення не скасує цю функцію. Її необхідно деактивувати, щоб можна було використовувати інші функції.


Розблокування панелі управління

Натисніть і утримуйте кнопки **Затримка завершення** та **Додати речі** протягом 3 секунд.


Користування додатком LG ThinQ

Перед використанням LG ThinQ

- 1 Перевірте відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором (мережа WLAN).
 - Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сила сигналу послаблюється. Реєстрація може зайняти багато часу або можливий збій установки.
- 2 Вимкніть на своєму смартфоні **Мобільні дані** або **Стільникові дані**.

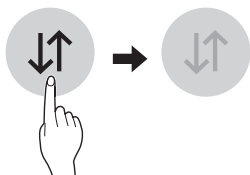

- 3 Підключіть свій смартфон до бездротового маршрутизатора.

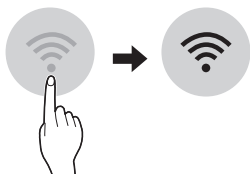

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі WLAN, перевірте, чи світліться піктограма **Wi-Fi** на панелі управління.
- Машина підтримує лише мережі WLAN із частотою 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту своєї мережі, зверніться до постачальника послуг Інтернету або див. інструкції до бездротового маршрутизатора.
- Додаток **LG ThinQ** не впливає на будь-які проблеми зі зв'язком або збої, помилки чи несправності мережевого з'єднання.
- Якщо прилад не підключається до мережі WLAN, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу мережі WLAN придбайте підсилювач сигналу.
- Зв'язок із мережею WLAN може перериватися або не працювати через домашнє мережеве оточення.
- Якість мережевого зв'язку може залежати від інтернет-провайдера.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
- Пристрій не можна зареєструвати в зв'язку з проблемами з бездротовою передачею сигналу. Від'єднайте пристрій від мережі і почекайте приблизно хвилину перед тим, як повторити спробу.
- Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі включений брандмауер, вимкніть брандмауер або додайте до нього виняток.
- Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
- Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може відрізнятися в залежності від операційної системи (ОС) і виробника.
- Якщо протокол безпеки маршрутизатора налаштовано на **WEP**, можливий збій налаштування мережі. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендується **WPA2**) і знову зареєструйте виріб.

Встановлення додатку LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** у магазині Google Play або Apple App Store на смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатка.

Функція Wi-Fi

Ви можете встановлювати зв'язок із машиною за допомогою зручних функцій на смартфоні.

Програма прання (Віддалений старт, Моя програма)

Встановіть або завантажте потрібну програму і керуйте за допомогою дистанційного додатку.

Індикатор потреби очищення барабану

Ця функція показує, скільки циклів залишилося до запуску циклу **Очищення барабану**.

Моніторинг енергоспоживання

Переглядайте енергоспоживання нещодавно використовуваних програм прання і середньомісячне значення.

Smart Diagnosis

Ця функція забезпечує корисну інформацію для діагностики та вирішення проблем з пристроєм на основі моделі використання.

Налаштування

В наявності є різні функції.

Оповіщення

Ця функція надсилає користувачу сповіщення про стан, щоб користувач міг розпізнати стан машини. Сповіщення спрацьовують, навіть якщо додаток **LG ThinQ** вимкнено.

ПРИМІТКА

- Якщо ви змінили бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований прилад із додатка **LG ThinQ** та зареєструйте його повторно.
- Додаток може змінюватись для покращення приладу без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.

Дистанційне використання машини

Віддалений старт

Використовуйте смартфон, щоб віддалено керувати своїм приладом. Ви також можете контролювати роботу програми прання, а також отримувати інформацію про те, скільки часу залишилось до її завершення.

Використання цієї функції

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**.
- 2 Покладіть білизну в барабан.
- 3 Натисніть і утримуйте кнопку **Віддалений старт** протягом 3 секунд, щоб увімкнути цю функцію.
- 4 Запустіть програму прання за допомогою додатку **LG ThinQ** на вашому смартфоні.

ПРИМІТКА

- Після активації цієї функції ви можете запустити програму прання із додатка **LG ThinQ** на смартфоні. Якщо програма не запускається, машина чекатиме на її запуск, доки програму не буде вимкнено віддалено з додатка або доки цю функцію не буде вимкнено.
- Коли увімкнено цю функцію, дверцята автоматично блокуються.

Вимкнення цієї функції

Якщо цю функцію активовано, натисніть і утримуйте кнопку **Віддалений старт** протягом 3 секунд, щоб вимкнути її. Цю функцію необхідно вимкнути, щоб машину можна було використовувати вручну.

Моя програма

Завантажуйте нові й спеціальні програми прання, які не включені до основних програм на приладі. На зареєстровані прилади можна завантажити різні спеціалізовані програми, характерні для цього приладу. Одночасно на приладі може бути збережено тільки одна додаткова програма. Після завершення завантаження програми на прилад, продукт зберігає завантажену програму, доки не буде завантажено іншу програму прання натомість.

Енергоспоживання в режимі очікування

Енергоспоживання в режимі очікування	0,5 Вт
Споживання електроенергії в мережному режимі очікування	2,0 Вт
Період часу, після якого функція керування живленням або аналогічна функція автоматично перемикає обладнання в режим очікування та/або вимикання та/або стан, що забезпечує мережевий режим очікування	20 хв.

Технічні характеристики бездротового мережевого модулю.

Модель	LCW-004
Частотний діапазон	2412–2472 МГц
Вихідна потужність (Макс.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Версія ПЗ функції бездротового керування: 1.0
цей пристрій слід встановлювати і використовувати на відстані щонайменше 20 см від тіла.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com> .
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Smart Diagnosis

Ця функція доступна тільки в моделях з логотипом  або .
Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбалістю компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання додатка LG ThinQ для діагностики проблем


Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла проблема, він може передати дані щодо пошуку й усунення неполадок на смартфон за допомогою додатка **LG ThinQ**.
• Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку **LG ThinQ**.

Використання звукової діагностики проблем

Виконайте наведені нижче інструкції, щоб скористатися звуковою діагностикою.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій щодо виконання звукової діагностики, наведених у додатку **LG ThinQ**.

- Натисніть кнопку **Живлення**, щоб увімкнути машину.
 - Не натискайте будь-які інші кнопки.
- Розмістіть мікрофон смартфона близько до логотипа  або .

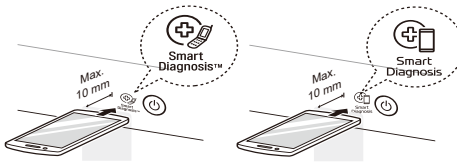

- Тримаючи мікрофон смартфона біля логотипа, натисніть і утримуйте кнопку **Температура** протягом щонайменше 3 секунд, поки не завершиться передавання даних.
 - Утримуйте смартфон у такому положенні до завершення передавання даних. Відобразатиметься час, який залишився.
- Після завершення передавання даних результат діагностики відобразиться в додатку.

ПРИМІТКА

- Для максимальної ефективності не рушіть телефоном під час передавання звукових сигналів.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб уникнути ураження струмом, перед чищенням внутрішніх частин пральної машини завжди від'єднуйте шнур живлення від електричної розетки. Недотримання цього попередження може призвести до серйозних тілесних ушкоджень, пожежі, ураження електричним струмом або смерті.
- Не протирайте машину сильнодіючими хімічними речовинами, абразивними миючими засобами або розчинниками. Це може пошкодити поверхню пральної машини.

Очищення після кожного прання

Догляд після прання

- Після завершення циклу прання витріть дверцята й ущільнення дверцят, щоб видалити вологу.
- Залиште дверцята трохи відкритими, щоб висушити барабан.
- Витріть машину сухою ганчіркою, щоб прибрати вологу.

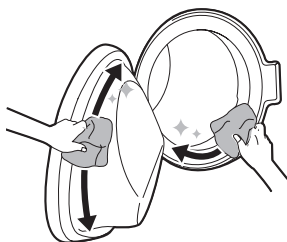

Очищення зовнішніх частин

Правильний догляд за пральною машиною може продовжити строк її експлуатації.

Дверцята

Протріть вологою ганчіркою всередині та ззовні, а потім витріть насухо за допомогою м'якої ганчірки.

Зовнішні частини

Відразу витирайте будь-які залишки рідини. Витирайте вологою тканиною.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заборонено знімати панелі або розбирати машину. Не використовуйте гострих предметів для вмикання приладу через панель керування.

Очищення внутрішніх частин

- За допомогою м'якої сухої тканини протріть отвір та скло дверцят.
- Завжди після завершення кожного циклу прання виймайте всі речі з пральної машини. Залишаючи вологі речі в пральній машині можна спричинити появу складок і стороннього запаху, а також перенесення кольорів.

Періодичне очищення машини

Очищення барабана

Ця функція використовується для очищення внутрішніх частин машини.

Для цієї програми використовується більше води та вища швидкість обертання. Запускайте цю функцію один раз на місяць (або за необхідності частіше), щоб видалити відкладення пральних засобів та інші залишки.

- Вийміть одяг або інші речі з пральної машини та закрийте дверцята.
- Відкрийте висувний лоток і додайте засіб проти накипу в основний контейнер для прання.
 - Покладіть у барабан таблетки.

- 3 Повільно закрийте висувний лоток.
- 4 Увімкніть живлення, а потім виберіть програму **Очищення барабана**.
 - На дисплеї відобразиться **tscl**.
- 5 Щоб розпочати, натисніть кнопку **запуску/призупинення**.
- 6 Після завершення програми залиште дверцята відкритими, щоб висушити отвір, ущільнювач і скло дверцят.


⚠ УВАГА

- Залишайте дверцята відкритими, щоб висушити внутрішню частину машини, тільки коли діти вдома перебувають під наглядом.


Очищення фільтра води, що поступає

Фільтр води, яка подається в машину, збирає накіп і будь-які дрібні предмети. Якщо вода надто жорстка або містить вапняний осад, фільтр на вході води може засмітитися.

- 1 Перекрийте доступ води та від'єднайте водозабірний шланг від пральної машини.

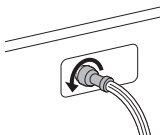

- 2 Очистьте фільтр зубною щіткою зі щетиною середньої жорсткості.

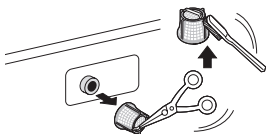

ПРИМІТКА


- Закрийте крани подачі води, якщо ви не користуватиметесь пральною машиною деякий час (наприклад, на час відпустки), особливо якщо поблизу немає стоку (жолобу) для води в підлозі.
- Символ **IE** відображається на панелі управління, вказуючи на те, що вода не надходить до лотка з пральним засобом.

Очищення фільтра зливного насоса


Фільтр зливного насоса затримує нитки та дрібні предмети, які могли залишитися в білизні. Для забезпечення безперебійної роботи пральної машини регулярно перевіряйте чистоту цього фільтра.

Перед очищенням фільтра зливного насоса зачекайте, доки не охолоне вода. Виконайте аварійне відкриття дверцят або виймання одягу.

- 1 Від'єднайте шнур живлення машини від електричної розетки.
- 2 Відчиніть дверцята на нижній панелі пральної машини та витягніть шланг.

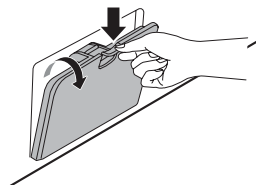

- 3 Викрутіть заглушку зливного шланга ①, а потім злийте воду. Повільно викрутіть фільтр зливного насоса ②, щоб злити воду та видалити дрібні предмети.

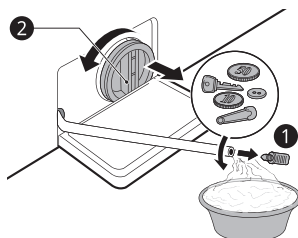

4 Після очищення фільтра зливного насоса вийміть фільтр і закрийте зливний шланг заглушкою.

5 Закрийте дверцята на нижній панелі.

⚠ УВАГА


- Будьте обережні під час зливу води, оскільки вона може бути гарячою.
- Один раз на місяць (або за необхідності частіше) запускайте програму очищення барабана, щоб видалити відкладення пральних засобів та інші залишки.

Очищення висувного ящика

З часом пральний порошок і пом'якшувач тканин можуть накопичуватись у висувному ящику. Один раз чи двічі на місяць необхідно виймати лоток і перевіряти наявність накопичення залишків пральних засобів і пом'якшувачів.

1 Вийміть висувний лоток, висуваючи його назовні, доки він не зупиниться.

- Витягніть ящик, натиснувши кнопку від'єднання.

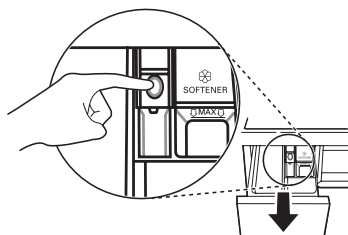

2 Видаліть залишки пральних засобів або пом'якшувача тканин.

- Прополощіть лоток і його компоненти теплою водою, щоб видалити залишки пральних засобів і пом'якшувача тканин. Використовуйте лише воду для очищення висувного лотка. Витріть досуха лоток і його компоненти за допомогою м'якої ганчірки або рушника.

3 Ганчіркою або маленькою неметалевою щіткою почистьте також виїмку висувного лотка.

- Приберіть всі залишки з верхньої та нижньої частин виїмки.

4 Витріть рідину з виїмки за допомогою м'якої ганчірки або рушника.

5 Знову встановіть компоненти лотка у відповідні відсіки та вставте лоток.

Під час експлуатації машини можуть статися помилки та виникнути несправності. У наведених нижче таблицях міститься перелік можливих причин і примітки щодо усунення повідомлень про помилки або несправності. Рекомендовано уважно прочитати інформацію в таблицях, щоб заощадити час і кошти, які можуть бути витрачені на телефонний виклик до сервісного центру LG Electronics.

Перед зверненням у центр обслуговування

Пральна машина оснащена автоматичною системою моніторингу помилок для виявлення та діагностики проблем на ранній стадії. Якщо пральна машина не працює належним чином або не працює взагалі, перевірте інформацію в наведених нижче таблицях, перш ніж звернутися до сервісного центру компанії LG Electronics.

Повідомлення про помилку

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
IE ПОМИЛКА ПОДАЧІ ВОДИ	У цьому місці відбувається недостатня подача води. Вода не поступає в машину або поступає повільно. Спробуйте під'єднатися до іншого крану.
	Кран подачі води не повністю відкрито. Вода не поступає в машину або поступає повільно. Відкрийте кран на повну.
	Водозабірний(і) шланг(и) перетиснуто. Випряміть шланг подачі води або перевстановіть його.
OE ПОМИЛКА ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ	Зливний шланг перекручений або засмітився. Вода не зливається з машини або зливається повільно. Прочистьте і розправте зливний шланг.
	Фільтр зливного насоса засмічено. Перевірте та очистьте фільтр зливного насоса.
UE ПОМИЛКА РОЗБАЛАНСУВАННЯ	Пральну машину оснащено системою, яка виявляє та коригує її розбалансування. Білизна може бути надто вологою в кінці циклу, тому розподіліть завантаження для належного віджимання. Закрийте дверцята й натисніть кнопку запуску/призупинення. Машина почне віджимати через деякий час. Для початку віджимання дверцята мають бути заблокованими.
	Замале завантаження в машині. Ця система може зупинити віджимання або навіть перервати весь цикл віджимання, якщо звантажено поодинокі важкі предмети (наприклад, килимок для ванної кімнати, банний халат тощо). Додайте 1 або 2 речі того ж розміру або менші, щоб збалансувати навантаження. Закрийте дверцята й натисніть кнопку запуску/призупинення. Машина почне віджимати через деякий час. Для початку віджимання дверцята мають бути заблокованими.
DE dE1 dE2 dE4 ПОМИЛКА БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ	Несправність датчика дверцят. Зверніться до сервісного центру компанії LG Electronics. Номер місцевого сервісного центру LG Electronics зазначено в гарантійному талоні.

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
EE ПОМИЛКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ	Це помилка керування. Відключіть машину від електричної мережі та зверніться до сервісного центру.
LE ПОМИЛКА БЛОКУВАННЯ ДВИГУНА	Перевантаження мотора. Не використовуйте машину протягом 30 хвилин, щоб двигун охолонув, а потім повторно запустіть програму.
FE ПОМИЛКА ПЕРЕПОВНЕННЯ ВОДОЮ	Переповнення машини водою, через несправний клапан. - Закрийте кран подачі води. - Відключіть машину від електричної мережі. - Зверніться до служби підтримки.
PE ПОМИЛКА ДАТЧИКА ТИСКУ	Несправність датчика рівня води. - Закрийте кран подачі води. - Відключіть машину від електричної мережі. - Зверніться до служби підтримки.
US ПОМИЛКА ДАТЧИКА ВІБРАЦІЇ	Несправність датчика вібрації. Зверніться до служби підтримки.
FF ПОМИЛКА ЗАМОРОЖЕННЯ	Заморожено шланг подачі води, зливний шланг або дренажний насос? Забезпечте подачу теплої води в барабан, щоб розморозити зливний шланг і зливний насос. Накрийте шланг подачі води вологим і теплим рушником.
FE ПРОТІКАННЯ ВОДИ	Протікання води. Зверніться до служби підтримки.
PF ПОМИЛКА ЖИВЛЕННЯ	У приладі стався збій живлення. Перезапустіть програму.

Шуми, які можна почути

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Деренчання чи дзвін	У барабан потрапили сторонні предмети, наприклад ключі, монетки або шпильки. Зупиніть машину, перевірте наявність сторонніх предметів у барабані. Якщо шум не зникне після перезапуску машини, зверніться до сервісного центру.
Стукіт	Незбалансована білизна може викликати постукування. Як правило, це не свідчить про порушення в роботі. Якщо звук не припиняється, можливо, порушений баланс приладу. Зупиніть прання та рівномірно розподіліть білизну.
	Нерівномірне навантаження білизни. Призупиніть програму і перерозподіліть навантаження після того, як дверцята розблокуються.
Сильна вібрація	Не видалено пакувальні матеріали. Видаліть пакувальні матеріали.
	Білизна може бути нерівномірно розподілена в барабані. Призупиніть програму і перерозподіліть навантаження після того, як дверцята розблокуються.
	Не всі регульовані ніжки стоять на підлозі надійно й рівно. Для регулювання рівня машини див. розділ «Вирівнювання машини».
	Підлога недостатньо міцна. Переконайтеся, що підлога тверда та не прогинається. Щоб вибрати правильне місце розташування, див. розділ Вимоги до місця встановлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Вода протікає	Зливні труби засмітилися. Прочистьте зливну трубу. За необхідності викличте сантехніка.
	Протікання води спричинено неправильним установленням зливного шланга або його засміченням. Очистьте й випряміть зливний шланг. Регулярно перевіряйте та очищуйте фільтр зливного насоса.
Машина не працює	Панель управління вимкнулася через відсутність активності. Це нормально. Натисніть кнопку Живлення, щоб увімкнути машину.
	Шнур живлення машини від'єднано від електричної розетки. Переконайтеся, що шнур надійно під'єднано до робочої електричної розетки.
	Вимкнулося водопостачання. Відкрийте на повну кран подачі води.

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Машина не працює	Механізм керування не налаштований належним чином. Переконайтеся, що програму прання налаштовано правильно. Закрийте дверцята й натисніть кнопку запуску/призупинення.
	Дверцята відкриті. Закрийте дверцята й переконайтеся, що в них не потрапило нічого, що заважало б їх повністю закрити.
	Спрацював/перегорів автоматичний вимикач/запобіжник. Перевірте домашні автоматичні вимикачі/запобіжники. Замініть запобіжники або перезавантажте вимикач. Для машини має бути виділено спеціальну відгалужену мережу. Після відновлення живлення машина поновить програму з місця зупинки.
	Необхідно скинути управління. Натисніть кнопку Живлення, а потім повторно виберіть потрібну програму та натисніть кнопку запуску/призупинення.
	Після вибору програми прання не натиснуто кнопку запуску/призупинення. Натисніть кнопку Живлення, а потім повторно виберіть потрібну програму та натисніть кнопку запуску/призупинення. Машина вимкнеться, якщо кнопку запуску/призупинення не буде натиснуто протягом 15 хвилин.
	Надзвичайно низький тиск води. Перевірте інший кран у будинку та переконайтеся, що в домі належний тиск води.
	Машина нагріває воду або утворює пару. Барaban може зупиняти роботу під час певних циклів, тоді як вода безпечно нагрівається до встановленої температури.
Кнопки можуть не працювати належним чином	Активовано функцію Блокування від дітей. За потреби деактивуйте функцію Блокування від дітей.
Дверцята не відкриваються	Дверцята не можна відкрити з міркувань безпеки після запуску машини. Перевірте, чи світиться піктограма . Дверцята можна безпечно відкрити після того, як піктограма  згасне.
Машина не заповнюється водою належним чином	Засмічений фільтр. Переконайтеся, що фільтри подачі води на клапанах наповнення не засмічені.
	Шланги подачі води можуть бути перекручені. Переконайтеся, що шланги подачі води не перекручені та не засмічені.
	Недостатнє постачання води. Переконайтеся, що крани гарячої та холодної води відкриті на повну.
	Шланги подачі гарячої та холодної води під'єднані навпаки. Перевірте під'єднання шлангів подачі води.

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Машина не зливає воду	Перекручення зливного шланга. Переконайтеся, що зливний шланг не перекручено.
	Зливний шланг розташований на висоті понад 1,2 м від підлоги. Зливний шланг має розміщуватися на висоті не більше 1,2 м від низу машини.
Пральний засіб подається не повністю або зовсім не подається	Використано забагато прального засобу. Дотримуйтесь інструкцій, що надаються виробником пральних засобів.
Довший, ніж зазвичай, час циклу	Завантажено занадто мало білизни. Додайте більше речей, щоб машина збалансувала навантаження.
	Важкі речі змішані з легкими речами. Завжди намагайтеся прати речі з однаковою вагою, щоб машина могла рівномірно розподілити навантаження для віджимання.
	Завантажена білизна розташована нерівномірно. Вручну перерозподіліть навантаження, якщо речі сплуталися.
Тривалість роботи збільшилася	Виявлено розбалансування або ввімкнено програму видалення піни. Це нормальне явище. Час до завершення програми, який відображається на дисплеї, є приблизною тривалістю. Фактичний час може відрізнятись.

Ефективність прання

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Погане видалення плям	Плями, що в'їлися раніше. На речах, які вже пралися раніше, можуть бути плями, що в'їлися. Ці плями важко видалити, і для їх видалення може знадобитися ручне прання або попередня обробка.
Утворення плям	Відбілювач або пом'якшувач тканини подано передчасно. - Контейнер висувного лотка переповнено. Через це відбілювач або пом'якшувач тканини подається передчасно. Завжди відмірюйте потрібну кількість відбілювача або пом'якшувача тканини, щоб запобігти переповненню. - Повільно закрийте висувний лоток.
	Відбілювач або пом'якшувач тканини було додано безпосередньо в білизну в барабані. Завжди використовуйте контейнери в лотку, щоб забезпечити подання засобів для прання в потрібний час протягом циклу.
	Ви не розділили одяг належним чином. - Завжди періть темний одяг окремо від світлого та білого, щоб запобігти зміні кольору. - Ніколи не періть сильно забруднені речі з речами з незначним забрудненням.

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Утворення складок	Речі не вийняли з машини одразу після завершення прання. Завжди виймайте речі з пральної машини одразу після завершення прання.
	Перевантаження пральної машини. Машину можна завантажити настільки, щоб барабан не був перевантажений речами. Дверцята машини мають легко зачинятися.
	Шланги подачі гарячої та холодної води під'єднані навпаки. Під час полоскання гарячою водою на одязі можуть утворюватися складки. Перевірте під'єднання шлангів подачі води.
Неприємний або пліснявий запах у машині	Внутрішню частину барабана не очищено належним чином. Регулярно запускайте функцію Очищення барабана.
	Зливний шланг неправильно встановлено, що спричиняє сифонування (вода тече назад у пральну машину). Під час установлення зливного шланга переконайтеся, що він не перегинається та не засмічений.
	Висувний лоток для пральних засобів не очищується регулярно. Очистьте лоток для пральних засобів, особливо верхню та нижню частину виїмки висувного лотка.
	Запахи можуть виникнути, якщо неправильно встановлено зливний шланг, що спричиняє сифонування (вода тече назад у пральну машину). Під час установлення зливного шланга переконайтеся, що він не перегинається та не засмічений.
	Якщо не чистити регулярно висувний лоток для пральних засобів, можуть виникати запахи від плісняви або сторонніх речовин. Очистьте лоток для пральних засобів, особливо верхню та нижню частину виїмки висувного лотка.

Wi-Fi

Ознаки	Можлива причина та спосіб усунення
Прилад і смартфон не підключені до мережі Wi-Fi	Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний. Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфона, і видаліть її, потім зареєструйте свій прилад в LG ThinQ.
	Передача мобільних даних для вашого смартфона включена. Вимкніть Мобільні дані свого смартфона і зареєструйте свій пристрій, використовуючи мережу Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно. Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи).
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть прилад до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. Якщо відстань між приладом та маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштуватися правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора таким чином, щоб він знаходився ближче до приладу.

Технічні Характеристики

Висновок комісії щодо відповідності Регламенту (EU) No. 1061/2010

Назва або торгова марка постачальника	LG	
Модель постачальника	F2V5GS0W	F2V5GS2S
Номінальна місткість	кг	8,5
Клас енергоспоживання		A+++
Модель отримала нагороду ЄС «Екологічний товарний знак» відповідно до Регламенту [(EC) No 66/ 2010]		ні
Середньозважене щорічне енергоспоживання (AEC), кВт/год на рік ¹	кВт/год на рік	144
Енергоспоживання		
Стандартна програма прання бавовни за температури 60 °C та повного завантаження	кВт/год	0,760
Стандартна програма прання бавовни за температури 60 °C та часткового завантаження	кВт/год	0,580
Стандартна програма прання бавовни за температури 40 °C та часткового завантаження	кВт/год	0,500
Розраховане енергоспоживання в режимі «вимкнено» та в режимі «залишено ввімкнутим»	Вт	0,50
Середньозважене щорічне споживання води (AWC) в літрах на рік ²	літрів/рік	7260
Клас ефективності віджимання та висушування за шкалою від G (найменш ефективний) до A (найефективніший).		B
Максимальна швидкість віджимання ³	об/хв	1160
Залишкова вологість ³	%	53
Стандартні програми для бавовни ⁴		Бавовна+  , 60 °C / 40 °C

Час програми		
Стандартна програма прання бавовни за температури 60 °C та повного завантаження ^{*5}	хв.	299
Стандартна програма прання бавовни за температури 60 °C та часткового завантаження ^{*5}	хв.	199
Стандартна програма прання бавовни за температури 40 °C та часткового завантаження ^{*5}	хв.	199
Тривалість режиму «залишається ввімкнутим» (TI)	хв.	10
Рівень акустичного шуму, що поширюється в повітрі		
Фаза прання ^{*6}	дБ(А)	54
Фаза віджимання ^{*6}	дБ(А)	70
Автономне встановлення		

- *1: Дані отримані на основі 220 стандартних циклів прання з використанням програм прання бавовни за температури 60 °C і 40 °C з повним або частковим завантаженням та режимів зі зниженим енергоспоживанням. Фактичне енергоспоживання залежатиме від фактичних умов експлуатації приладу.
- *2: Дані отримані на основі 220 стандартних циклів прання з використанням програм прання бавовни за температури 60 °C і 40 °C з повним або частковим завантаженням. Фактичне споживання води залежатиме від фактичних умов експлуатації приладу.
- *3: Дані отримані за використання стандартної програми прання бавовни за температури 60 °C з повним завантаженням або стандартної програми прання бавовни за температури 40 °C з частковим завантаженням, залежно від того, яке значення нижче, а вміст залишкової вологи отримано за використання стандартної програми прання бавовни за температури 60 °C з повним завантаженням або стандартної програми прання бавовни за температури 40 °C з частковим завантаженням, залежно від того, яке значення вище.
- *4: Як зазначено на етикетці та в технічних характеристиках, ці програми підходять для прання помірно забрудненої бавовняної білизни і є найефективнішими з точки зору споживання електроенергії та води.
- *5: Стандартною програмою прання бавовни є **Бавовна+**  , **60°C** з повним завантаженням, **Бавовна+**  , **60°C** з половинним завантаженням і **Бавовна+**  , **40°C** з половинним завантаженням відповідно до Регламентів (EU) No. 1061/2010 та EN 60456.
- *6: Значення виражені в акустичних децибелах (дБА) відносно потужності, що становить 1 пВт; округлені до найближчого цілого значення й виміряні під час циклів прання та віджимання за використання стандартної програми прання бавовни за температури 60 °C з повним завантаженням.

Пам'ятка

Пам'ятка



Дата виготовлення вказана на етикетці, розташованю поруч з пристроєм. Формат дати: мм / рррр

Інформацію щодо сертифікації наших приладів, дані про номер сертифікату і термін його дії, ви можете отримати в Службі підтримки клієнтів LG за безкоштовними телефонами, вказаними на етикетці, розташованій на корпусі пральної машини.