


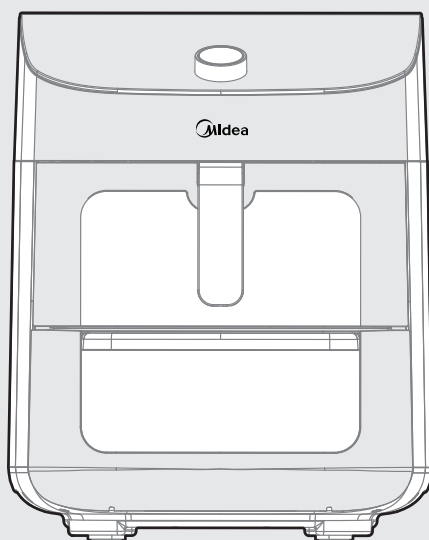

Двוזонна мультипіч



MSmartHome
Завантажте
програму та
активуйте
продукт

Інструкція з експлуатації

MF-CY110A

Попередження: Перед використанням даного пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

Дизайн та технічні характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Для отримання детальної інформації щодо даного приладу проконсультуйтеся з вашим дилером або виробником.

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на малюнку.

Дякуємо!

Дякуємо, що обрали Midea! Перед використанням вашого нового приладу Midea, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації щоб переконатися, що ви розумієте принцип роботи та зможете безпечно використовувати функції та можливості, які пропонує ваш новий прилад.

ЗМІСТ

ПОДЯКА	0 1
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	0 2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0 9
ОПИС ПРИЛАДУ	1 0
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1 1
НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКУ	2 6
ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	2 8
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	3 0
ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ	
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	3 2
УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА	3 3
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ	
ДАНИХ	3 4
ГАРАНТІЯ та СЕРВІС	3 5

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Належне використання

Наведені нижче вказівки з безпеки призначені для запобігання непередбачуваним ризикам або пошкодженням через небезпечну або неправильну експлуатацію приладу. Будь ласка, перевірте упаковку та прилад після його отримання, щоб переконатися, що прилад не пошкоджений і може безпечно експлуатуватися. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, зверніться до продавця або дилера. Будь ласка, зверніть увагу, що з міркувань вашої безпеки заборонено вносити зміни або модифікації в конструкцію приладу. Використання не за призначенням може спричинити небезпеку та втрату гарантійних зобов'язань.

Тлумачення символів



Небезпека

Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через наявність надзвичайно легкозаймистого газу.



Попередження про небезпеку ураження електричним струмом

Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через високу напругу.



УВАГА

Цей символ вказує на небезпеку із середнім рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.



Застереження

Дане сигнальне слово вказує на небезпеку з низьким ступенем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.



Увага

Цим словом позначається важлива інформація (наприклад, пошкодження майна), але не небезпека.



Дотримуйтеся вказівок

Цей символ вказує на те, що фахівець з обслуговування повинен експлуатувати та обслуговувати цей прилад лише відповідно до інструкцій з експлуатації.

Уважно прочитайте ці інструкції з експлуатації перед використанням/введенням пристрою в експлуатацію та зберігайте їх у безпосередній близькості від місця встановлення пристрою для подальшого використання!

УВАГА!

- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Не занурюйте жодну частину приладу у воду або іншу рідину.
- Попередження: Уникайте потрапляння рідини на вилку приладу.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних сферах, таких як:
 - побутові приміщення;
 - житлові будинки;
 - фермерські господарства;
 - робочі приміщення;
 - сільські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у готелях типу «ліжко та сніданок».
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом дорослих.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.


- Діти повинні перебувати під наглядом, коли прилад використовується поблизу них.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Неправильне використання приладу може призвести до травм.
- Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо на поверхні є тріщини, вимкніть прилад, та не використовуйте його, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Завжди кладіть інгредієнти безпосередньо в контейнер, щоб запобігти їх контакту з нагрівальними елементами.
- Не закривайте отвори для входу та виходу повітря під час роботи приладу.
- Не наливайте олію в чашу оскільки це може спричинити пожежу.
- Ніколи не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час його роботи.
- Під час приготування через отвори для виходу повітря приладу виділяється гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для виходу повітря. Також будьте обережні з гарячою парою та повітрям, коли виймаєте чашу з приладу.
- негайно відключіть прилад від мережі, якщо побачите, що з нього виходить темний дим. Зачекайте, поки дим не перестане виходити, перш ніж виймати чашу з приладу.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Під час використання поверхня приладу може нагріватися.
- Діапазон(и) робочих частот: 2,4 ГГц
- Вихідна потужність: 18 дБм
- Тип обладнання: WBR3
- Декларацію відповідності RED (DoC) дивіться на сторінці 25.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MF-CY110A
Напруга	-220-240 В ~
Частота	-50/60 Гц
Потужність	-1550-1850 Вт
Ємність	- 11л

Як дізнатися назву моделі та серійний номер


Назву моделі та серійний номер можна знайти на табличці з характеристиками, розташованій у нижній частині мультипечі.

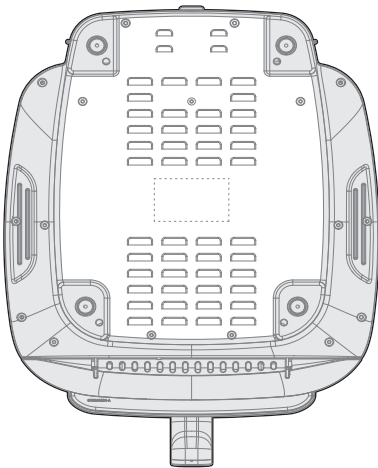

ОПИС ПРИЛАДУ

Деталі та компоненти

Комплектація залежить від конкретного виробу та моделі приладу.

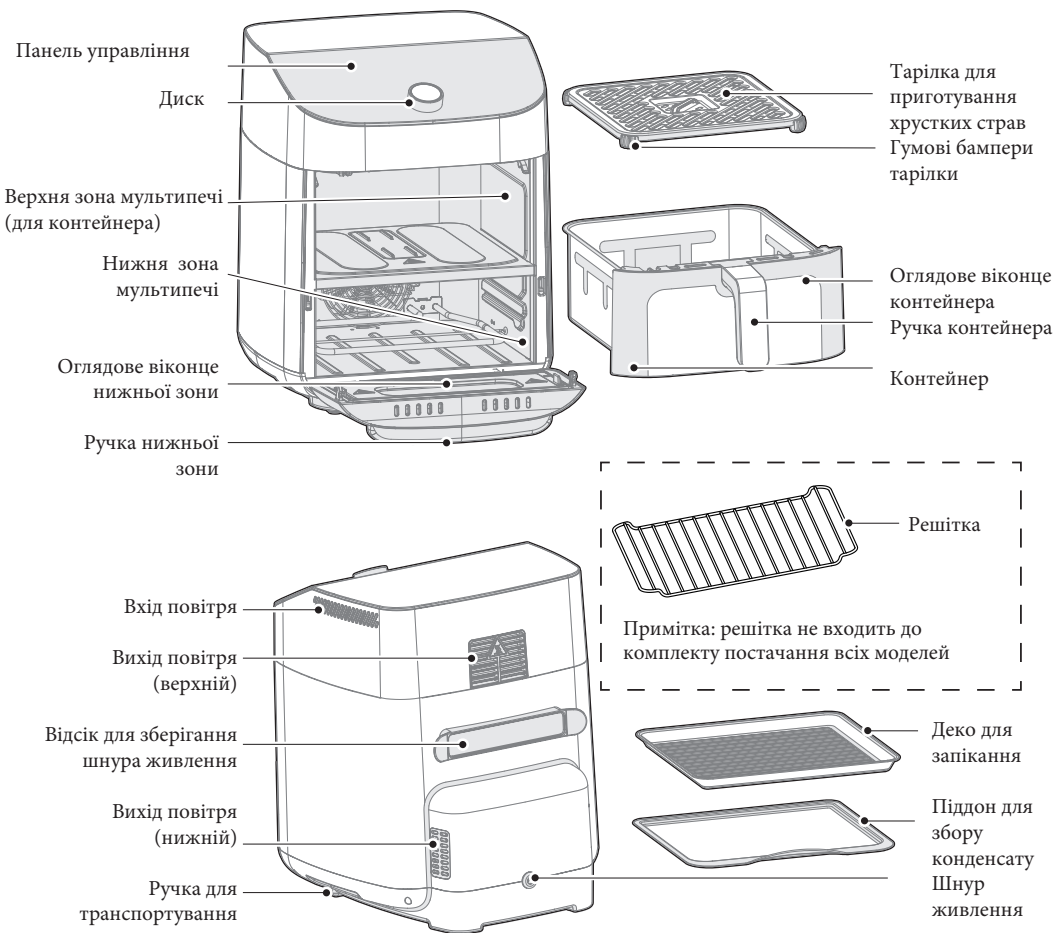


● Примітка

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на малюнку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панель керування

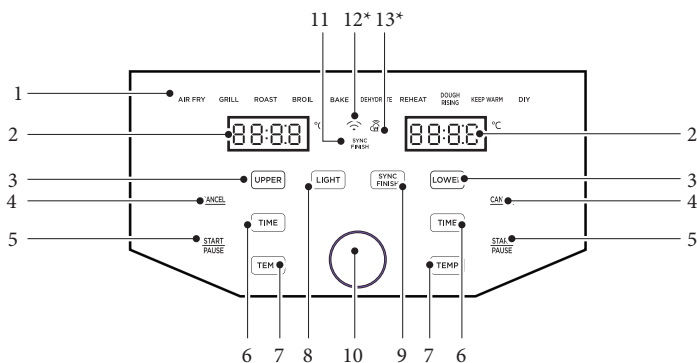

	Назва	Опис
1	Функції	Будь-яку з 10 функцій приготування можна використовувати у верхній або нижній зоні для приготування різноманітних страв. Для кожної функції можна налаштувати температуру та час. Після вибору зони приготування UPPER або LOWER поверніть ручку, щоб змінити функцію, і натисніть на кнопку, щоб вибрати функцію.
2	Дисплей	Тривалість приготування, встановлена температура, повідомлення-нагадування, (повідомлення про помилки будуть відображатись на дисплеї)
3	Кнопка вибору зони приготування	Виберіть UPPER або LOWER щоб запрограмувати або налаштувати функцію для кожної зони. Під час приготування ви можете натискати на UPPER або LOWER для відображення відповідної функції приготування для кожної зони.
4	Cancel (Скасування)	Торкніться CANCEL під час приготування, щоб зупинити цикл приготування, або натисніть на дану кнопку CANCEL під час програмування, щоб повернутися до режиму очікування
5	Start/Pause (Старт/Пауза)	Торкніться START PAUSE щоб почати або призупинити приготування. Натисніть на кнопку START PAUSE ще раз щоб припинити приготування
6	TIME(ЧАС)	Торкніться TIME щоб налаштувати час
7	TEMP (ТЕМПЕРАТУРА)	Торкніться TEMP щоб налаштувати температуру.

	Назва	Опис
8	Підсвітка	Торкніться  щоб керувати підсвіткою в обох зонах.
9	Кнопка SYNC FINISH(Синхронізації)	Функція синхронізації завершить приготування в обох зонах одночасно. Після програмування обох зон торкніться  , щоб увімкнути або вимкнути функцію синхронізації. Якщо активовано функцію синхронізації, з'явиться напис «SYNC FINISH» і натискання кнопки  запустить приготування в обох зонах. У зоні з меншим часом приготування відобразиться повідомлення «Hold», до тих пір поки час до завершення приготування в обох зонах не залишиться однаковий .
10	Диск	Повертайте диск для налаштування та натискайте на нього, щоб вибрати час приготування, встановлену температуру або функцію
11	SYNC FINISH Indicator	Якщо індикатор завершення синхронізації відображається, це означає, що функція завершення синхронізації активована
12*	APP Connection* (Підключення до застосунку)	Якщо  блимає, мультипіч можна підключити до застосунку MSmartHome. Якщо не світиться, тоце означає що мультипіч підключена до MSmartHome. Утримуйте кнопку тривалий час, щоб повторно підключитися до застосунку.
13*	Рецепт APP* (Рецепт з застосунку)	Якщо  відображається на дисплеї, це означає що для мультипічі були встановлені параметри приготування за рецептами з застосунку MSmartHome.


*Стосується лише моделей, підключених до програми APP.

Відображення повідомлень


Повідомлення	Опис
00:15	Під час програмування на дисплеї відображатиметься встановлений час приготування. Під час приготування на дисплеї відображатиметься час, що залишився.
150 °C	На дисплеї відображається встановлена температура.
turn Food	У деяких рецептах відображатиметься нагадування «turn Food», це нагадування про необхідність перевернути або перемішати інгредієнти.
End	Приготування завершено, контейнер або деко з нижньої зони можна вийняти з мультипечі.
E1orE2	Верхня зона не працює належним чином. Будь ласка, зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів.
E5orE6	Нижня зона не працює належним чином. Будь ласка, зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів.
OPEN	Контейнер було вийнято з мультипечі, або дверцята нижньої зони відкриті. Примітка. Ви не зможете увімкнути мультипеч, якщо неналежним чином закриті дверцята нижньої зони або неправильно встановлено контейнер верхньої зони.
Hold	Коли активовано функцію завершення синхронізації, у зоні з меншим часом приготування відображатиметься значення «HoLd», доки в обох зонах не залишиться однаковий час до завершення приготування.

Приготування у верхній зоні (контейнер)


1. Встановіть тарілку для хрустких страв у контейнер і рівномірно розмістіть продукти на тарілці для хрустких страв.

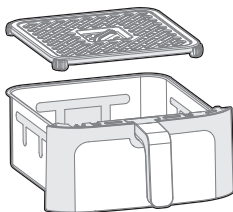

2. Вставте контейнер в верхню зону
3. Підключіть мультитіч до відповідної розетки, вона увімкнеться і перейде в режим очікування.
4. Торкніться **UPPER** щоб розпочати програмування циклу приготування для верхньої зони

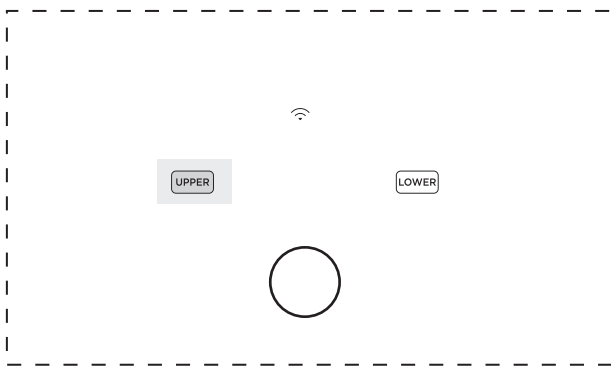


5. Поверніть ручку, щоб змінити функцію приготування, і натисніть на неї, щоб вибрати функцію.

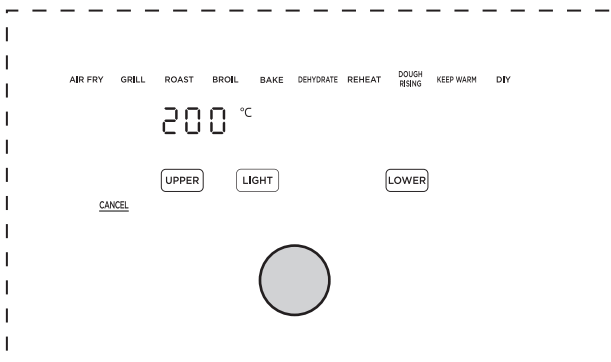


6. На дисплеї бачитиме попередньо встановлений час приготування. Повертайте **TIME** та натискайте на диск, щоб налаштувати та вибрати час приготування. Якщо ви хочете додатково відрегулювати температуру або час, торкніться **TEMP** або **TIME** та поверніть/натисніть ручку, щоб відрегулювати температуру або час.


Примітка: функцію можна змінити, торкнувшись **UPPER**

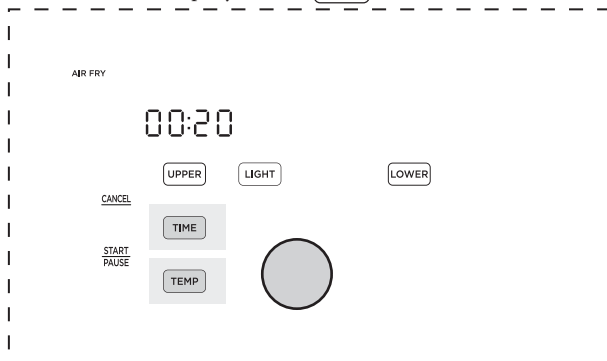


7. Після вибору потрібної функції, температури та часу торкніться **START PAUSE** ліворуч, щоб розпочати приготування.

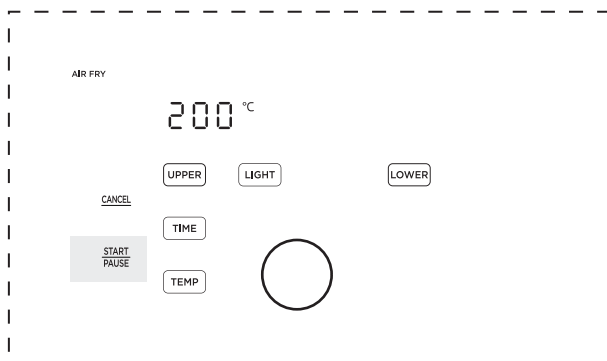

8. Приблизно в середині часу приготування на лівому дисплеї з'явиться надпис «Turn Food». Якщо це вказано в рецепті ,переверніть, або перемішайте інгредієнти в контейнері. Через 30 секунд надпис «Turn Food» зникне.

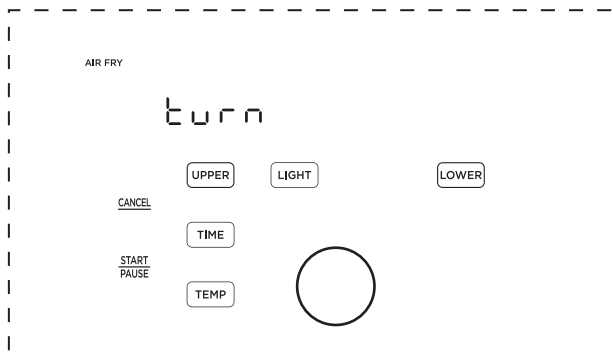

9. Після завершення приготування на лівому дисплеї з'явиться надпис «End» і пролунають 3 звукові сигнали. Страву буде готова, контейнер можна діставати з мультипечі .

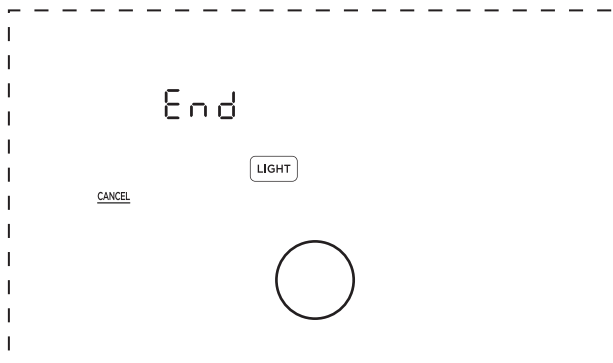

Приготування в нижній зоні

1. Вставте піддон для конденсату в нижню зону приладу.




2. Рівномірно розмістіть продукти на деці для запікання.

3. Вставте деко для запікання в нижню зону мультипечі.




4. Підключіть мультипіч до відповідної розетки, вона увімкнеться і перейде в режим очікування.

5. Торкніться **LOWER** щоб розпочати програмування циклу приготування для верхньої зони.

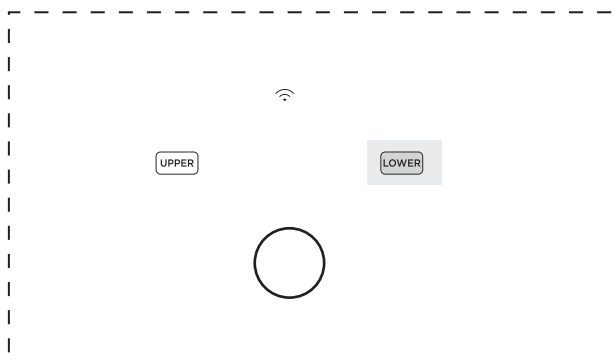


6. Поверніть диск , щоб змінити функцію приготування, і натисніть на нього щоб вибрати функцію.

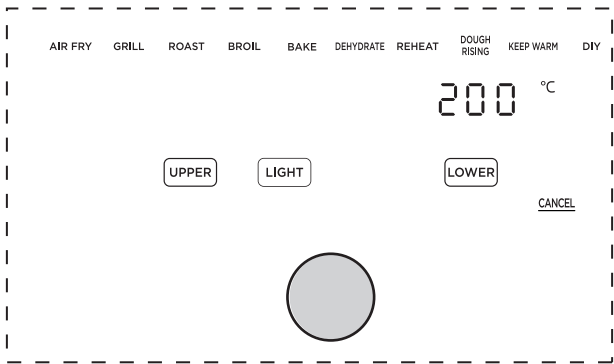


7. На дисплеї блиматиме попередньо встановлений час приготування. Повертайте **TIME** та натискайте на диск , щоб налаштувати та вибрати час приготування. Якщо ви хочете додатково відрегулювати температуру або час, торкніться **TEMP** або **TIME** та поверніть/натисніть ручку, щоб відрегулювати температуру або час.


Примітка: функцію можна змінити, торкнувшись **LOWER**

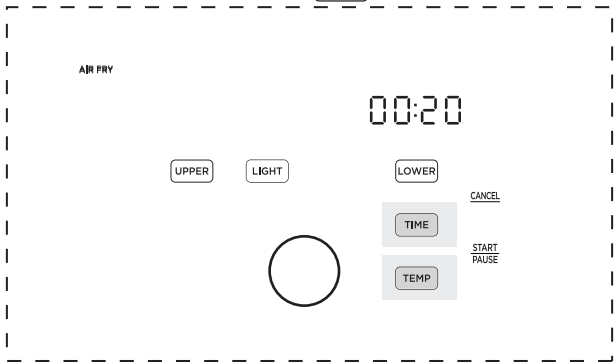


8. Після вибору потрібної функції, температури та часу торкніться **START PAUSE** праворуч, щоб розпочати приготування.

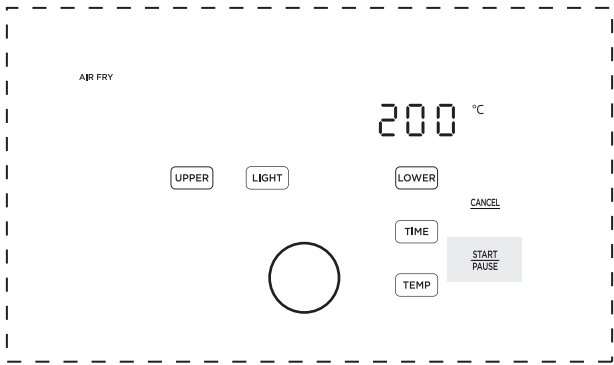

9. Приблизно в середині часу приготування на правому дисплеї з'явиться надпис «Turn Food». Якщо це вказано в рецепті ,переверніть, або перемішайте інгредієнти в контейнері. Через 30 секунд надпис «Turn Food» зникне.

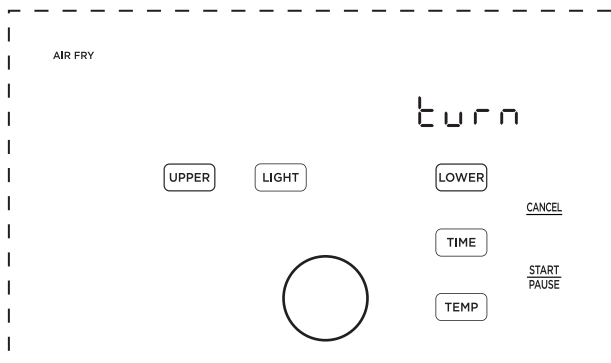


10. Після завершення приготування на правому дисплеї з'явиться надпис «End» і пролунають 3 звукові сигнали. Страву готова, деку можна діставати з мультиварки .

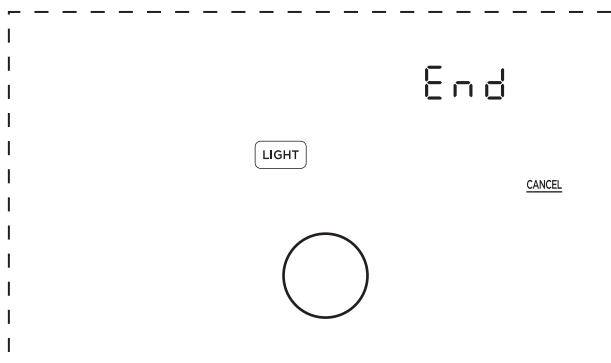


Приготування страв в обох зонах

1. Встановіть тарілку для хрустких страв у контейнер і рівномірно розподіліть на ній інгредієнти. Рівномірно розмістіть інгредієнти на деці для запікання.
2. Вставте контейнер у верхню зону, а деко для запікання - у нижню.
3. Підключіть мультитіч до відповідної розетки, і вона перейде в режим очікування.
4. Торкніться **UPPER** або **LOWER** щоб розпочати програмування циклу приготування для верхньої чи нижньої зони.

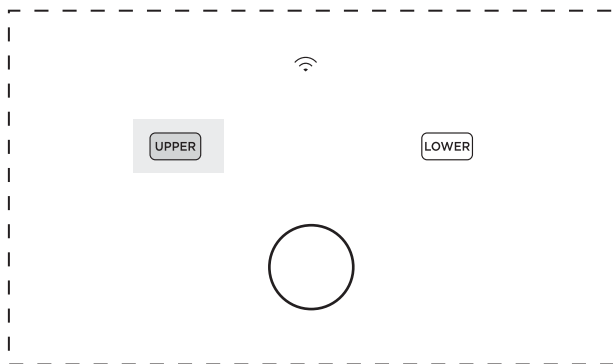


5. Поверніть ручку, щоб змінити функцію, і натисніть на ручку, щоб вибрати функцію.

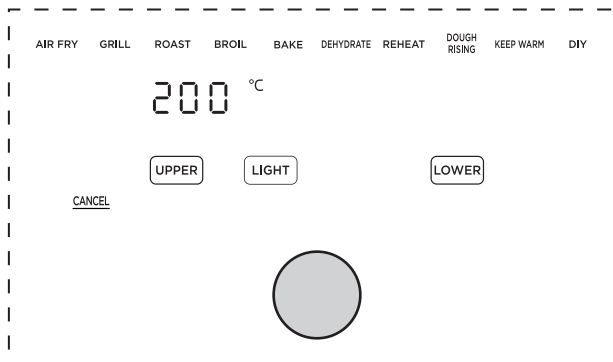


6. На дисплеї бачитиме попередньо встановлений час приготування. Повертайте та натискайте ручку, щоб налаштувати та вибрати час приготування. Якщо ви хочете додатково відрегулювати температуру або час, торкніться **TEMP** або **TIME** та поверніть/натисніть ручку, щоб відрегулювати температуру або час.


Примітка: функцію можна змінити, торкнувшись **UPPER** або **LOWER**

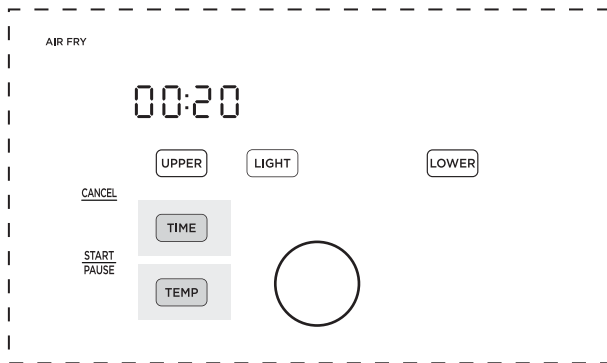


7. Повторіть кроки 4-6 для зони (верхньої або нижньої), яка не була запрограмована.

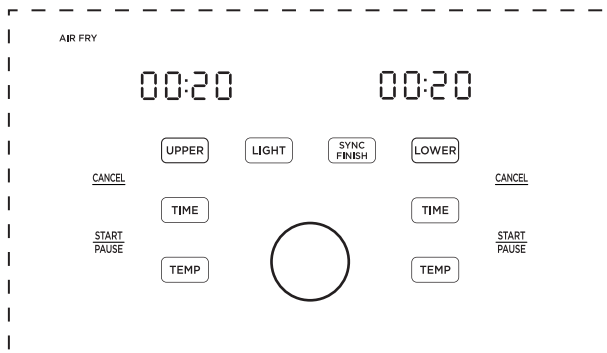


8. Під час приготування з функцією SYNC FINISH: Після програмування обох зон торкніться **SYNC FINISH** щоб активувати функцію синхронізації. Якщо функцію SYNC FINISH активовано, на дисплеї з'явиться напис «SYNC FINISH» і натиснувши на **START PAUSE** для будь-якої зони, приготування почнеться в обох зонах. У зоні з меншим часом готування відобразатиметься повідомлення «Hold», доки в обох зонах не залишиться однаковий час до кінця приготування.

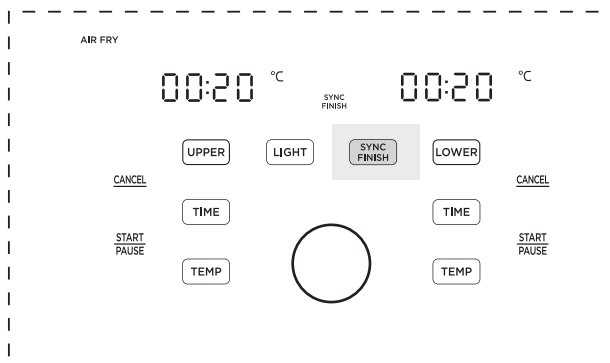


9. Під час приготування без використання функції SYNC FINISH: після програмування зон торкніться **SYNC FINISH** щоб увімкнути або вимкнути функцію завершення синхронізації. Якщо дану функцію вимкнено, потрібно натиснути на кнопки **START PAUSE** для кожної зони окремо, щоб розпочати приготування в кожній із зон.

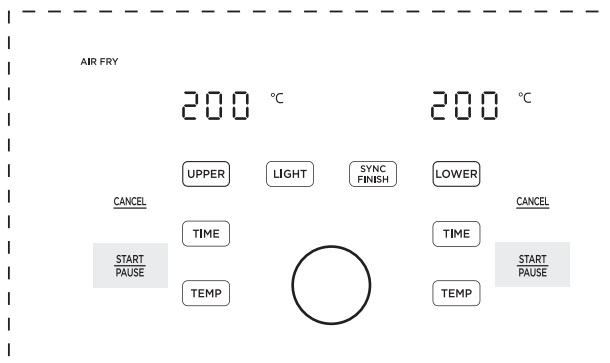

10. Приблизно в середині часу приготування на дисплеї з'явиться надпис «Turn Food». Якщо це вказано в рецепті ,перевіrnіть, або перемішайте інгредієнти в контейнері. Через 30 секунд надпис «Turn Food» зникне.

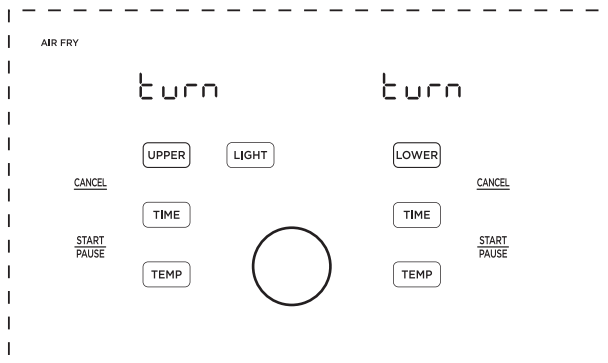

11. Після завершення приготування на дисплеї з'явиться надпис «End» і пролунають 3 звукові сигнали. Прилад завершив приготування. тепер можна діставати інгредієнти з приладу.

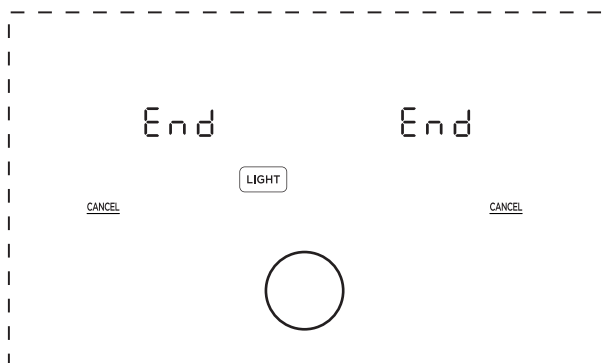

В комплекті постачання не вистачає аксесуарів або якісь компоненти мултипечі пошкоджено?
Зв'яжіться з консультантом клієнтів, і ми будемо раді вас обслужити.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути ризику пожежі, пошкодження майна та/або травмування, ніколи не кладіть нічого на прилад і не перекривайте вентиляційні отвори.

Приготування

- Дані функції приготування надають стравам насиченого та хрусткого смаку, як при смаженні у фритюрі з використанням невеликої кількості олії або взагалі без неї.
- Час і температура встановлена за замовчуванням і є відправною точкою, з якою ви можете експериментувати, щоб отримати результати, які вам найбільше подобаються.
- Функція, яка зазначена для приготування певного інгредієнта або страви, є рекомендованою, ви можете готувати будь-які інгредієнти на будь-якій функції приготування як в нижній так і в верхній зоні приладу.

Інгредієнт	Рекомендована функція	Заморожені інгредієнти	Налаштування верхньої зони (контейнера)				Налаштування нижньої зони (дека для запікання)			
			Кількість	Температура	Час (для однієї зони)	Час (для двох зон)	Кількість	Температура	Час (для однієї зони)	Час (для двох зон)
Картопля Фрі	Air Fry	ТАК	490 гр.	185 C	16 хв	24 хв	270 гр	200 C	21 хв	27 хв
Курячі крильця	Air Fry	ТАК	589 гр	185 C	17 хв	21 хв	400 гр	200 C	19 хв	22 хв
	Air Fry	НІ	589 гр	185 C	14 хв	18 хв	400 гр	200 C	17 хв	20 хв
Курячі стегенця	Air Fry	ТАК	1 кг	180 C	36 хв	42 хв	640 гр	200 C	39 хв	43 хв
	Air Fry	НІ	1 кг	180 C	19 хв	23 хв	640 гр	200 C	20 хв	24 хв
Дегідратовані яблука	Dehydrate	НІ	1 порція	90 C	120 хв	150 хв	1 порція	90 C	120 хв	150 хв
Бургери з яловичини	Grill	ТАК	1 порція	175 C	8 хв	11 хв	1 порція	175 C	8 хв	11 хв
Бейгли	Bagel	НІ	2 бейгла	185 C	3 хв	5 хв	2 бейгла	185 C	4 хв	6 хв
Спаржа	Roast	НІ	400 гр	180 C	10 хв	14 хв	300 гр	195 C	12 хв	14 хв
Курячі грудки	Air Fry	ТАК	490 гр	180 C	37 хв	39 хв	490 гр.	200 C	37 хв	39 хв
	Air Fry	НІ	490 гр	180 C	21 хв	22 хв	490 гр.	200 C	21 хв	22 хв
Тости	Toast	НІ	4 шт.	180 C	6 хв	10 хв	4 шт.	200 C	6 хв	8 хв
Курка в паніровці	Air Fry	ТАК	2 грудки	185 C	13 хв	18 хв	2 грудки	200 C	15 хв	20 хв
Риба в паніровці	Air Fry	ТАК	300 гр	185 C	13 хв	18 хв	270 гр	200 C	15 хв	20 хв
Креветки в паніровці	Air Fry	ТАК	200 гр	185 C	9 хв	13 хв	180 гр	200 C	11 хв	15 хв
Французькі тости	Toast	ТАК	140 гр	175 C	5-9 хв	6-10 хв	140 гр	195 C	6-10 хв	6-10 хв
Брюссельська капуста	Air Fry	НІ	410 гр	190 C	9-12 хв	16-24 хв	400 гр	200 C	12-18 хв	16-22 хв
Шоколадне печиво	Bake	НІ	100гр	160 C	8-13 хв	9-15 хв	100 гр	175 C	9-15 хв	9-16 хв
Піца Пепероні	Bake	ТАК	23 см	165 C	10 хв	17 хв	23 см	170 C	13 хв	18 хв

Підказки

- Завжди рівномірно розподіляйте інгредієнти на тарілці для хрустких страв і деці для запікання, щоб отримати найкращі результати приготування.
- Нашаровування інгредієнтів може призвести до неналежного їх приготування.
- Щоб надати страві хрусткої скоринки ви можете додати до неї невелику кількість олії.
- Якщо дверці або контейнер мультипечі було вийнято або відкрито більш ніж на 10 хвилин, прилад перейде в режим очікування та видалить усі існуючі налаштування.
- Більшість інгредієнтів під час приготування потребують струшування або перевертання всередині процесу приготування, це дозволить вам отримати неймовірно смачні та гарно просмажені страви.
- Час і температуру можна регулювати в будь-який час під час процесу приготування.

УВАГА

- Щоб уникнути ризику пожежі, пошкодження майна та травм, НЕ розпилюйте олію на інгредієнти під час їх приготування.
- Ніколи не розміщуйте жодних предметів на мультипечі.

RED Декларація відповідності (DoC)

Унікальна ідентифікація Договору купівлі-продажу:

Ми, Назва виробника: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co, Ltd.

Адреса виробника: 19 Sanle Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, People's Republic of China

.....
Під нашу виключну відповідальність заявляємо, що продукт:

Найменування товару: Кухонна техніка (мультипіч)

Торгова марка: Midea

Тип або модель: MF-CY110A

Відповідна додаткова інформація: (наприклад, партія, номер партії або серійний номер, джерела та кількість одиниць)

Виріб, до якого відноситься ця декларація, відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви RED (2014/53/ЄС).

Продукт відповідає наступним стандартам та/або іншим нормативним документам:

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА (ст. 3(1)(а)): EN 60335-1:2012/A15:2021, EN

60335-2-9:2003/A13:2010, EN 62233:2008, EN 62311:2008, EN IEC 62311:2020

Електромагнітна сумісність (ст. 3(1)(b)): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020

SPECTRUM (ст. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2:2019

ІНШЕ (в т.ч. ст. 3(3) та добровільні специфікації):

Інше законодавство (де застосовано): немає

Аксесуари: нема

Програмне забезпечення : немає

Технічний файл знаходиться: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co.

Місце та дата видачі (цього документу): 19 Sanle Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Гуандун,

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

2023-11-30

Підписано виробником або від його імені: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co., Ltd.

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКУ

Завантажте програму MSmartHome

Завантажте MSmartHome, відсканувавши QR-код нижче або знайшовши MSmartHome в Apple App Store або Google Play Store.



Зареєструйтесь та авторизуйтесь

Відкрийте програму MSmartHome та створіть новий обліковий запис (ви також можете зареєструватися через обліковий запис третьої сторони). Якщо у вас уже є обліковий запис, використовуйте його для входу.



Підключіть свої пристрої до MSmartHome

1. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключено до бездротової мережі. Якщо його не підключено, перейдіть до Налаштувань і увімкніть бездротові мережі та Bluetooth.
2. Будь ласка, увімкніть живлення вашого девайсу
3. Відкрийте програму MSmartHome на телефоні. Якщо з'явиться повідомлення «Розумні пристрої виявлено поблизу», натисніть, щоб додати.



4. Якщо повідомлення не з'являється, виберіть «+» на сторінці та виберіть свій пристрій у списку доступних поблизу пристроїв. Якщо вашого пристрою немає в списку, додайте його вручну за категорією та моделлю пристрою.



5. Підключіть пристрій до бездротової мережі відповідно до інструкцій у додатку. Якщо з'єднання не вдається, дотримуйтесь інструкцій програми, щоб продовжити операцію.



● Примітки

- Переконайтеся, що ваші пристрої увімкнено.
- Під час підключення пристрою до мережі тримайте мобільний телефон поблизу пристрою.
- Підключіть свій мобільний телефон до бездротової мережі вдома та переконайтеся, що знаєте пароль бездротової мережі.
- Перевірте, чи підтримує ваш бездротовий маршрутизатор діапазон 2,4 ГГц, і ввімкніть його. Якщо ви не впевнені, чи підтримує маршрутизатор діапазон 2,4 ГГц, зверніться до виробника маршрутизатора.
- Пристрій не може підключитися до бездротової мережі, яка потребує автентифікації, і зазвичай з'являється в громадських місцях, таких як готелі, ресторани тощо. Підключіться до бездротової мережі, яка не потребує автентифікації.
- Вимкніть функцію WLAN+ (Android) або WLAN Assistant (iOS) свого мобільного телефону під час підключення пристрою до мережі.
- Якщо ваш пристрій раніше під'єднувався до бездротової мережі, але йому потрібно повторно підключитися, натисніть «+» на домашній сторінці програми та знову додайте свій пристрій за категорією та моделлю пристрою відповідно до інструкцій у програмі.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Очищайте контейнер, тарілку для хрустких страв та деко для запікання після кожного використання.
- Перед очищенням завжди від'єднуйте мультипіч від мережі та дайте їй охолонути до кімнатної температури. Ніколи не використовуйте агресивні хімічні мийні засоби, мочалки або порошки для очищення будь-яких частин або компонентів.
- Дайте всім поверхням добре висохнути перед їх повторним використанням та перед зберіганням.

Деталь або аксесуар	Спосіб очищення
Контейнер	Очищайте контейнер губкою або серветкою, теплою водою та милом для посуду. Потім добре промийте. Переконайтеся, що весь жир і залишки їжі видалені з поверхні контейнера. НЕ занурюйте контейнер у воду чи будь-яку іншу рідину. НЕ мийте контейнер в посудомийній машині.
Деко для запікання	Очищайте деко для запікання ганчіркою або губкою та теплою водою з милом. Деко для запікання має антипригарне покриття. Щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття, НЕ використовуйте металевий посуд для його очищення. НЕ мийте деко в посудомийній машині.
Тарілка для приготування хрустких страв	Очищайте тарілку для хрустких страв тканиною або губкою та теплою водою з милом. Тарілка має антипригарне покриття. Щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття, НЕ використовуйте металевий посуд для її очищення. НЕ мийте тарілку в посудомийній машині.
Піддон для конденсату	Очищайте піддон тканиною або губкою та теплою водою з милом. Піддон має антипригарне покриття. Щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття, НЕ використовуйте металевий посуд для його чищення. НЕ мийте піддон в посудомийній машині.
Верхня зона/ Нижня зона	Очищайте робочої зони губкою або м'якою тканиною, теплою водою та мильним розчином. Щоб видалити запеклий жир і залишки їжі з зон, збризніть їх сумішшю харчової соди та оцту та протріть вологою тканиною. У разі стійких залишків дайте суміші постояти на ураженій ділянці протягом кількох хвилин, перш ніж очищати її. Перевірте нагрівальний елемент на наявність бризок масла та залишків їжі. За потреби очистіть нагрівальний елемент вологою тканиною. Перед наступним використанням переконайтеся, що нагрівальний елемент повністю сухий.
Корпус приладу	НЕ мийте прилад в посудомийній машині. Очищайте корпус приладу м'якою вологою тканиною або губкою та витріть його насухо.
Вікно верхньої зони/ вікно нижньої зони	Очищайте внутрішню та зовнішню сторону вікон ганчіркою або губкою та теплою водою з милом. НЕ використовуйте металевий посуд для їх очищення.

Будь-яке інше обслуговування має виконуватися уповноваженим представником.

УВАГА

- Без належного очищення, довкола нагрівального елемента можуть накопичуватися бризки їжі та жиру. Це може спричинити задимлення, пожежу та травмування.
- Якщо ви бачите або відчуваєте запах диму, торкніться кнопки «Cancel», від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути. Видаліть залишки їжі або жир за допомогою м'якої тканини та мильного засобу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Відсутнє живлення	Неправильне підключення шнура живлення та розетки	Перевірте, чи шнур живлення надійно вставлено в розетку. Якщо це не допоможе вирішити проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
На дисплеї відображається E1 або E2	Пристрій не працює належним чином	Зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
Не вдається активувати функцію Sync Finish	Ви не запрограмували налаштування приготування для верхньої та нижньої зони.	Щоб активувати функцію Sync Finish, необхідно вибрати функцію приготування для обох зон. Потім натисніть на кнопку  . Якщо функцію Sync Finish активовано, індикатор  засвітиться на дисплеї. Дивіться ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Не вдається вибрати функцію приготування	Ви не натиснули на кнопку	Натисніть на  або  та поверніть диск щоб змінити функцію, і натисніть на нього щоб вибрати функцію. Дивіться ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Неможливо призупинити приготування в одній зоні.	Функція Sync Finish активовано	Коли активовано функцію Sync Finish, натискання кнопки  запускатиме, призупинятиме та відновлюватиме приготування в обох зонах, щоб забезпечити одночасне завершення приготування в них. Якщо ви хочете контролювати кожну зону окремо, не використовуйте функцію Sync Finish.
Мої страви неготовані	Верхня і нижня зона працюють одночасно	Загалом, двозонна мультипід (під час приготування в обох зонах одночасно) працює швидше, ніж у під час приготування двох партій страв в одній зоні. Однак, якщо верхня і нижня зона працюють одночасно, час приготування потрібно збільшити. Див. розділ ПРИГОТУВАННЯ.
	Продукти нашаровані один на одного	Для досягнення найкращих результатів під час приготування розподіляйте продукти рівномірним шаром, не нашаровуючи їх. Див. розділ ПРИГОТУВАННЯ.

Проблема	Причина	Вирішення
Страви недостатньо хрусткі	Під час приготування у верхній зоні ви не використовували тарілку для приготування хрустких страв.	Для найкращої ефективності під час приготування за допомогою функції Air Fry завжди використовуйте тарілку для хрустких страв встановлену в контейнер. Тарілка дозволяє повітря проходити під їжею та забезпечує найкращі результати приготування.
	Неправильно підготовлені інгредієнти перед прготуванням	Для максимально хрустких страв радимо змащувати інгредієнти невеликою кількістю олії перед їх приготуванням.. Див. ПРИГОТУВАННЯ.
Страви в нижній зоні приготовані неналежним чином	Деко для запікання встановлено в зону неналежним чином	Деко для запікання можна помістити як зверху так і знизу нижньої зони приладу. Перед приготуванням переконайтеся, що деко встановлено належним чином в нижню зону.
	Неправильно встановлено час або температуру приготування	Нижня зона мультипечі – унікальна конструкція. Для нижньої зони може знадобитися налаштувати час приготування та температуру як під час приготування в звичайних духовках. ДИВ. ПРИГОТУВАННЯ.
Погана видимість крізь оглядові віконця	Віконця брудні	Очищайте внутрішню та зовнішню частину вікон після кожного використання. ДИВ. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
	Не увімкнена підсвітка	Увімкніть підсвітку, натиснувши кнопку 
Важко вийняти або вставити контейнер	Контейнер переповнений інгредієнтами	Не переповнюйте контейнер інгредієнтами ,інакше вони торкатимуться верхньої частини зони . Це може призвести до труднощів при вставленні та вийманні контейнера та може призвести до підгоряння продуктів.
	Заважає сміття на зовнішній стороні контейнера або всередині верхньої зони	Очистіть зону та контейнер від забруднень ДИВ. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 Логотип Midea, словесні знаки, торгова назва, фірмовий вигляд і всі їх версії є цінними активами Midea Group та/або її філій («Midea»), Midea володіє торговими марками, авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, а також усією діловою репутацією,

отриманою від використання будь-якої частини торгової марки Midea. Використання торговельної марки Midea в комерційних цілях без попередньої письмової згоди Midea може вважатися порушенням прав на торговельну марку або недобросовісною конкуренцією з порушенням відповідних законів.

Цей посібник створено компанією Midea, і компанія Midea залишає за собою всі авторські права.

Жодна юридична чи фізична особа не має права використовувати, дублювати, змінювати,

розповсюджувати повністю чи частково цей посібник, а також поєднувати чи продавати його з іншими продуктами без попередньої письмової згоди Midea.

Усі описані функції та інструкції були актуальними на момент друку цього посібника. Однак фактичний продукт може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПРИЛАДУ

Важливі інструкції щодо охорони навколишнього середовища

Дотримання директиви WEEE з утилізація відходів:

Цей продукт відповідає директиві ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей продукт має класифікаційний знак відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби.

Використовуваний пристрій має бути повернено до офіційного пункту збору для утилізації електричних електронних пристроїв. Щоб знайти ці пункти утилізації, зверніться до місцевих органів влади або продавця, у якого було придбано продукт. Кожне домашнє господарство відіграє важливу роль у відновленні та переробці старих приладів. Належна утилізація використаного приладу допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини.



Відповідність директиві RoHS

Придбаний продукт відповідає директиві ЄС RoHS (2011/65/EU). Не містить шкідливих та заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

Інформація про пакування

Пакувальні матеріали продукту виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки, відповідно до наших Національних правил охорони довкілля. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Віднесіть їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ

Для надання послуг, узгоджених із замовником, ми погоджуємося без обмежень дотримуватись усіх положень чинного законодавства про захист даних відповідно до узгоджених країн, у межах яких надаватимуться послуги замовнику, а також, де це можливо.

Загальні положення щодо захисту даних (GDPR).

Як правило, наша обробка даних призначена для виконання наших зобов'язань за договором з вами та з міркувань безпеки продукту, щоб захистити ваші права у зв'язку з запитаннями гарантії та реєстрації продукту. У деяких випадках, але лише за умов належного захисту даних, персональні дані можуть бути передані одержувачам, які перебувають за межами Європейської економічної зони.

Додаткова інформація надається за запитом. Ви можете зв'язатися із нашим відділом захисту даних за адресою: MideaDPO@midea.com. Щоб скористатися своїми правами, такими як право заперечення обробки ваших особистих даних з метою прямого маркетингу, зв'яжіться з нами за адресою MideaDPO@midea.com. Щоб знайти додаткову інформацію, відскануйте QR-код.

ГАРАНТІЯ / СЕРВІС

Печатка продавця	Інформація про гарантію		Внесення змін до гарантійного талону анулює гарантію	
	Номер моделі		Продукт:	
	Серійний номер		Дата закінчення терміну гарантії:	
	Інформація про покупця			
	Ім'я та адреса		Дата покупки	
	Номер телефону / адреса електронної пошти			
	Історія обслуговування		Заповнюється у разі ремонту за гарантією	
	Дата	Номер	Дата	Номер
			Дата	Номер

Midea пропонує власнику даного продукту **ОДИН РІК ГАРАНТІЇ** з дати покупки на всі виробничі дефекти матеріалів та виготовлення. Гарантійний талон необхідно пред'явити авторизованим сервісним центрам дистриб'юторам разом із рахунком-фактурою для отримання гарантії.

Гарантія не покриває:

- Пошкодження внаслідок неправильного поводження або пожежі, і гарантія анулюється, якщо ремонт було здійснено неуповноваженими особами.
- Будь-яке недотримання інструкцій, вказаних у посібнику користувача.
- Коливання напруги або будь-які модифікації, зроблені для відповідності місцевим електричним стандартам, стандартам безпеки та технічним стандартам.
- Пошкодження, спричинені пожежею, аварією або стихійним лихом, ушкодження через неправильне поводження, знос, стрибки напруги.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved