

Серія MAG

ПК-монітор

MAG 256F (3BC1)

Посібник користувача

Зміст

Початок експлуатації	3
Комплект містить	3
Встановлення підставки монітора	4
Регулювання монітора	5
Загальний огляд монітора	6
Підключення монітора до ПК.....	8
Налаштування ЕМ	9
Клавіша навігації.....	9
Гарячі клавіші.....	9
Меню ЕМ	10
Ігри.....	10
Професійний	12
Зображення	13
Джерело входу.....	14
Клавіша навігації.....	14
Налаштування.....	15
Технічні характеристики	17
Попередньо налаштовані режими показу.....	19
Усунення несправностей.....	20
Правила техніки безпеки	21
Сертифікат TÜV Rheinland.....	23
Примітки про нормативи.....	24

Редакція

V1.2, 2024/10

Початок експлуатації

У цьому розділі наведено інформацію про налаштування апаратного забезпечення. Підключаючи пристрої, будьте обережні, утримуючи їх. Користуйтеся заземленим ремінцем на зап'ясток, щоб уникати статичної електрики.

Комплект містить

Монітор	MAG 256F
Документація	Короткий посібник користувача
Аксесуари	Підставка
	Основа підставки
	Шнур живлення і Зовнішнє джерело живлення
Кабелі	Кабель Premium High Speed HDMI™ (Додатково)




Важливо

- Зверніться у місце придбання або до розповсюджувача, якщо будь-який предмет пошкоджений або відсутній.
- Вміст комплекту може відрізнятися залежно від країни та моделі.
- Шнур живлення з комплекту надано ексклюзивно для цього монітору. Він не може застосовуватися з іншим виробами.


Встановлення підставки монітора

1. Залиште монітор в його захисній упаковці з поролону. Зрівняйте і злегка проштовхніть кронштейн підставки до жолобка монітора, доки він не закріпиться на своєму місці.
2. Зрівняйте і злегка натискайте на організатор кабелів у бік підставки, доки він не закріпиться на місці.
3. Зрівняйте і злегка проштовхніть основу в бік підставки, доки вона не закріпиться на своєму місці.
4. Перш ніж встановлювати монітор вертикально, переконайтеся, що конструкцію підставки правильно встановлено.

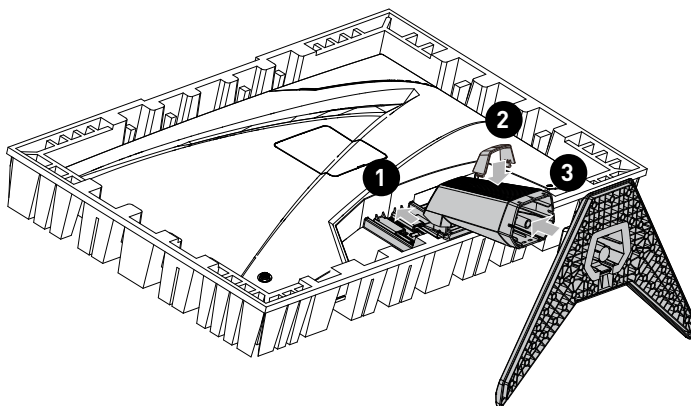

Важливо

- Розташуйте монітор на м'якій захищеній поверхні, щоб уникнути подряпин на панелі дисплею.
- Не застосовуйте до панелі гострі предмети.
- Задню панель монітора можна використати для підвішування на стіну. Зверніться до розповсюджувача по правильний набір для монтажу на стіну.
- На цьому виробі НЕМА захисної плівки, яку могли б зняти користувачі! Будь-які механічні пошкодження виробу, включаючи зняття поляризаційної плівки, можуть вплинути на гарантію!

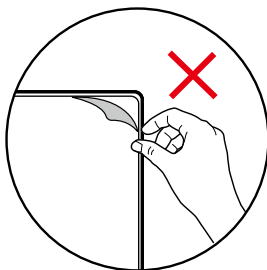


Регулювання монітора

Цей монітор створено для максимізації комфорту перегляду завдяки здатностям до регулювання.




Важливо

Уникайте торкатися панелі дисплею, регулюючи монітор.

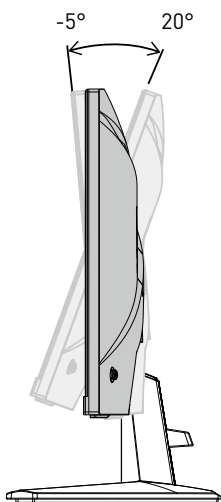


Загальний огляд монітора

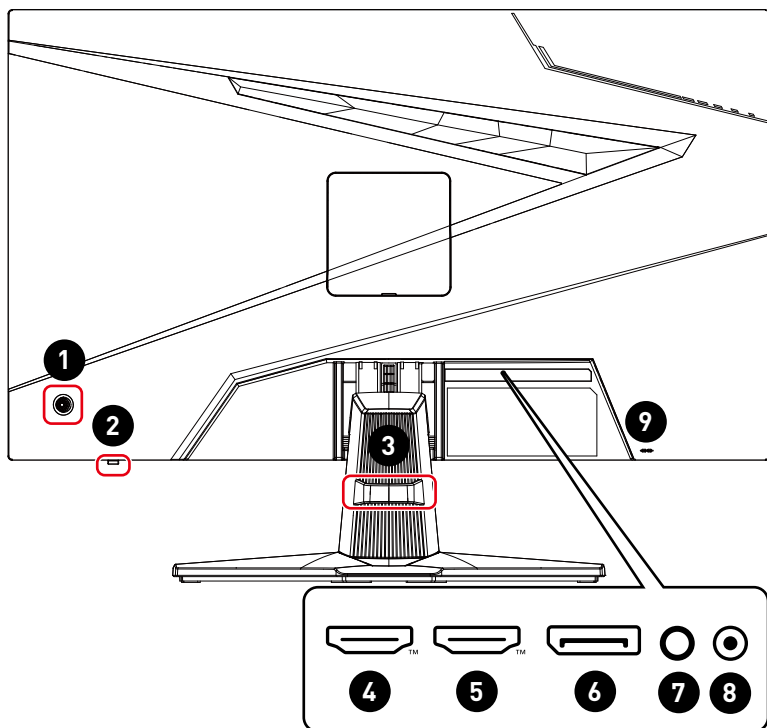

1	Кнопка живлення і Клавіша навігації
2	Світлодіод живлення Світиться після увімкнення монітора. Якщо нема входу сигналу, світлодіод стане оранжевим. Світиться оранжевим, коли монітор у режимі очікування.
3	Організатор кабелів
4	З'єднувач HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Підтримує HDMI™ CEC, 1920x1080 на 180 Гц за визначенням HDMI™ 2.0.  Важливо Аби забезпечити оптимальні продуктивність і сумісність, при для підключення монітора користуйтеся лише сертифікованими кабелями HDMI™ з офіційним логотипом HDMI™. Дізнайтеся більше на https://www.hdmi.org/resource/cables.
5	З'єднувач HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Підтримує 1920x1080 на 180 Гц за визначенням HDMI™ 2.0.  Важливо Аби забезпечити оптимальні продуктивність і сумісність, при для підключення монітора користуйтеся лише сертифікованими кабелями HDMI™ з офіційним логотипом HDMI™. Дізнайтеся більше на https://www.hdmi.org/resource/cables.
6	DisplayPort Підтримує 1920x1080 на 180 Гц за визначенням DisplayPort 1.2a.
7	Гніздо для навушників
8	Гніздо живлення
9	Kensington замок

Підключення монітора до ПК

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Підключіть відеокабель від монітора до комп'ютера.
3. Зберіть зовнішнє джерело живлення і шнур живлення. (Рисунок А)
4. Підключіть зовнішнє джерело живлення до гнізда живлення на моніторі. (Рисунок В)
5. Підключіть шнур живлення до розетки електромережі. (Рисунок С)
6. Увімкніть монітор. (Рисунок D)
7. Подайте живлення на комп'ютер, і монітор автоматично визначить джерело сигналу.

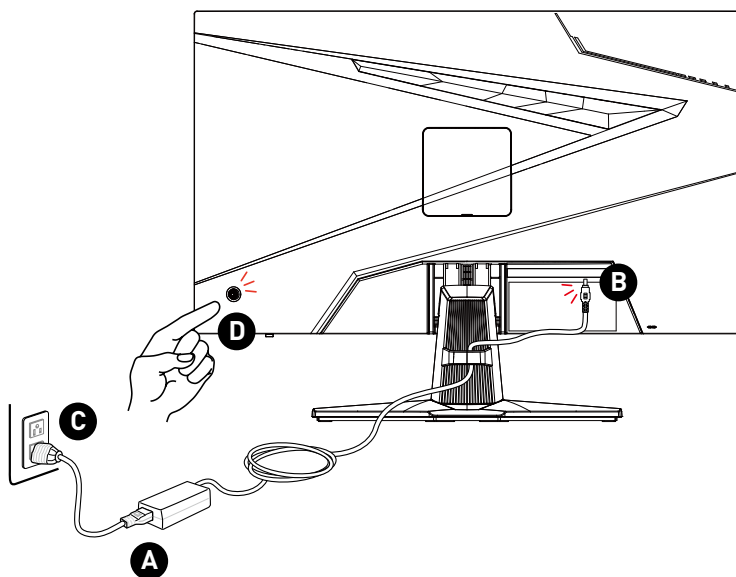

Налаштування ЕМ

У цій главі надано важливу інформацію про Налаштування ЕМ.




Важливо

Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.

Клавiша навігації

Монітор оснащений Navi Key (Клавiша навігації) - різнонапрямним засобом контролю для переходу по пунктам екранного меню (ЕМ).

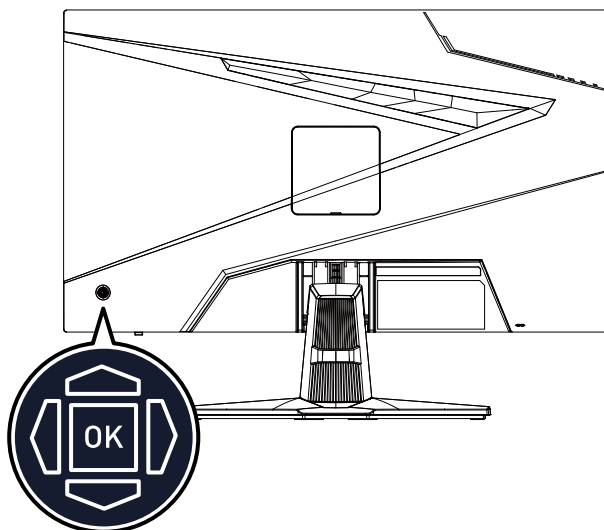

Up (Вгору)/ Down (Вниз)/ Left (Зліва)/ Right (Справа):

- Вибір меню та елементів функції
- регулювання значень функції
- вхід до/вихід з меню функцій


Натисніть (OK):

- Запуск ЕМ (екранного меню)
- Вхід до підменю
- Підтвердження вибору або налаштування

Гарячі клавiші

- Користувачі можуть увійти у меню попередньо налаштованих функцій, пересуваючи Navi Key (Клавiша навігації) Up (Вгору), Down (Вниз), Left (Зліва) або Right (Справа), коли ЕМ бездіяльне.
- Можна пристосувати власні гарячі клавiші, щоб входити до різних меню функцій.

Меню ЕМ

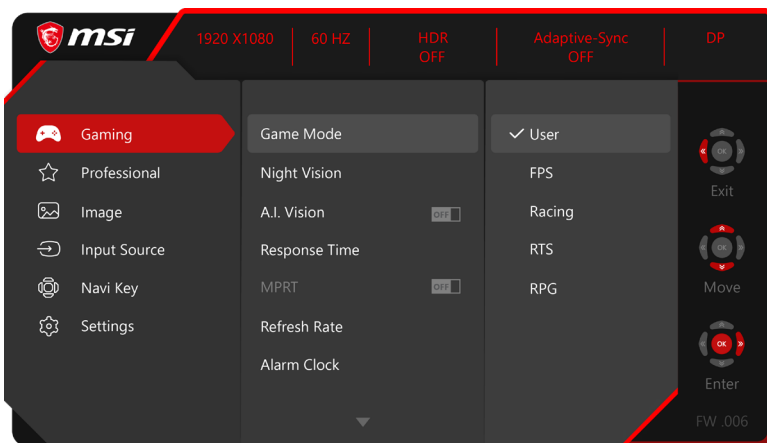

Важливо

Наступні налаштування буде виділено сірим, коли отримуються сигнали HDR:

- Night Vision (Нічне бачення)
- MPRT
- Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла)
- HDCR
- A.I. Vision
- Brightness (Яскравість)
- Contrast (Контраст)
- Color Temperature (Колірна температура)

Ігри

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Game Mode (Режим гри)	User (Користувач)	• Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму. • Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.
	FPS	
	Racing (Перегони)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Нічне бачення)	OFF (ВИМКН.)	• Ця функція оптимізує яскравість тла і рекомендована для ігор FPS.
	Normal (Звичайний)	
	Strong (Сильний)	
	Strongest (Найсильніший)	
	A.I.	

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис									
A.I. Vision	OFF (ВИМКН.)		- A.I. Vision підвищує якість зображення, оптимізуючи його контраст і яскравість тла. - Активація A.I. Vision вплине на: <table><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Встановити на Вимкн.</td></tr><tr><td>» Яскравість</td><td>Неможливо вибрати</td></tr></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимкн.	» Яскравість	Неможливо вибрати			
	Функція, що зазнала впливу	Статус функції										
» MPRT	Встановити на Вимкн.											
» Яскравість	Неможливо вибрати											
Response Time (Час відповіді)	Normal (Звичайний)		Якщо встановити Найшвидше, це максимально скоротить час відповіді і допоможе виправити розмиті зображення під час швидких ігор.									
	Fast (Швидко)											
	Fastest (Найшвидше)											
MPRT	OFF (ВИМКН.)		- MPRT доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц. - Активація MPRT вплине на: <table><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr><tr><td>» Час відповіді</td><td rowspan="2">Неможливо вибрати</td></tr><tr><td>» Яскравість</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Встановити на Вимкн.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» A.I. Vision</td></tr></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Час відповіді	Неможливо вибрати	» Яскравість	» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.	» HDCR	» A.I. Vision
	Функція, що зазнала впливу	Статус функції										
» Час відповіді	Неможливо вибрати											
» Яскравість												
» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.											
» HDCR												
» A.I. Vision												
Refresh Rate (Частота поновлення)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	- Розташування регулюється в Меню ЕМ. Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати розташування Частоти поновлення. - Цей монітор працює на частоті поновлення екрану, попередньо встановленій в операційній системі.									
		Right Top (Справа вгорі)										
		Left Bottom (Зліва внизу)										
		Right Bottom (Справа внизу)										
	OFF (ВИМКН.)											
	ON (УВИМКН.)											
Alarm Clock (Будильник)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	- Після налаштування часу натисніть ОК кнопку, щоб активувати таймер. - Можна вручну відновити попередньо налаштований Будильник після втрати і відновлення живлення змінного струму.									
		Right Top (Справа вгорі)										
		Left Bottom (Зліва внизу)										
		Right Bottom (Справа внизу)										
	OFF (ВИМКН.)											
	15:00	00:01-99:59										
	30:00											
	45:00											
	60:00											

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис				
Screen Assistance (Допомога екрану)	Icon (Піктограма) 	- Завдяки алгоритму AI, ця функція підсилює видимість прицілу під час гри. - Користувачі можуть вибрати колір і розташування прицілу.				
Adaptive-Sync	OFF [ВИМКН.]	- Adaptive-Sync запобігає розривам екрану. - Коли Adaptive-Sync встановлено на Увімк., необхідно увімкнути HDMI™ VRR. - HDMI™ VRR (Змінна частота поновлення) синхронізується з Adaptive-Sync [Увімк./Вимк.]. - Активация Adaptive-Sync вплине на: <table border="1"><thead><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr></thead><tbody><tr><td>» MPRT</td><td>Встановити на Вимк.</td></tr></tbody></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимк.
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції			
» MPRT	Встановити на Вимк.					
ON [УВИМКН.]						

Професійний

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис						
Pro Mode (Режим Проф)	Eco	- Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму. - Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму. - Активація sRGB вплине на:<table><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr><tr><td>» Колірна температура</td><td rowspan="3">Неможливо вибрати</td></tr><tr><td>» Низький рівень блакитного світла</td></tr><tr><td>» A.I. Vision</td></tr></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Колірна температура	Неможливо вибрати	» Низький рівень блакитного світла	» A.I. Vision
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції					
	» Колірна температура		Неможливо вибрати					
	» Низький рівень блакитного світла							
	» A.I. Vision							
	User (Користувач)							
	Anti-Blue (Проти блакитного)							
Movie (Кіно)								
Office (Офіс)								
sRGB								
Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла)	OFF (ВИМКН.)	- Низький рівень блакитного світла захищає очі від блакитного світла. Активований Низький рівень блакитного світла регулює колірну температуру екрану до більш жовтуватого відтінку. - Коли режим Проф встановлено на Проти блакитного, обов'язково слід активувати Низький рівень блакитного світла.						
	ON (УВИМКН.)							

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис									
HDCR	OFF (ВИМКН.)	- HDCR підсилює якість зображення, збільшуючи контраст зображень. - Активація HDCR <table><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Встановити на Вимкн.</td></tr><tr><td>» Яскравість</td><td>Неможливо вибрати</td></tr></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимкн.	» Яскравість	Неможливо вибрати			
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції								
» MPRT	Встановити на Вимкн.										
» Яскравість	Неможливо вибрати										
	ON (УВИМКН.)										
MPRT	OFF (ВИМКН.)	- MPRT доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц. - Активація MPRT вплине на: <table><tr><th>Функція, що зазнала впливу</th><th>Статус функції</th></tr><tr><td>» Час відповіді</td><td rowspan="2">Неможливо вибрати</td></tr><tr><td>» Яскравість</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">Встановити на Вимкн.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» A.I. Vision</td></tr></table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Час відповіді	Неможливо вибрати	» Яскравість	» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.	» HDCR	» A.I. Vision
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції								
» Час відповіді	Неможливо вибрати										
» Яскравість											
» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.										
» HDCR											
» A.I. Vision											
	ON (УВИМКН.)										
Image Enhancement (Підсилення зображення)	OFF (ВИМКН.)	Підсилення зображення вдосконалює краї зображення, робить їх різкішими.									
	Weak (Слабкий)										
	Medium (Середня)										
	Strong (Сильний)										
	Strongest (Найсильніший)										

Зображення

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Brightness (Яскравість)	0-100	Відрегулюйте Яскравість згідно освітленню оточення.
Contrast (Контраст)	0-100	Правильно відрегулюйте Контраст, щоб не напружувати очі.
Sharpness (Різкість)	0-5	Різкість покращує розбірливість і деталі зображень.

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Color Temperature (Колірна температура)	Cool (Холодна)	- Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму. - Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму. - Можна регулювати колірну температуру в Особистому режимі.
	Normal (Звичайний)	
	Warm (Тепла)	
	Customization (Пристосування)	
Screen Size (Розмір екрану)	R (0-100)	Можна регулювати Розмір екрану за будь-яких режиму, чіткості і частоти поновлення.
	G (0-100)	
	B (0-100)	
Screen Size (Розмір екрану)	Auto (Авто)	Можна регулювати Розмір екрану за будь-яких режиму, чіткості і частоти поновлення.
	4:3	
	16:9	

Джерело входу

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDMI™ 1		Користувачі можуть регулювати Джерело входу в будь-якому режимі.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Авто Скан)	OFF (ВИМКН.)	- Можна користуватися Клавiша навігації, щоб вибрати Джерело входу у поданому нижче статусі: - Коли Авто Скан встановлено на ВИМКН., а монітор встановлено на режим енергозбереження; - Коли на моніторі показано повідомлення No Signal (Нема сигналу).
	ON (УВИМКН.)	

Клавiша навігації

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Up (Вгору)	OFF (ВИМКН.)	Всі елементи клавiші навігації можна регулювати з EM.
Down (Вниз)	Brightness (Яскравість)	
Left (Лівий)	Game Mode (Режим гри)	
Right (Правий)	Screen Assistance (Допомога екрану)	
	Alarm Clock (Будильник)	
	Input Source (Джерело входу)	
	Refresh Rate (Частота поновлення)	
	Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	
	Night Vision (Нічне бачення)	

Налаштування

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Language (Мова)	繁體中文	- Слід натиснути ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати налаштування Мова. - Мова - це незалежне налаштування. Особисте налаштування мови користувачами замістить фабричне за замовчуванням. Коли Скидання встановлено на Так, мова не зміниться.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Скоро буде додано більше мов)	
Transparency (Прозорість)	0-5	Користувачі можуть регулювати Прозорість у будь-якому режимі.
OSD Time Out (Тайм-аут EM)	5-30 сек	Користувачі можуть регулювати Тайм-аут EM у будь-якому режимі.
Power Button (Кнопка живлення)	OFF (ВИМКН.)	Коли встановлено на ВИМКН., можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути монітор.
	Standby (Очікування)	Коли встановлено в Очікування, можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути панель і підсвічення.
Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	OFF (ВИМКН.)	Інформація про статус монітор буде показано праворуч на екрані.
	ON (УВИМКН.)	

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDMI™ CEC	OFF (ВИМКН.)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) підтримує приставки Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S та різноманітні аудіовізуальні пристрої, сумісні із CEC. - Якщо HDMI™ CEC встановлено на УВИМКН.: - Живлення монітора автоматично увімкнеться, коли увімкнено пристрій CEC. - Пристрій CEC увійде в режим енергозбереження, коли монітор вимкнено. - Коли підключено приставку Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, or Xbox Series X S, Режим Гри і Режим Проф буде автоматично встановлено на Режим Еко, а пізніше можна буде встановити бажані режими.
	ON (УВИМКН.)	
Reset (Скинути)	YES (ТАК)	Можна скинути і відновити налаштування EM на оригінальні в будь-якому режимі.
	NO (НІ)	

Технічні характеристики

Монітор	MAG 256F
Розмір	24,5 дюймів
Викривлення	Плаский
Тип панелі	Rapid IPS
Чіткість	1920x1080 (FHD)
Пропорція	16:9
Яскравість SDR (у нітах)	250
Пропорція контрасту	1000:1
Частота поновлення	180 Гц
Час відповіді	• 1 мсек (MPRT) • 1 мсек (GTG)
Вхід/вихід	• З'єднувач HDMI™ x2 • DisplayPort x1 • Гніздо для навушників x1
Кути огляду	178°(гориз.) , 178°(вертик.)
DCI-P3*/ sRGB	96% / 127%
Обробка поверхні	Проти відблиску
Кольори дисплею	1,07 млрд, 10 біт (8 біт + FRC)
Параметри Живлення Монітора	12,0 В  2,5 A, 30,0 Вт
Зовнішнє джерело живлення**	Модель: ADS-40NP-12-1 12030E
Вхід живлення	100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,0 А Макс.
Вихід живлення	12,0 В  2,5 A, 30,0 Вт
Регулювання (нахил)	-5° – 20°
Kensington замок	Так

Монітор		MAG 256F
Монтаж VESA		• Тип пластини: 75 x 75 мм • Тип гвинта VESA: • Опукла різьба: M4 x 8 мм • Увігнута різьба: M4 • Довжина гвинта: 21 мм + 8 мм (Опукла різьба)
Розміри (Ш x Т x В)		560 x 220,1 x 421,4 мм
Вага	Нетто	3,25 кг
	Брутто	5,66 кг
Використання	Робоча	• Температура: Від 0°C до 40°C • Відносна вологість повітря: Від 20% до 90%, без утворення конденсату • Висота над рівнем моря: 0 – 5000 м
	Пам'ять	• Температура: Від -20°C до 60°C • Відносна вологість повітря: Від 10% до 90%, без утворення конденсату

* За стандартами тестування CIE1976.

** Зовнішнє джерело живлення може відрізнятися залежно від країни.

Попередньо налаштовані режими показу



Важливо

Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP
VGA	640x480	на 60 Гц	V	V
		на 67 Гц	V	V
		на 72 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
Режим DOS	720x480	на 60 Гц	V	V
	720x576	на 50 Гц	V	V
SVGA	800x600	на 56 Гц	V	V
		на 60 Гц	V	V
		на 72 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
XGA	1024x768	на 60 Гц	V	V
		на 70 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
SXGA	1280x1024	на 60 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
WSXGA+	1680x1050	на 60 Гц	V	V
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V
		на 85 Гц	V	V
		на 165 Гц	V	V
		на 180 Гц	V	V
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V
	1080P	на 60 Гц	V	V
		на 120 Гц	V	V

Усунення несправностей

Світлодіод живлення вимкнено.

- Знову натисніть кнопку живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.

Нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлено графічну карту комп'ютера.
- Перевірте, чи комп'ютер і монітор підключено до розеток електромережі, і розетки увімкнено.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Комп'ютер може бути в режимі очікування. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати монітор.

Зображення на екрані має неправильний розмір або неправильно відцентровано.

- Див. Попередньо налаштовані режими показу, щоб встановити налаштування комп'ютера на ті, що підходять для показу на моніторі.

Не працює технологія Plug & Play.

- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи комп'ютер і графічна карта сумісні з Plug & Play.

Піктограми, шрифти або екран розпливчасті, тремтливі, або виникла проблема кольорів.

- Уникайте будь-яких подовжувачів для кабелів відео.
- Відрегулюйте яскравість і контраст.
- Відрегулюйте колір RGB або налаштуйте колірну температуру.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи нема зігнутих контактів на з'єднувачі сигнального кабелю.

Монітор починає мерехтіти і показує хвилі.

- Змініть частоту поновлення, щоб вона відповідала можливостям монітора.
- Поновіть драйвери графічної карти.
- Тримайте монітор подалі від електричних пристроїв, що можуть викликати електромагнітну інтерференцію.

Правила техніки безпеки

- Уважно і ретельно прочитайте правила техніки безпеки.
- Слід взяти до уваги всі застереження і попередження, вказані на пристрої або в Посібнику користувача.
- Послуги має надавати тільки компетентний персонал.

Живлення

- Перед тим, як підключати обладнання до розетки, перевірте, чи безпечна напруга живлення, і чи правильно її відрегульовано на значення 100~240 В.
- Якщо шнур живлення оснащено штепсельною виделкою з 3 контактами, не знімайте цей захисний контакт заземлення з виделки. Обладнання можна підключати тільки до заземленої розетки електромережі.
- Переконайтеся, що електромережу в місці інсталяції оснащено запобіжником з номінальним значенням 120/240 В, 20 А (макс.).
- Коли пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, завжди виймайте шнур живлення з розетки або вимикайте розетку електромережі, щоб звести енергоспоживання до нуля.
- Прокладіть шнур живлення там, де на нього не наступатимуть. Не кладіть нічого на шнур живлення.
- Якщо цей пристрій оснащено адаптером, користуйтеся лише адаптером змінного струму, наданим MSI і схваленим для застосування із цим пристроєм.

використання

- Щоб зменшити імовірність проблем із перегріванням, не розташовуйте пристрій на м'яких, нестійких поверхнях і не затуляйте вентиляційні отвори.
- Користуйтеся пристроєм лише на твердих, рівних і стійких поверхнях.
- Щоб запобігти падінню пристрою, прикріпіть його до робочого столу, стіни або нерухомого предмету застібкою від падіння, що надійно підтримуватиме пристрій на місці.
- Щоб запобігти пожежі або удару струмом, бережіть пристрій від вологи і високої температури.
- Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60°C або нижче -20°C, що може пошкодити обладнання.
- Максимальна температура експлуатації - приблизно 40°C.
- Під час чищення пристрою обов'язково виймайте штепсельну виделку з розетки. Для чищення використовуйте м'яку ганчірку, а не промислові хімічні речовини. Ніколи не наливайте рідину в отвір. Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом.
- Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або електричним полем.

- У разі виникнення ситуацій, які описано нижче, обладнання має перевірити обслуговуючий персонал.
- Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
- В обладнання проникла рідина.
- Обладнання потрапило під дію вологи.
- Пристрій неправильно працює, або ви не можете на нього вплинути, щоб він запрацював згідно Посібника користувача.
- Обладнання впало і пошкодилось.
- Обладнання має очевидні ознаки пошкодження.

Сертифікат TÜV Rheinland

Сертифікат про Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла) TÜV Rheinland

Є свідчення, що блакитне світло втомлює очі та спричиняє дискомфорт в них. Тепер MSI пропонує монітори з сертифікатом про низький рівень блакитного світла TÜV Rheinland, щоб забезпечити комфорт і здоров'я очей. Виконуйте нижчеподані інструкції, щоб зменшити симптоми, що розвиваються від тривалого впливу екранів і блакитного світла.



Low Blue Light
(Software
Solution)
Flicker Free

www.tuv.com

- Розташуйте екран на відстані 50-70 см (20-28 дюймів) від очей і трохи нижче за рівень очей.
- Регулярно навмисно кліпайте очима - це допоможе зменшити напругу в очах після тривалого часу за екраном.
- Робіть перерви по 20 хвилин кожні 2 години.
- Дивіться не на екран і дивіться на віддалені предмети щонайменше 20 секунд під час цих перерв.
- Під час перерв робіть вправи на розтягнення, щоб послабити напругу і біль в тілі.
- Вмикайте додаткову функцію Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла).

Сертифікат TÜV Rheinland про Flicker Free (Відсутність мерехтіння)

- TÜV Rheinland тестували цей виріб на наявність видимого і невидимого людському оку мерехтіння дисплею, яке втомлює очі користувачів.
- TÜV Rheinland визначили перелік тестів, які встановлюють мінімальні стандарти для різних діапазонів частот. Перелік тестів засновано на міжнародних стандартах або стандартах, розповсюджених в індустрії, проте він є ширшим за ці вимоги.
- Виріб було тестовано у лабораторії згідно цих критеріїв.
- Ключові слова «відсутність мерехтіння» підтверджують, що пристрій не має видимого і невидимого мерехтіння, визначеного у стандарті в діапазоні від 0 до 3000 Гц для різних налаштувань яскравості.
- Дисплей не підтримує Відсутність мерехтіння, коли активовано Anti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT. (Доступність Anti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT залежить від виробів.)

Примітки про нормативи

Відповідність вимогам Ради Європи

Цей пристрій відповідає вимогам, викладеним у Директиві Ради щодо Зближення Законодавства Країн-Членів щодо електромагнітної сумісності (2014/30/EU), Директиві про низьку напругу (2014/35/EU), Директиві ErP (Планування ресурсів підприємства) (2009/125/EC) і Директиві RoHS (Про обмеження небезпечних речовин) (2011/65/EU) Цей виріб перевірено і визнано відповідним гармонізованим стандартам Обладнання Інформаційних Технологій, опублікованому з Директивах Офіційного Журналу Європейського Союзу.



Заява Федеральної комісії зв'язку США про радіочастотні перешкоди

Це обладнання пройшло тестування і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв Класу В згідно із Частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку США. Ці обмеження установлені, щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання утворює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо під час установки і використання не дотримуватись інструкції, воно може спричинити недопустимі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкода не виникне для певної установки. Якщо це обладнання справді спричиняє недопустимі перешкоди приймання радіо- чи телесигналів, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати усунути перешкоду, вживши таких заходів:



- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання і приймач до різних розеток.
- Порадьтеся з дилером або досвідченим радіо-/телевізійним майстром.

Примітка 1

Зміни або модифікації, не ухвалені в письмовій формі стороною, відповідальною за дотримання норм, призведуть до скасування права на користування пристроєм.

Примітка 2

Щоб не перевищувати допустимі рівні випромінювання, потрібно використовувати наявні екрановані з'єднувальні кабелі і шнур живлення змінного струму.

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил федеральної комісії зв'язку США. Під час експлуатування слід дотримуватись таких двох умов:

1. цей пристрій не має спричиняти недопустимі перешкоди, і
2. цей пристрій мусить гасити будь-які отримувані перешкоди, у т.ч. такі, які можуть порушити його роботу.

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

Згідно з Директивою Європейського Союзу (ЄС) про відходи електричного та електронного устаткування, Директивою 2012/19/ЄС, вироби «електричного та електронного устаткування» неможна викидати як побутові відходи. Виробники відповідного електронного обладнання зобов'язані приймати подібні вироби по завершенню їхнього строку служби.



Інформація щодо Хімічних Речовин

Згідно з регламентами щодо хімічних речовин такими, як Регламент REACH Європейського Союзу (Регламент ЄС №1907/2006 Європейського парламенту та Європейської ради), компанія «MSI» надає інформацію щодо хімічних речовин таким чином: <https://csr.msi.com/global/index>

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139.

Особливі характеристики для захисту довкілля

- Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі очікування
- Обмежене використання речовин, шкідливих для здоров'я та довкілля
- Пристрій легко розібрати і переробити
- Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів
- Робочий строк виробу продовжується – адже виріб легко вдосконалювати
- Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає виробник

Підхід до охорони довкілля

- Цей виріб був створений так, щоб згодом його можна було правильно повторно використати і переробити. Його не можна викидати з побутовими відходами.
- Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому втор сировини.
- Відвідайте веб-сайт MSI і знайдіть найближчого розповсюджувача, щоб дізнатися більше про переробку.
- За інформацією щодо правильної утилізації, повернення, переробки і розбору виробів MSI також можна звертатися до grcontdev@msi.com.



Обережно!

Надмірне користування екранами може погіршити зір.

Рекомендація:

1. Робіть 10-хвилинні перерви після кожних 30 хвилин, проведених перед екраном.
2. Дітям до 2 років не слід дивитися на екран. З 2 років діти можуть дивитися на екран менше години на день.

Примітки про авторські права і торгові марки

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Авторські права © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі права застережені. Логотип MSI застосовується як зареєстрована торгова марка Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі інші згадані марки та назви можуть бути торговими марками відповідних власників. Не надається жодних гарантій, як безпосередньо висловлених, так і тих, що мають на увазі, щодо точності та вичерпності. MSI застерігає за собою право вносити зміни цей документ без попередження.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI™ та логотипи HDMI™ є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Технічна підтримка

Якщо у системі виникла проблема, яку не можна вирішити за допомогою підказок з посібника користувача, зверніться до магазину, де придбано продукт, або до місцевого розповсюджувача. Також можна відвідати <https://www.msi.com/support/>, щоб отримати більше підтримки.