


JIMMY

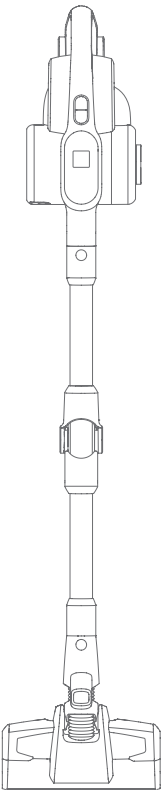





H10 Pro

Інструкція користувача	Пилосос
Instruction Manual	Vacuum Cleaner
Руководство по эксплуатации	Пылесос

Contents

Українська мова	2
English	17
Русский язык	32


Найменування деталей

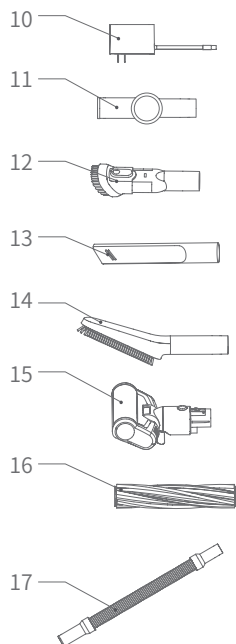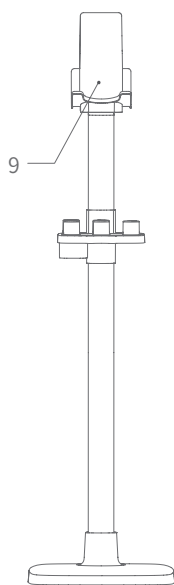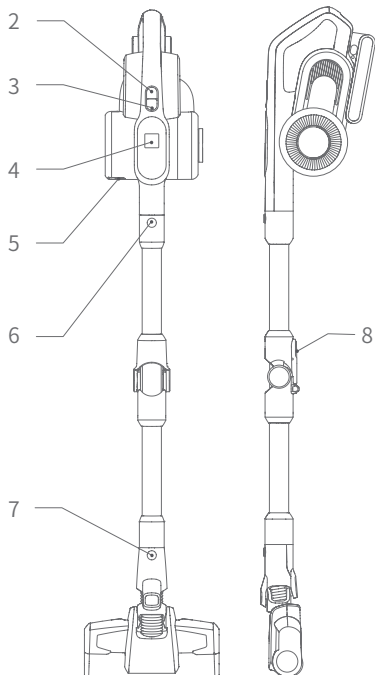

1. Кнопка розблокування акумулятора
2. Перемикач Увімк./Вимк.
3. Кнопка режиму
4. Екран LCD
5. Кнопка розблокування пилозбірника
6. Кнопка розблокування металевої трубки
7. Кнопка розблокування насадки для підлоги
8. Кнопка розблокування вигину металевої трубки

9. Тримач для зберігання
10. Зарядний пристрій
11. З'єднувач
12. Насадка для меблів
13. Насадка для вузьких місць
14. М'яка щітка
15. Електрична насадка для підлоги
16. Щітка для килимів
17. Еластичний шланг


Найменування деталей тримача для зберігання

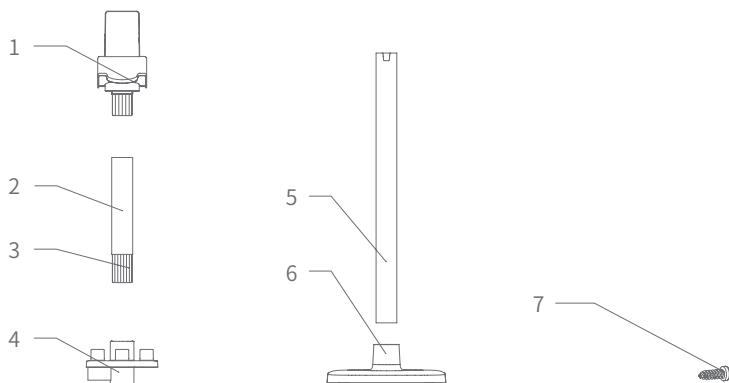

1. Передня кришка у зборі
2. Верхня частина металевої трубки
3. Рукав верхньої частини металевої трубки
4. Тримач для насадок
5. Нижня частина металевої трубки
6. База
7. Гвинт x 8

Монтаж тримача

1. Розмістіть базу на підлозі, вставте нижню частину металевої трубки в насадку та закріпіть 2 гвинтами.
2. Вставте тримач для насадок зверху на нижній частині металевої трубки, вставте верхню частину металевої трубки та рукав верхньої частини металевої трубки у тримач для насадок, закріпіть 4 гвинтами, як показано на малюнку.
3. Встановіть передню кришку у зборі у верхню частину металевої трубки та закріпіть 2 гвинтами, як показано на малюнку.

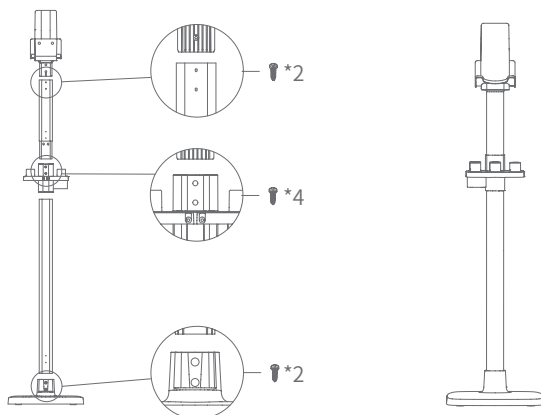

Комплектація



Назва	Ручний пилосос	Електрична насадка для підлоги	Гнучка металева трубка	Акумуляторна батарея	Насадка для вузьких місць
Кількість	1	1	1	1	1
Назва	М'яка щітка	З'єднувач	Насадка для меблів	Еластичний шланг	Щітка для килимів
Кількість	1	1	1	1	1
Назва	Електрична щітка для матраца	Зарядний пристрій	Передня кришка у зборі	Верхня частина металевої трубки	Утримувач для насадок
Кількість	1	1	1	1	1
Назва	Нижня частина металевої трубки	База	Гвинт	Посібник користувача	Гарантійний талон
Кількість	1	1	8	1	1

Монтаж пристрою

Складання та розбирання електричної насадки для підлоги та металевої трубки. Утримуючи насадку для підлоги лівою рукою, правою рукою вставте металеву трубку вертикально в насадку для підлоги, натискайте на трубку доти, доки не почуєте "клацання".

Примітка: під час складання тримайте рукоятку та щітку для підлоги в одному напрямку, і вставте штифт у гніздо.

Якщо необхідно зняти електричну насадку для підлоги під час упаковки, зберігання або прибирання, натисніть кнопку розблокування щітки і потягніть металеву трубку в напрямку, показаному на малюнку, щоб витягнути насадку для підлоги.

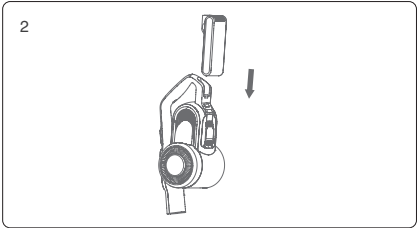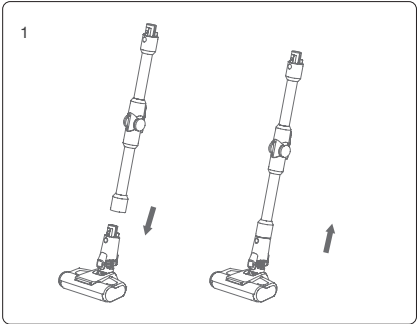


Монтаж акумуляторної батареї та ручного пилососа

Утримуючи акумулятор, поєднайте його з напрямним пазом на корпусі ручного пилососа, переміщуючи акумулятор у напрямку, вказаному стрілкою на малюнку. Після встановлення потягніть акумулятор, щоб переконатися в щільності посадки.

Примітка: якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею, запакуйте пилосос і помістіть на зберігання в прохолодне і сухе місце, не допускаючи знаходження під прямим сонячним промінням або у вологому середовищі.

Монтаж насадки для підлоги та металевої трубки з ручним пилососом

Спочатку зберіть насадку для підлоги та металеву трубку відповідно до методу складання електричної насадки для підлоги та металевої трубки.
Потім, як показано стрілкою, з'єднайте штифт металевої трубки з

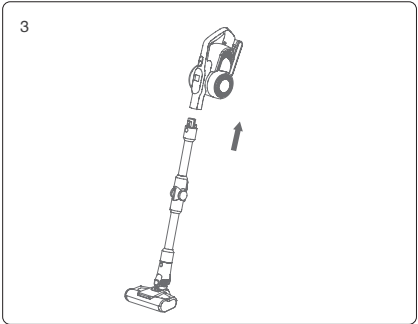


всмоктувальним соплом ручного пилососа, проштовхуйте металеву трубку вгору, поки не почуєте «кляцання».

Підключення деталей

Для зручності використання цей пристрій спеціально оснащений рядом насадок для ручного пилососа. Якщо ви використовуєте ручний пилосос окремо, можна безпосередньо підключити насадки з урахуванням потреб або під'єднати насадки через еластичний шланг.

Найменування	Модель	H10 Pro
Електрична щітка для матраців		
Насадка для меблів		
Насадка для вузьких місць		
Щітка для видалення пилу		
Еластичний шланг		
З'єднувач		
Роликова щітка		

Перелік підключення насадок

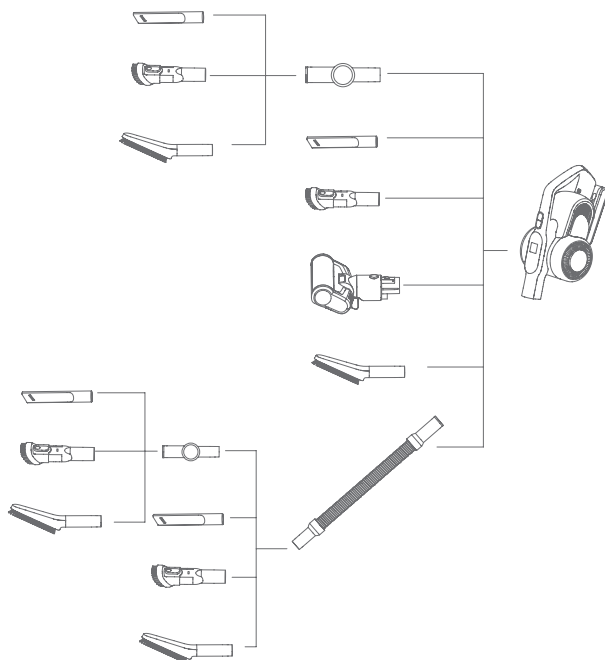

Використання пирососу


Зарядження

Примітка:

1. Під час першого використання пристрою акумулятор не повністю заряджено. Перед використанням потрібно зарядити пристрій.
2. Якщо кабель живлення пошкоджений, зверніться до виробника-заводу, сервісного центру або аналогічного відділу за професійною допомогою.

Зарядження пристрою можна виконати двома способами:

1. Зарядіть акумулятор окремо: підключіть один кінець зарядного пристрою до гнізда акумулятора, а інший кінець зарядного пристрою – до розетки, щоб зарядити батарею. У цьому випадку під час зарядження на боці акумулятора світиться червоний індикатор, після завершення зарядження колір індикатора змінюється на зелений.

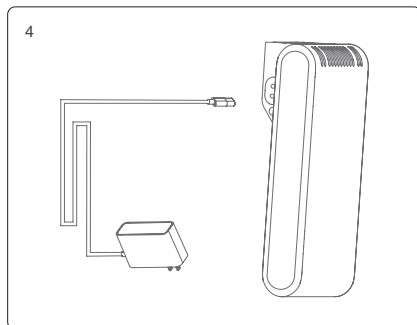




2. Заряджання акумулятора на пристрої: підключіть один кінець зарядного пристрою до гнізда акумулятора, а інший кінець зарядного пристрою — до розетки для заряджання акумулятора, якщо в пилососі є вбудований акумулятор. На екрані пристрою відображається відсоток заряду акумулятора. Після завершення заряджання на екрані відображається 100%, як показано на малюнках.

Примітка:

1. Якщо заряд акумулятора становить менше 20%, пристрій подає голосове попереджувальне повідомлення. Якщо пристрій працює в режимі «Max», за наявності цього статусу він автоматично переключиться в режим «Eco». Коли акумулятор розрядиться, після відображення попередження на екрані та подачі голосового попередження пристрій вимикається.

2. Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, необхідно заряджати батарею принаймні через кожні три місяці, щоб не допустити її виходу з ладу.

Використання ручного пилососа та відображення інформації на екрані
Щоб запустити або зупинити пилосос, зніміть його з утримувача та натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Кнопка режиму дозволяє налаштувати режим роботи. Коли пристрій увімкнено, він працює в режимі «Auto», натисніть кнопку режиму для перемикавання режиму в послідовності «Turbo» - «Max» - «Eco» - «Auto».

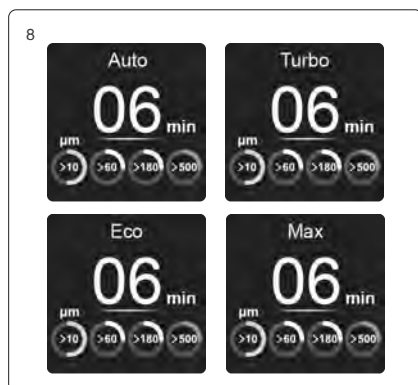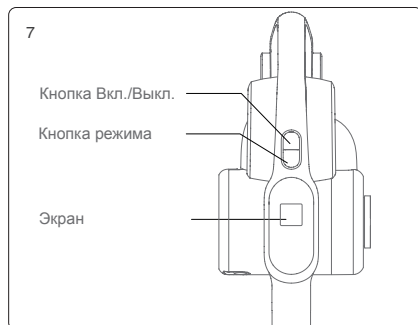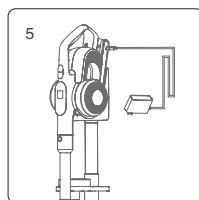

При перемиканні режиму відповідний режим відображається на екрані, також передбачено голосове попереджувальне повідомлення.

На екрані відображається час роботи пристрою, що залишився в поточному режимі. При перемиканні режиму час роботи, що залишився, змінюється відповідним чином.

Коли пристрій працює в режимі «Max», а заряд батареї стає менше 20%, то для збільшення часу роботи пристрою він автоматично перемикається з режиму «Max» в режим «Eco». Після заряджання акумулятора до потужності понад 20% пристрій може працювати в режимі «Max».

Коли пристрій працює в режимі «Auto», він регулює робочу потужність в залежності від вмісту пилу та типу покриття для підлоги, визначеного пристроєм, щоб забезпечити більш високу ефективність прибирання. У режимі «Auto» на екрані відображається «Auto», незалежно від рівня робочої потужності.

Пристрій оснащений датчиком рівня заповнюваності пилозбірника. У нижній частині екрану розташовані 4 кола з індикацією кольором для відображення рівня вмісту пилу для 4 видів частинок діаметром 10-60 мкм/60-180 мкм/180-500 мкм/>500 мкм, відповідно. Кола для різного розміру частинок пилу мають чотири різні кольори: червоний, жовтий, синій та зелений. Колір поступово заповнює кільце відповідно до рівня вмісту пилу від низького до високого. Чистоту поверхні для очищення можна візуально відобразити через РК-екран.

Використання гнучкої металевої трубки


Гнучка металева трубка може використовуватися у двох режимах: вертикальне положення та вигин. Вертикальне положення еквівалентно звичайній металевій трубці. Режим вигину трубки можна використовувати для збирання під диваном, столом, ліжком і т.д. Якщо потрібний режим вигину трубки, натисніть кнопку розблокування, після чого можна встановити кут згину металевої трубки в межах 0-90°.

Використання електричної насадки для підлоги

Електрична насадка для підлоги підходить для

очищення всіх видів покриття для підлоги, таких як тверде покриття, плитка, килим і т.д. У комплект постачання входить додаткова щітка для килимів, яку можна замінити на насадку для глибокого чищення килимів.

Примітка: Якщо під час роботи електричної насадки для підлоги відбувається всмоктування великої кількості сторонніх частинок або намотується занадто багато волокон, або якщо дитина, граючи з пилососом, випадково засуне руку в сопло, що призведе до позаштатної зупинки роликів щітки, електрична насадка для підлоги припинить роботу, щоб забезпечити особисту безпеку та захист двигуна щітки.

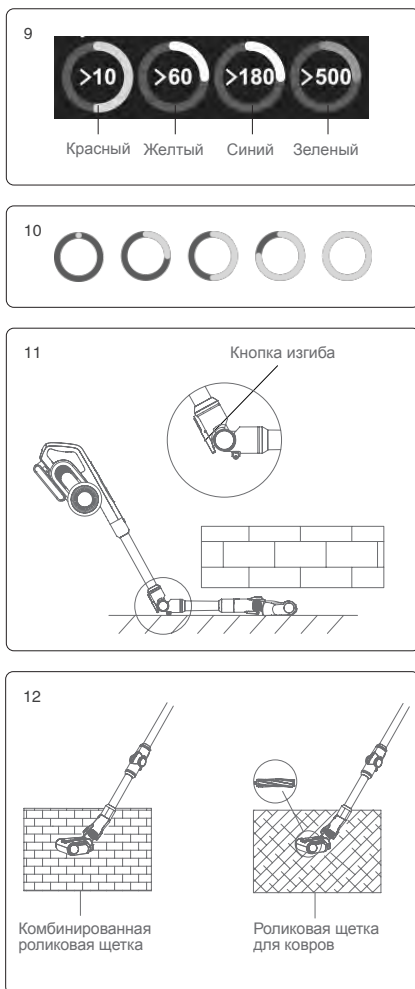

Використання насадок

Насадка для вузьких місць: підходить для чищення щілин, кутів дверей, вікон та інших вузьких місць.

Насадка для меблів: підходить для чищення шафи, підвіконня, поверхні дивана та столу.

М'яка щітка: підходить для чищення меблів, які легко подряпати, наприклад, книжкової полиці, виробів ручної роботи тощо.

Еластичний шланг: підходить для підключення до інших насадок для очищення важкодоступних місць.

Електрична щітка для матраца: підходить для дивана та матраца. Роликова щітка знищує і потім видаляє пилових кліщів та алергени з глибини дивана чи ліжка.

З'єднувач: можна під'єднувати до інших насадок і згинати під різним кутом для збирання пилу, що накопичується зверху на високих шафах або пилу на даху.





Очищення та заміна деталей

Примітка:

1. Фільтр HEPA можна придбати у місцевих дистриб'юторів пилососів.
2. Рекомендується очищати пилозбірник після кожного використання; при заповненні пилозбірника або засміченні фільтра HEPA його необхідно очистити і при необхідності замінити.
3. Після тривалого використання на роликову щітку електричної насадки для підлоги може намотуватись волосся. Щоб пилосос працював ефективніше, необхідно своєчасно проводити його очищення.

Очищення пилозбірника та фільтрів

1. Натисніть на нижню кришку пилозбірника, щоб відкрити пилозбірник. Мал. 1 ○
2. Висипте пил у відро для сміття. Мал. 2 ○

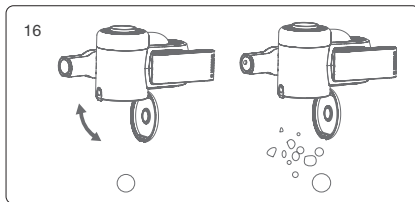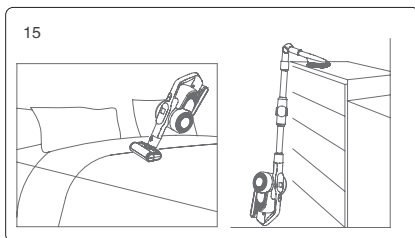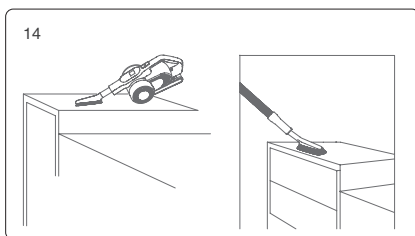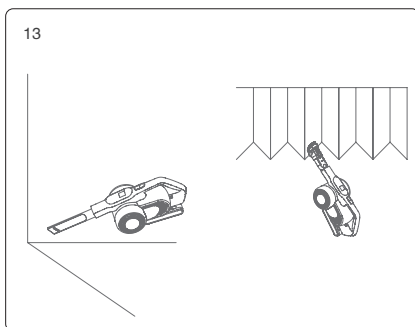





3. Утримуючи кришку пилозбірника та повертаючи її проти годинникової стрілки, вийміть циклон з пилозбірника для очищення. Мал. 3

4. Поверніть циклон проти годинникової стрілки та розберіть, щоб виконати його очищення. Мал. 4

5. Утримуючи кришку фільтра HEPA, поверніть її проти годинникової стрілки, зніміть фільтр HEPA з верхньої кришки, а потім поверніть кришку HEPA, щоб зняти фільтр HEPA з кришки для подальшого очищення. Мал. 5

6. Якщо потрібно промивання фільтра HEPA, утримуйте фільтр HEPA і, повертаючи за годинниковою стрілкою, зніміть з кришки фільтра HEPA для промивання. Перед повторним використанням фільтр HEPA повинен повністю просохнути. Мал. 6

7. Після очищення знову зберіть деталі в послідовності, зворотній розбиранні.

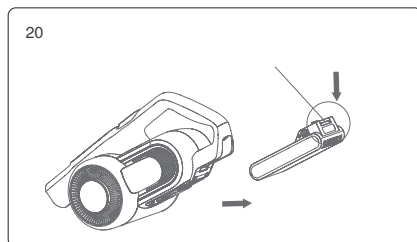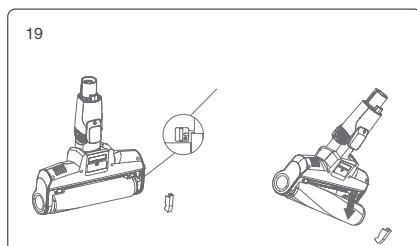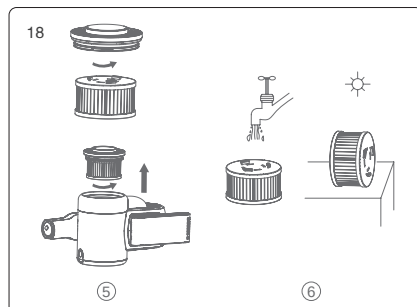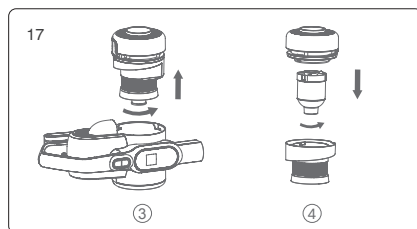

Очищення роликової щітки

1. Перемістіть кнопку розблокування роликової щітки вздовж напрямку стрілки, щоб зняти кришку роликової щітки.

2. Зніміть один кінець роликової щітки та витягніть її з насадки для очищення.

3. Після очищення або заміни роликової щітки знову зберіть її в послідовності, зворотній розбиранні.

Зберігання пилососу

Розбирання акумуляторної батареї

Натисніть кнопку розблокування акумулятора, вийміть акумулятор і помістіть його у пластиковий пакет. Акумулятор потрібно зберігати у сухому місці.

Зберігання пристрою

Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею, запакуйте пилосос і помістіть на зберігання в прохолодне і сухе місце, не розташовуйте під прямим сонячним промінням або у вологому середовищі.

Вимоги щодо техніки безпеки

Цей пиросос призначений для застосування в домашніх умовах. Будь ласка, не використовуйте його в комерційних чи інших цілях.

Перш ніж використовувати цей пиросос, уважно ознайомтеся з посібником користувача. Збережіть його для подальшого ознайомлення.

Не розміщуйте пиросос близько до вогню або інших нагрівальних приладів.

Не використовуйте та не зберігайте пиросос за екстремальних несприятливих умов, наприклад, при екстремальній температурі. Рекомендується використовувати пиросос у приміщенні при температурі від 5 до 40 °C. Зберігайте пристрій у сухому місці та не допускайте потрапляння прямих сонячних променів.

Повністю заряджайте акумулятор перед першим використанням або після тривалого зберігання.

Перед використанням пирососа переконайтеся, що роликів щітка зібрана, інакше це може призвести до засмічення вентилятора двигуна, що призведе до перегорання двигуна.

Не використовуйте пиросос для всмоктування миючих засобів, олії, осколків скла, голок, попелу від сигарет, вологого пилю, води, сірників та інших предметів.

Не використовуйте пиросос для всмоктування дрібних частинок, таких як цемент, гіпсовий порошок, будівельний порошок або великих предметів, наприклад, кульок з паперу, інакше це призведе до таких несправностей, як засмічення та перегорання двигуна. Не допускайте засмічення отвору, що всмоктує, або роликів щітки, оскільки це може призвести до перегорання двигуна.

Щоб запобігти травмуванню, не допускайте попадання руки або ноги у всмоктуючий отвір. Не наливайте та не вприскуйте воду або інші рідини всередину пирососа, щоб не допустити короткого замикання та припинення роботи пирососу.

Якщо роликів щітка не працює, переконайтеся, що на неї не намоталося волосся або інші довгі волокна, своєчасно очищайте щітку.

Якщо пиросос не використовувався протягом тривалого часу, перед тим, як помістити його на зберігання, необхідно переконатися у повній зарядці акумулятора. Пиросос необхідно заряджати не рідше одного разу на три місяці.

Вимкніть зарядний пристрій від мережі під час очищення або ремонту пристрою. Тримайте вилку зарядного пристрою під час підключення або від'єднання від мережі та не тягніть за зарядний шнур.

Для очищення пиłosоса використовуйте суху тканину. Не використовуйте такі рідини, як бензин, спирт, розчинник лаку, оскільки це може призвести до появи тріщин або знебарвлення.

Якщо після повної зарядки пиłosос не працює, звертайтеся до авторизованого центру нашої компанії, не розбирайте пристрій самостійно.

У відпрацьованому пиłosосі міститься батарея. Її слід утилізувати безпечним способом. Утилізація у довільний спосіб не допускається.

За наявності пошкоджень шнура живлення, для запобігання нещасному випадку, необхідно звернутися до виробника, сервісного центру або фахівця для заміни або ремонту.

Даний пиłosос може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або такими, що не володіють достатнім досвідом і знаннями в тому випадку, якщо вони пройшли інструктаж або отримали вказівки щодо використання пиłosоса безпечним чином і усвідомлюють небезпеки, пов'язані з використанням пристрою.

Цей пиłosос можна використовувати лише з зарядним пристроєм, що входить до комплекту постачання.

Пошук та усунення несправностей

Будь ласка, ознайомтеся з наведеними нижче описами несправностей та їх способами усунення перед зверненням до сервісного центру.

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
Двигун не працює	Батарея не заряджена	Зарядіть пиłosос
	Металева трубка, щітка для підлоги, акумуляторна батарея і пиłosос зібрані неправильно	Перевірте правильність підключення насадок до пиłosосу
Зменшення потужності всмоктування	Пилозбірник заповнений	Виконайте очищення пилозбірника
	Фільтр засмічений	Очистіть або замініть фільтр
	Повітряний канал насадки для підлоги заблокований	Виконайте очищення повітряного каналу насадки для підлоги

Короткий час роботи після заряджання	Неповна зарядка пристрою	Дотримуйтесь вказівок посібника користувача для повної зарядки батареї
	Закінчення терміну служби батареї	Нові акумулятори можна придбати у місцевого дистриб'ютора
Індикатор вмісту пилу завжди червоний	Датчик рівня вмісту пилу забруднений	Видаліть пил на датчику рівня вмісту пилу на всмоктувальному отворі ручного пилососа

Попереджувальне повідомлення

1. Якщо повітряний канал засмічений або пилозбірник переповнений, на екрані з'явиться нагадування про необхідність очищення пилозбірника та фільтра, як показано на малюнку. Також передбачено голосове попереджувальне повідомлення. За наявності цього статусу, якщо пристрій працює в режимі «Мах», він автоматично перемикається в режим «Есо» і залишається в ньому доти, доки засмічення не буде усунено.

2. Якщо потрібно очищення насадки для підлоги, на екрані з'являється попередження про необхідність очищення роликів щітки та повітряного каналу. Також передбачено голосове попереджувальне повідомлення. При подальшому використанні спрацьовує захист від перекидання роликів щітки, і пристрій припиняє роботу. Пристрій відновлює роботу після усунення засмічення.



3. Якщо колір кілець для індикації рівня вмісту пилу на екрані завжди залишається червоним, то, можливо, на корпусі датчика рівня вмісту пилу є пил, видаліть пил з датчика, який розташований на всмоктувальному отворі ручного пилососа.

4. За наявності несправностей електричних компонентів, для усунення яких потрібна присутність фахівця зі служби післяпродажного обслуговування для проведення інструктажу або ремонту, на екрані з'являється попередження про несправність з кодом помилки від F1 до F8. Зверніться до служби післяпродажного обслуговування місцевого представництва та повідомте код помилки.

Несправності F1 - F8:


Код	Несправність	Способи усунення
F1	Пошкоджено нікелеву смужку акумулятора	Замініть або відремонтуйте акумулятор
F2	Несправність зарядного пристрою	Замініть зарядний пристрій
F3	Коротке замикання вакуумного двигуна	Замініть вакуумний двигун
F4	Несправність елемента акумулятора	Замініть або відремонтуйте акумулятор
F5	Первинний захист вакуумного двигуна від перевантаження струмом	Замініть вакуумний двигун
F6	Вторинний захист вакуумного двигуна від перевантаження струмом	Замініть вакуумний двигун
F7	Несправність друкованої плати або нещільне кріплення дроту друкованої плати	Замініть друковану плату або її провід
F8	Несправність друкованої плати акумулятора	Замініть або відремонтуйте акумулятор

Примітка: У разі виникнення будь-яких інших несправностей, для усунення яких потрібен професійний інструмент, з метою запобігання небезпеці, потрібно звернутися для проведення ремонту або заміни до виробника, до інших сервісних центрів або фахівців з аналогічних служб.

Технічні характеристики

Модель	H10 Pro
Номінальну напруга	28.8 В
Номінальна потужність	650 Вт
Вхідна напруга адаптера	100-240 В ~ 50/60 Гц 0,8 А
Вихідна напруга адаптера	34.2 В / 0.6А
Модель електричної насадки для підлоги	T-EB110VA
Номінальна потужність електричної насадки для підлоги	50 Вт
Місткість акумуляторної батареї	3000 мА·г
Час зарядки	4-5 г

Монтажна схема

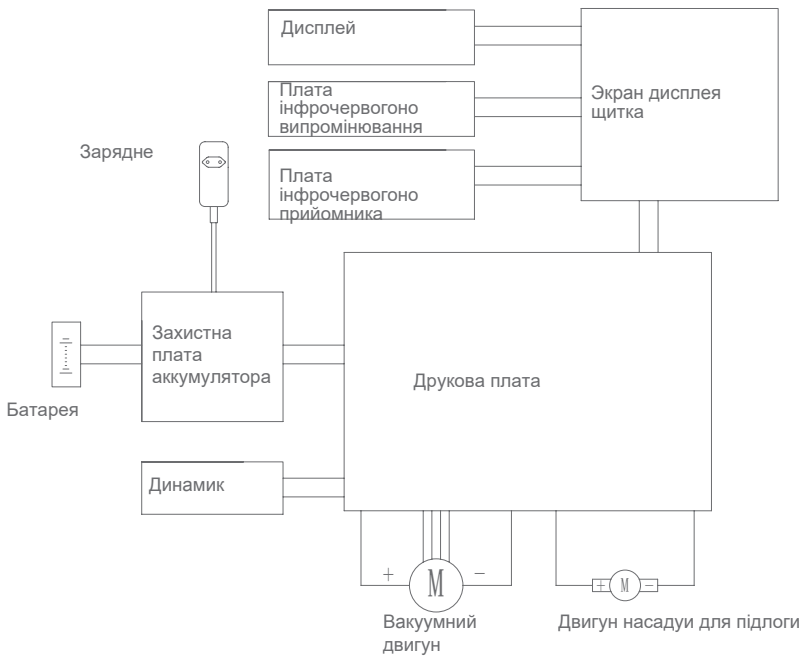

Інформація про виробника

Виробник	Кінгклін Електрик Ко., Лтд
Адреса	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провінс, Китай



Утилізація

Пристрій, аксесуари та упаковку слід відсортувати для безпечної для навколишнього середовища переробки.



Не викидайте пристрій разом із побутовим сміттям!

Тільки для країн-членів ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU прилади, що відслужили, і відповідно до Європейської директиви 2006/66/ЄС, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/акумулятори необхідно збирати окремо та утилізувати без шкоди для навколишнього середовища.

Акумуляторні батареї/батарейки:

Інтегровані акумуляторні батареї дозволяється вилучати для утилізації лише кваліфікованим персоналом.

Розтин корпусу може призвести до пошкодження або руйнування приладу.

Не викидайте акумуляторні батареї/батарейки в сміття, вогонь або воду. Акумуляторні батареї/батарейки слід збирати в розрядженому стані для вторинної переробки або утилізації екологічно безпечним чином.

Можливе внесення змін без попередження.

Інформація про гарантію

На цей продукт поширюється дворічна гарантія з дати покупки.

Гарантія не поширюється на звичайний знос, комерційне використання, зміни в придбаному приладі, очищення, наслідки неналежного використання або пошкодження покупцем або третьою особою, пошкодження, які можуть бути пов'язані із зовнішніми факторами, показані нижче:



Дата виробництва складається з перших трьох символів: перший символ – рік, другий символ – місяць, третій символ – день.

ДБП800547

Д – рік

Б – місяць

П – день


8 – виробнича лінія

00547 - власне серійний номер пристрою

У нашій даті зростання виробництва 23 листопада 2019 року.


Скористайтеся наведеною нижче таблицею, щоб розшифрувати цей пристрій.

Parts Name

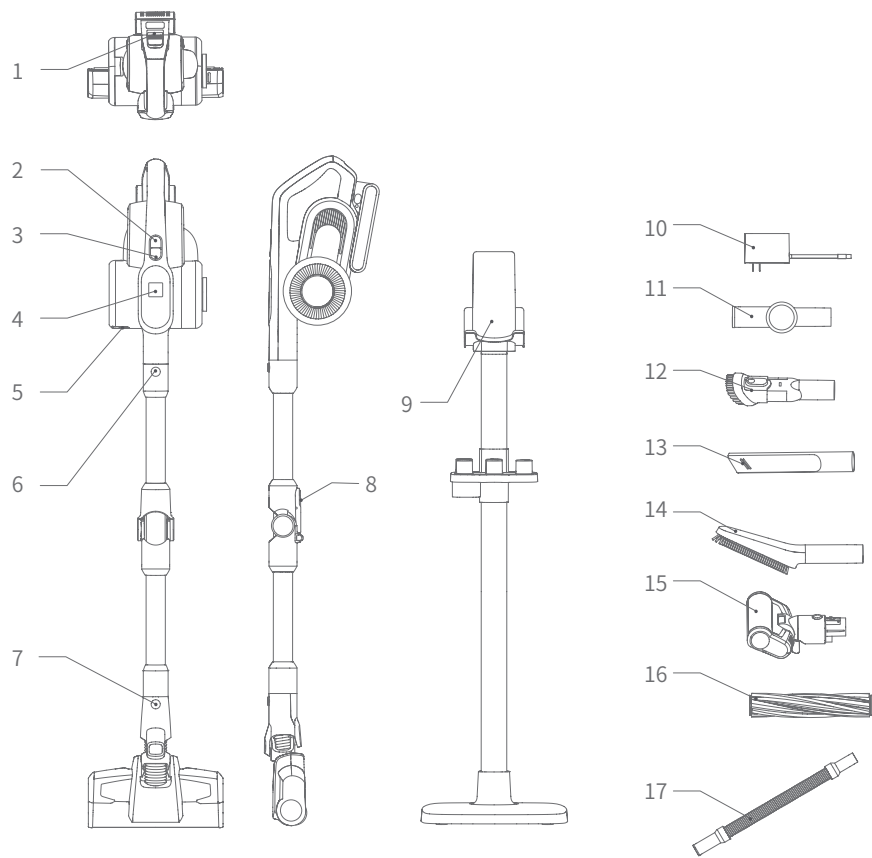

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Battery pack release button | 2. On/off switch |
| 3. Mode button | 4. LCD screen |
| 5. Dust cup bottom release button | 6. Metal tube release button |
| 7. Floorhead release button | 9. Storage holder |
| 10. Charger | 11. Connector |
| 12. Upholstery tool | 13. Crevice tool |
| 14. Soft brush | 15. Electric mattress head |
| 16. Carpet brushroll | 17. Stretch hose |

Storage holder parts name

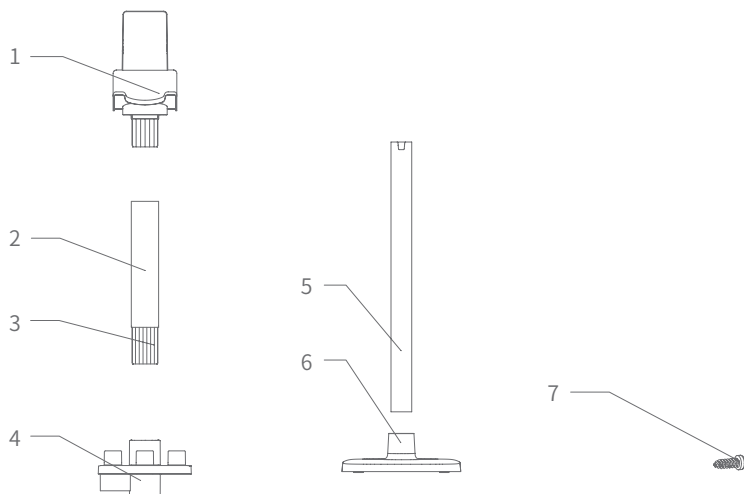

1.Front cover assembly

3.Metal tube upper sleeve

5.Metal tube lower

7.Screw*8

2.Metal tube upper

4.Accessories holder


6.Base assembly

Accessories storage holder assembly

1.Put base on floor, insert metal tube lower into base and fasten 2pcs screw.

2.Insert accessories holder into top of metal tube lower,put metal tube upper and metal tube upper sleeve assembly into accessories holder, fasten 4pcs screw as the picture.

3.Put front cover assembly into metal tube upper and fasten 2pcs screw as the picture.

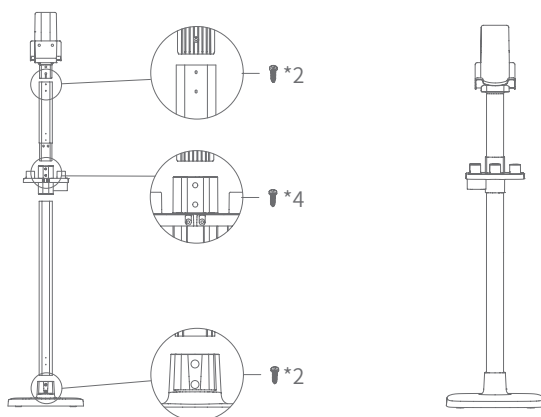

Packing List

Part name	Handheld vacuum	Electric floor head	Flexible metal tube	Battery pack	Crevice tool
Quantity	1	1	1	1	1
Part name	Soft brush	Connector	Upholstery tool	Stretch hose	Carpet brushroll
Quantity	1	1	1	1	1
Part name	Electric mattress head	Adapter	Front cover assembly	Metal tube upper	Accessories holder
Quantity	1	1	1	1	1
Part name	Metal tube lower	Base assembly	Screw	User manual	
Quantity	1	1	8	1	

Machine assembly

Assemble and disassemble electric floor head with flexible metal tube

Hold the floor head with left hand, use right hand to insert the metal tube vertically into floor head, align with the conductive needle, press the tube until a “click” sound is heard.


Attention: Keep the handle and floor head in the same direction, conductive needle shall align with the socket.

When packing, storing or cleaning, if the electric floor head needs to be removed, press the brush release button and pull the metal tube in the direction shown in the picture to take out floor head.

Assemble battery pack with handheld vacuum

Hold battery pack, align with guiding slot on handheld vacuum body, slide in battery pack in the arrow direction in the picture. And then pull the battery pack after installation to make sure it does not get loose.


Attention: when the vacuum cleaner is long idled, please remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, avoid direct sunlight or humid environment.

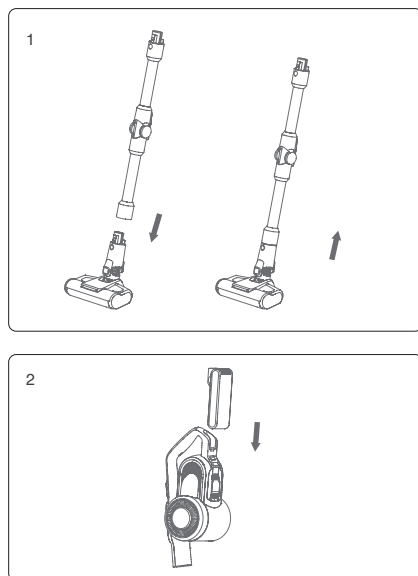

Assemble floor head and metal tube assembly with handheld vacuum


First, assemble floor head and metal tube according to the method of assembling electric floor head with metal tube.

Then, as shown by the arrow, align the conductive needle of the metal tube with the coupler of the handheld vacuum suction nozzle, push metal tube upward until a“click” sound is heard.

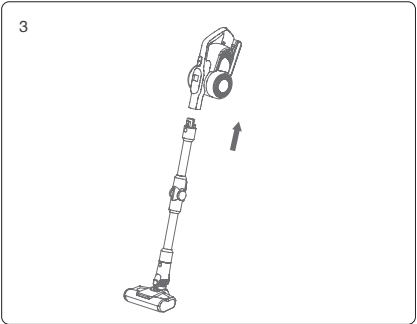


Assembly of accessories

For the convenience of use, this product is specially equipped with some accessories for the hand-held part of the vacuum cleaner. When you use the handheld vacuum cleaner alone, you can directly connect the accessories according to your needs or connect the accessories through the stretch hose.

Name	model	H10 Pro
Electric mattress brush		
Upholstery tool		
Crevice tool		
Dusting brush		
Stretch hose		
Connector		
Carpet brushroll		

Accessories Connection List

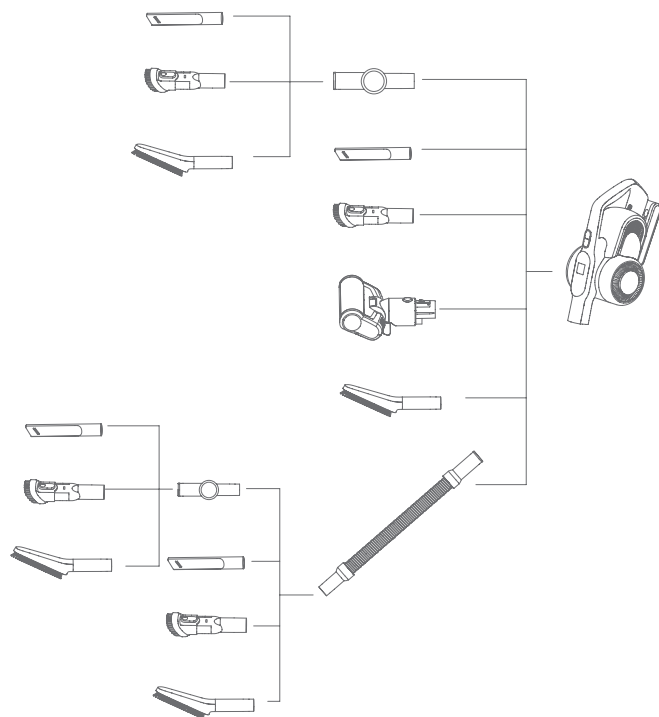

Use of vacuum cleaner


Charging

Attention:

1. When use the product for first time, battery power is not full. Need to charge the vacuum before using.
2. If power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional people of the manufacturer, repairing agent or similar department.

The product can be charged in two ways:

1. Charge the battery pack separately: Plug one end of charger to battery pack connector and another end of charger to power socket to charge the battery directly. In this way when under charging the indicator on the side of battery pack is in red and turns green when charging is completed.

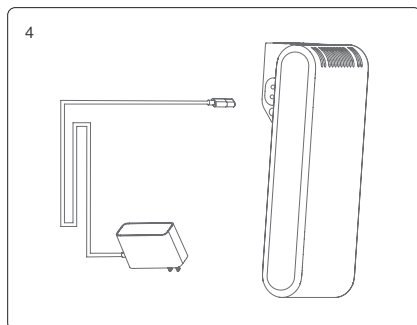

2. Charge the battery on machine: lug one end of charger to battery pack connector and another end of charger to power socket to charge the battery when battery pack is assembled in the vacuum cleaner. Machine LCD screen will show battery power percentage. When charging is completed it will show 100% as the pictures shows.

Attention:

1. When battery power is below $\leq 20\%$, machine will have voice reminding. If machine is working in Max mode in this status, it will change to Eco mode automatically. When battery power runs off, machine will turn off after LCD screen and voices reminds.
2. If vacuum cleaner is long idled, charge the battery every three months to avoid battery failure.




Use of handheld vacuum and LCD screen contents

Take the vacuum cleaner off the storage holder, press the on/off button to start or stop the vacuum cleaner. Mode button can adjust working mode. When machine is turned on, it works in Auto mode, press the mode button to switch to the sequence of Turbo- Max - Eco-Auto mode. During mode switch the mode will be displayed in LCD screen and there is voice reminding.

Middle of LCD screen displays product run time left in current mode. When mode is changed, left run time will also change accordingly.

When product works in Max mode and battery power drops below 20%, to extend product run time, product will automatically switch from Max to Eco mode. After battery is charged to higher than 20% power, product can work in Max mode.

When the product is working in Auto mode, it will adjust working power basing on the dust content and the floor type it detects, in order to achieve higher cleaning efficiency. Under Auto mode, LCD screen display Auto regardless how high the working power is.

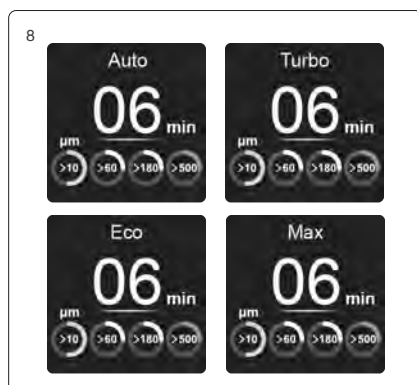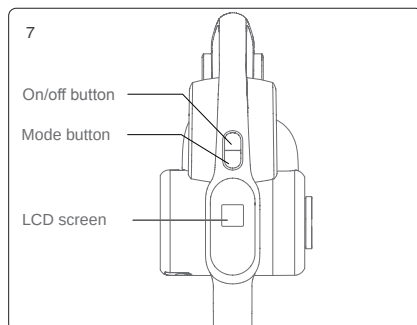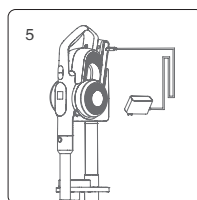

The product is equipped with dust content sensor. On LCD screen bottom there are 4 round light circles to display the dust content of 4 kinds of particles with diameter of 10µm-60µm/60µm-180µm/180-500µm/>500µm respectively. The circles for different dust particle size are in four different colours: red, yellow, blue and green. As dust content decreases from high to low, the colour fill in the circles accordingly. Cleanness of the cleaning surface can be visually displayed through LCD screen.

Colour fills in circles when dust content increases

Use of flexible metal tube

The flexible metal tube has two modes: vertical and bending. The vertical mode is equivalent to the normal metal tube. The bending mode can be used for cleaning under the sofa, table or bed, etc. When the bending mode is needed, press the release button and the metal tube can achieve 0-90° bending angle.

Use of electric floor head




Electric floor head is suitable to clean all kinds of floor like hard floor, tile and carpet etc. Product comes with an extra carpet brushroll can be replaced to the floor head to deep clean carpet.

Attention: During the operation of the electric floor head, if there is a large volume of foreign matter inhaled or too much fiber wound, or even a child in the play of the machine mistakenly put his hand into the nozzle, resulting in the brushroll abnormal stop, the electric floor head will stop working, in order to protect personal safety and brush motor.

Use of accessories

Crevice tool: suitable for cleaning crevice, door or window corners and other narrow gaps.

Upholstery tool: suitable for cleaning closet, windowsill, sofa and table surface.

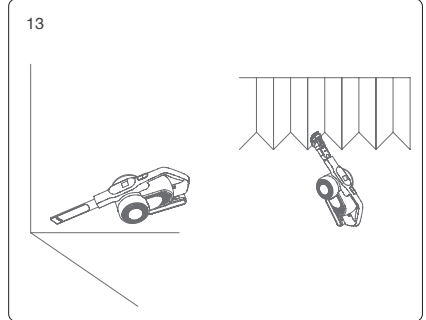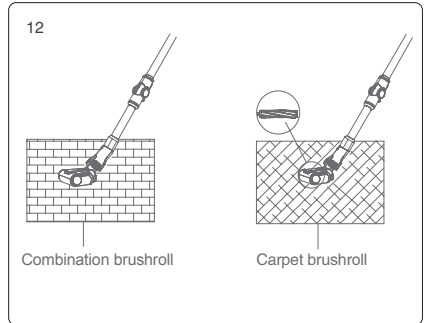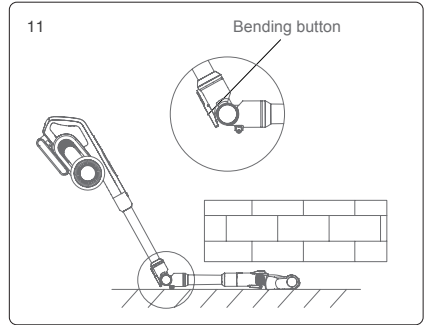

Soft brush: suitable for cleaning easy to scratch furniture like bookshelf, handicraft etc.

Stretch hose: suitable for connecting with other tools to clean hard to reach areas.

Electric mattress head: Suitable for sofa and bed mattress. The brushroll beats out and then cleans the dust mite and allergen from deep sofa or bed.

Connector: Can be connected to other tools and bend to different angle to clean dust on top of high cabinets or dust on the roof.






Cleaning and Replacing Parts

Attention:

1. HEPA filter is available for sale from local vacuum cleaner distributors.
2. It is recommended to clean the dust cup after each use; When the dust cup is full or the HEPA filter is clogged, it needs to be cleaned and replaced if necessary.
3. Electric floor head brushroll might be entangled with hair after long time use. It needs to be cleaned in time to keep the vacuum working more efficiently.

Clean dust cup and filters

1. Press down the dust cup bottom cover to open dust cup bottom cover. Fig ①
2. Dump dust into trash can. Fig ②
3. Hold dust cup lid and rotate anti-clockwise, remove cyclone assembly from dust cup for cleaning. Fig ③
4. Rotate cyclone anti-clockwise, disassemble cyclone to clean. Fig ④
5. Hold HEPA lid and rotate anti-clockwise, remove HEPA assembly from top cover and then rotate HEPA lid to remove HEPA from the lid for cleaning. Fig ⑤
6. If HEPA needs wash, hold the HEPA and rotate clockwise, remove it from HEPA lid for washing. HEPA needs completely dry before reuse. Fig ⑥
7. After cleaning, assemble the parts back in the opposite sequence of disassembly.

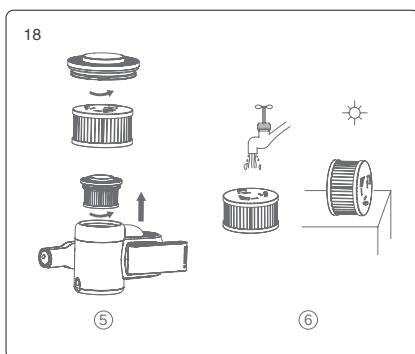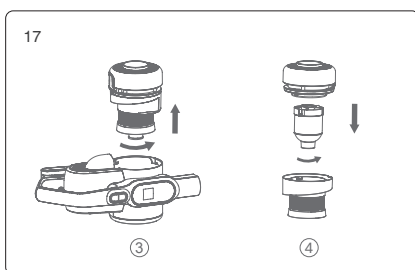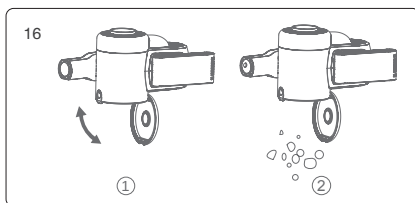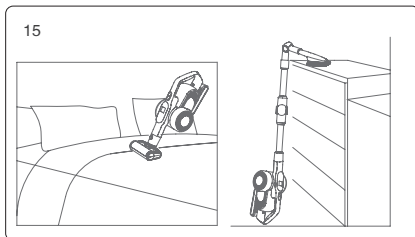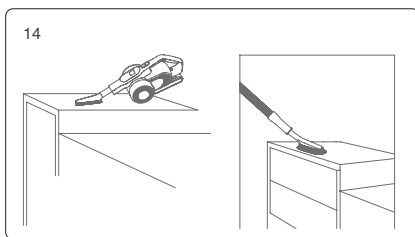

Clean brushroll

1. Move the brushroll release button along the arrow direction remove side cover.
2. Remove one end of the brushroll and take it out from nozzle for cleaning.
3. After cleaning or replacing brushroll, assemble it back in opposite sequence of disassembly.



Vacuum cleaner storage

Battery pack disassembly

Press the battery release button, pull battery pack out backward and place the battery in a plastic bag, then store it in a dry place.

Product storage

When the vacuum is long idled, remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, do not put in direct sunlight or humid environment.

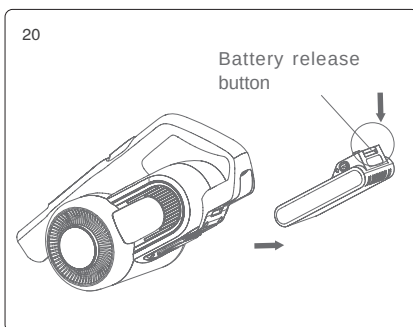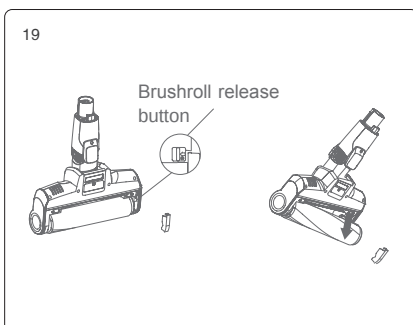

Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.

Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5 °C to 40 °C. Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan blockage, causing motor burn out.

Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not put your hand or foot into floorhead inlet to avoid body hurt.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out the machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other long fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our designated office, please do not dismantle the machine on your own.

Discarded machine contains batteries. They should be recycled safely. Do not discard them randomly.

If there is damage on power cord, to avoid danger, it should be replaced or repaired by manufacturer, repairing agency or professional person.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided.

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair agent.

Trouble	Possible Causes	Solutions
Motor does not work	Battery has no power	Charge the vacuum cleaner
	Metal tube,floorhead, battery pack and vaccum cleaner is not assembled correctly	Check the accessories are assembled correctly to the vacuum cleaner
Suction drops	Dust cup full	Clean dust cup
	Filter blocked	Clean or replace filter
	Floorhead air path blocked	Clean floorhead air path
Short working time after charging	Machine not fully charged	Follow instruction manual to fully charge the battery
	Battery old aging	New batteries can be bought from local distributor
Dust content indicator is always red	Dust sensor covered by dust	Clean the dust on the dust sensor which is located in the suction inlet of the handheld vacuum cleaner


Warning reminding

1. When air path is clogged or dust cup is full, LCD screen will remind to clean dust cup and filter as below pictures. There is also voice reminding. In this status, if product is working in Max mode, it will automatically switch to Eco mode until the clog is cleaned.

2. If floor head needs cleaning, LCD screen will display brushroll and air patch cleaning reminding. There is also voice reminding. Continue to use will activate brushroll stall protection and product will stop working. Product will resume working after blockage is cleaned.

3. If the dust content circles on LCD screen are always red, dust sensor might be covered by dust, please clean the dust on the dust sensor which is located in the suction inlet of the handheld vacuum cleaner.

4. When there is electric components defect, which needs professional after service person for instruction or repairing, LCD screen will display the defect warning with error code of F1 to F8. Please contact after service of local agent and provide error code.

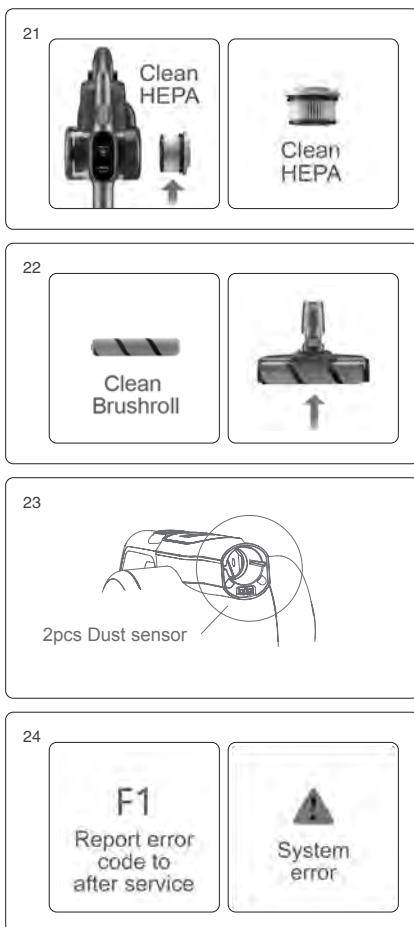

Defect of F1 to F8 is as following:


Code	Defect	Solutions
F1	Battery pack nickel strip broken	Replace or repair battery pack
F2	Charger defect	Replace charger
F3	Vacuum motor short circuit	Replace vacuum motor
F4	Battery cell defect	Replace or repair battery pack
F5	Vacuum motor 1st over current protection	Replace vacuum motor
F6	Vacuum motor 2nd over current protection	Replace vacuum motor
F7	PCB defect or PCB leadwire loose	Replace PCB or PCB leadwire
F8	Battery pack PCB defect	Replace or repair battery pack

Attention:If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

Technical specification

Model No	H10 Pro
Rated voltage	28.8V---
Rated power	650W
Adaptor Input Voltage	100-240V ~ 50/60 Hz 0.8A
Adaptor Output Voltage	34.2V--- 0.6A
Electric Floorhead Model No	T-EB110VA
Electric floor head rated power	50W
Battery pack capacity	3000mAh
Charge time	4-5h

Circuit Diagram

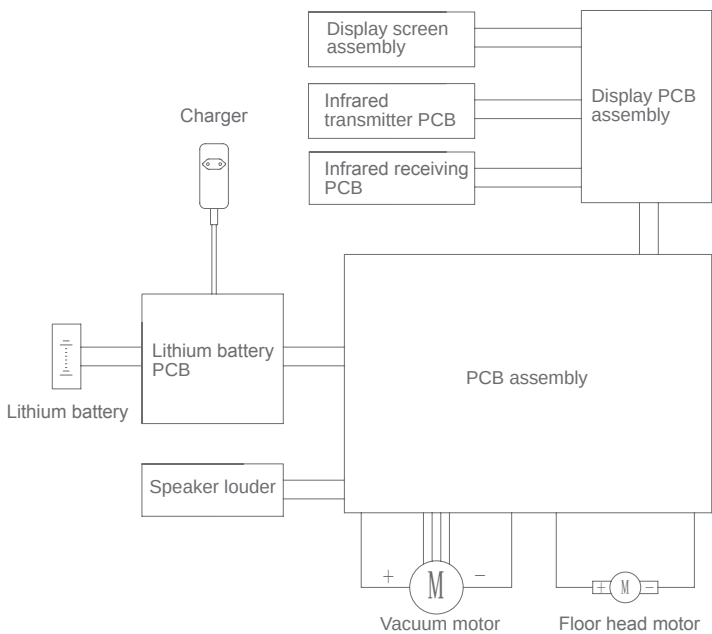

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China



Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.

Opening the housing shell can damage or destroy the machine.

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.


Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.


Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that can be attributed to external circumstances.

Наименование деталей

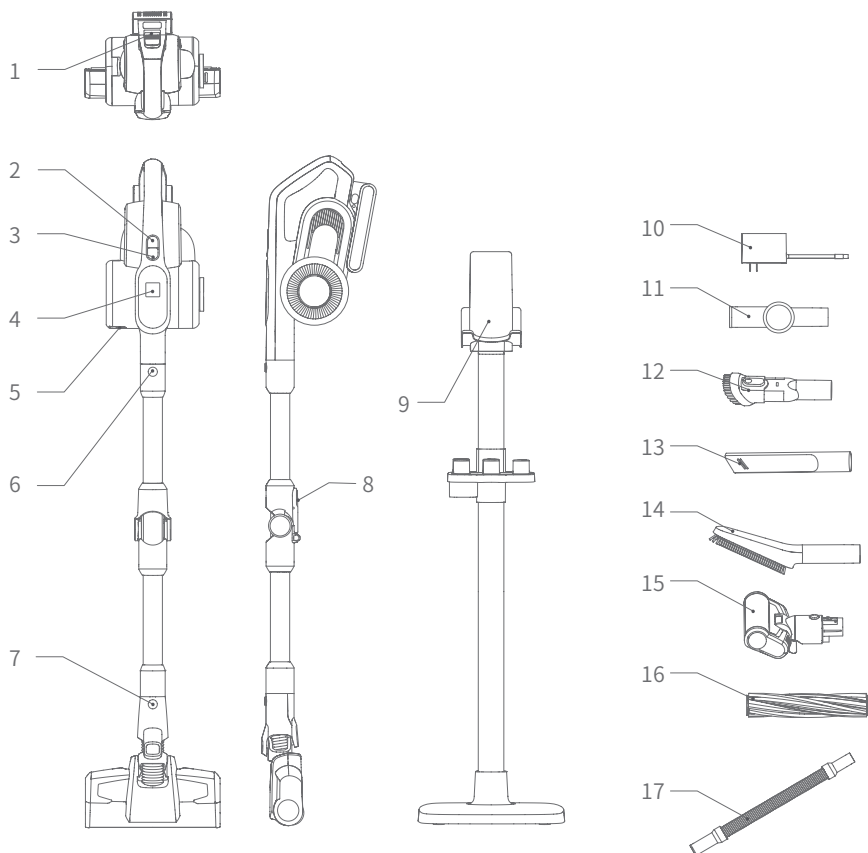

- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка разблокировки аккумуляторной батареи | 2. Переключатель Вкл./Выкл. |
| 3. Кнопка режима | 4. Экран LCD |
| 5. Кнопка разблокировки пылесборника | 6. Кнопка разблокировки металлической трубки |
| 7. Кнопка разблокировки насадки для пола | 8. Кнопка разблокировки изгиба металлической трубки |
| 9. Держатель | 10. Зарядное устройство |
| 11. Соединитель | 12. Насадка для мебели |
| 13. Насадка для узких мест | 14. Мягкая щетка |
| 15. Электрическая насадка для пола | 16. Щетка для ковров |
| 17. Эластичный шланг | |


Наименование деталей держателя

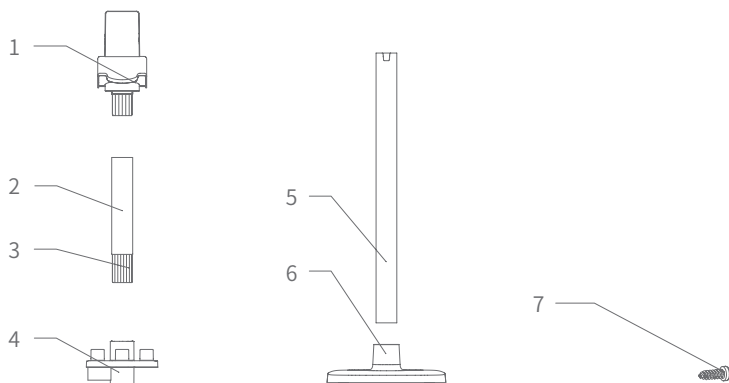

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Передняя крышка в сборе | 2. Верхняя часть металлической трубки |
| 3. Рукав верхней части металлической трубки | 4. Держатель для насадок |
| 5. Нижняя часть металлической трубки | 6. База |
| 7. Винт x 8 | |

Монтаж держателя

1. Разместите базу на полу, вставьте нижнюю часть металлической трубки в насадку и закрепите 2 винтами.
2. Вставьте держатель для насадок сверху на нижней части металлической трубки, вставьте верхнюю часть металлической трубки и рукав верхней части металлической трубки в держатель для насадок, закрепите 4 винтами, как показано на рисунке.
3. Установите переднюю крышку в сборе в верхнюю часть металлической трубки и закрепите 2 винтами, как показано на рисунке.

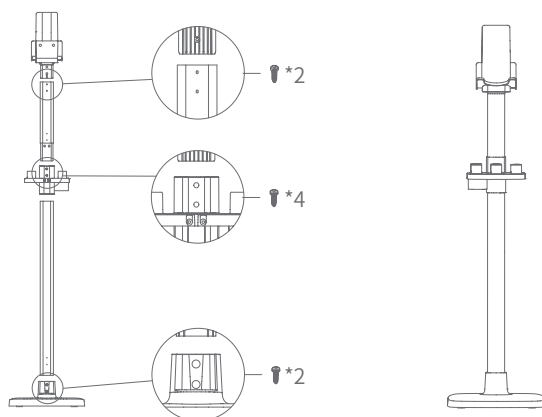

Комплектация

Название детали	Ручной пылесос	Электрическая насадка для пола	Гибкая металлическая трубка	Аккумуляторная батарея	Насадка для узких мест
Количество	1	1	1	1	1
Название детали	Мягкая щетка	Соединитель	Насадка для мебели	Эластичный шланг	Щетка для ковров
Количество	1	1	1	1	1
Название детали	Электрическая щетка для матраса	Зарядное устройство	Передняя крышка в сборе	Верхняя часть металлической трубки	Держатель для насадок
Количество	1	1	1	1	1
Название детали	Нижняя часть металлической трубки	База	Винт	Руководство пользователя	Гарантийный талон
Количество	1	1	8	1	1



Монтаж устройства

Сборка и разборка электрической насадки для пола и металлической трубки

Удерживая насадку для пола левой рукой, правой рукой вставьте металлическую трубку вертикально в насадку для пола, нажимайте на трубку до тех пор, пока не услышите «щелчок».

Примечание: при сборке держите рукоятку и напольную щетку в одном направлении, и вставьте штифт в гнездо.

Если необходимо снять электрическую насадку для пола при упаковке, хранении или уборке, нажмите на кнопку разблокировки щетки и потяните металлическую трубку в направлении, показанном на рисунке, чтобы извлечь насадку для пола.

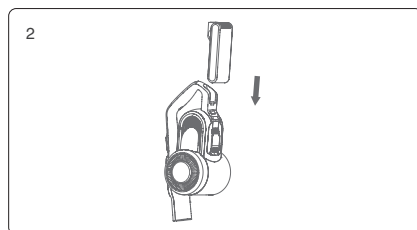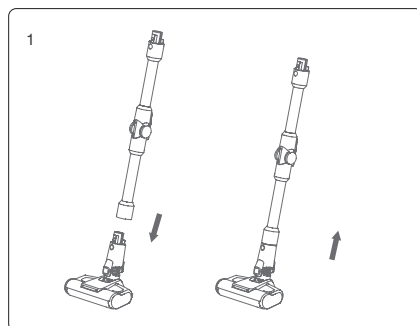

Монтаж аккумуляторной батареи и ручного пылесоса


Удерживая аккумулятор, совместите его с направляющим пазом на корпусе ручного пылесоса, перемещайте аккумулятор в направлении, показанном стрелкой на рисунке. После установки потяните аккумулятор, чтобы убедиться в плотности его посадки.

Примечание: Если пылесос не используется в течение длительного времени, извлеките аккумуляторную батарею, упакуйте пылесос и поместите на хранение в прохладное и сухое место, не допуская нахождения под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

Монтаж насадки для пола и металлической трубки с ручным пылесосом


Сначала соберите насадку для пола и металлическую трубку в соответствии с методом сборки электрической насадки для пола и металлической трубки.

Затем, как показано стрелкой, совместите штифт металлической трубки с всасывающим соплом ручного пылесоса, проталкивайте металлическую трубку вверх до тех пор, пока не услышите «щелчок».

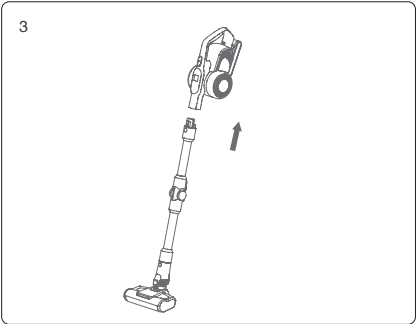


Подсоединение деталей

Для удобства использования данное устройство специально оснащено рядом насадок для ручного пылесоса. Если вы используете ручной пылесос отдельно, можно напрямую подсоединить насадки с учетом потребностей или подсоединить насадки через эластичный шланг.

Наименование	Модель	H10 Pro
Насадка для пола		
Насадка для мебели		
Насадка для узких мест		
Щетка для удаления пыли		
Эластичный шланг		
Соединитель		
Роликовая щетка		

Перечень подключения насадок

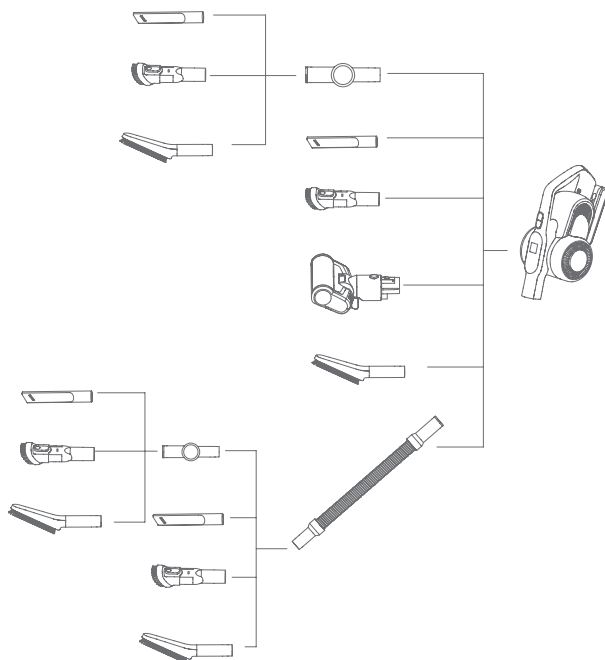

Использование пылесоса


Зарядка

Примечание:

1. При первом использовании устройства аккумуляторная батарея заряжена не полностью. Перед использованием потребуется зарядка.
2. Если кабель питания поврежден, обратитесь к производителю-заводу, в сервисный центр или аналогичный отдел за профессиональной помощью.

Зарядку устройства можно выполнить двумя способами:




1. Зарядите аккумулятор отдельно: подключите один конец зарядного устройства к разъему аккумулятора, а другой конец зарядного устройства — к розетке, чтобы зарядить батарею напрямую. В этом случае во время зарядки на боковой стороне аккумулятора горит красный индикатор, после завершения зарядки цвет индикатора меняется на зеленый.

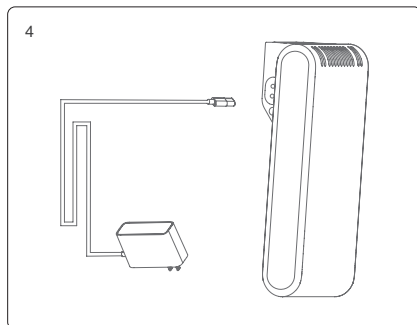

- Зарядка аккумулятора на устройстве: подсоедините один конец зарядного устройства к разъему аккумулятора, а другой конец зарядного устройства — к розетке для зарядки аккумулятора, если в пылесосе имеется встроенный аккумулятор. На экране устройства отображается процент заряда аккумуляторной батареи. После завершения зарядки на экране отображается 100 %, как показано на рисунках.

Примечание:

- Если заряд аккумулятора составляет меньше $\leq 20\%$, устройство подает голосовое предупредительное сообщение. Если устройство работает в режиме «Мах» при наличии данного статуса оно автоматически переключится в режим «Есо». Когда аккумулятор разрядится, то после отображения предупреждения на экране и подачи голосового предупреждения устройство отключается.
- Если пылесос не используется в течение длительного времени необходимо заряжать батарею, по крайней мере, через каждые три месяца, чтобы не допустить ее выхода из строя.

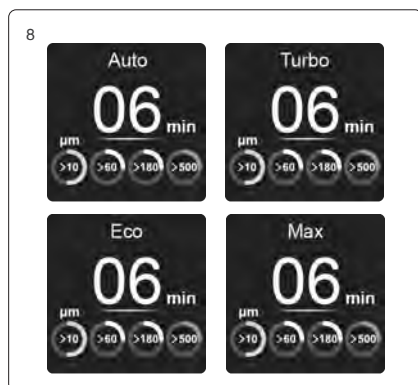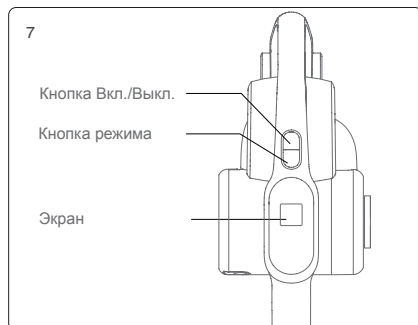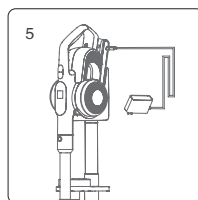

Использование ручного пылесоса и отображение информации на экране

Для запуска или остановки пылесоса снимите его с держателя и нажмите кнопку включения/выключения. Кнопка режима позволяет настроить рабочий режим. Когда устройство включено, оно работает в режиме «Auto», нажмите кнопку режима для переключения режима в последовательности «Turbo» - «Мах» - «Есо» - «Auto». При переключении режима соответствующий режим отображается на экране, также предусмотрено голосовое предупредительное сообщение.

На экране отображается оставшееся время работы устройства в текущем режиме. При переключении режима оставшееся время работы изменяется соответствующим образом.

Когда устройство работает в режиме «Мах», а заряд батареи становится меньше 20 %, то для увеличения времени работы устройства оно автоматически переключается из режима «Мах» в режим «Есо». После зарядки аккумулятора до мощности более 20 % устройство может работать в режиме «Мах».

Когда устройство работает в режиме «Auto», оно регулирует рабочую мощность в зависимости от содержания пыли и типа напольного покрытия, определенного устройством, чтобы обеспечить более высокую эффективность уборки. В режиме «Auto» на экране отображается «Auto», независимо от уровня рабочей мощности.

Устройство оснащено датчиком уровня заполняемости пылесборника. В нижней части экрана расположены 4 круга с цветовой индикацией для отображения уровня содержания пыли для 4 видов частиц диаметром 10-60 мкм/60-180 мкм/180-500 мкм/>500 мкм, соответственно. Круги для разного размера частиц пыли имеют четыре разных цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Цвет постепенно заполняет кольцо в соответствии с уровнем содержания пыли от низкой до высокой.


Использование гибкой металлической трубки

Гибкая металлическая трубка может использоваться в двух режимах: вертикальное положение и изгиб. Вертикальное положение эквивалентно обычной металлической трубке. Режим изгиба трубки можно использовать для уборки под диваном, столом, кроватью и т.д. Если необходим режим изгиба трубки, нажмите кнопку разблокировки, после этого можно задать угол изгиба металлической трубки в пределах 0-90°.

Использование электрической насадки для пола

Электрическая насадка для пола подходит для очистки всех видов напольных покрытий, таких как твердое напольное покрытие, плитка, ковер и т.д. В комплект поставки входит дополнительная щетка для ковров, которую можно заменить на насадку для глубокой очистки ковров.

Примечание: Если во время работы электрической насадки для пола происходит всасывание большого количества посторонних частиц или наматывается слишком много волокон, или если ребенок, играя с пылесосом случайно засунет руку в сопло, что приведет к нештатной остановке роликовой щетки, электрическая насадка для пола прекратит работу, чтобы обеспечить личную безопасность и защиту двигателя щетки.

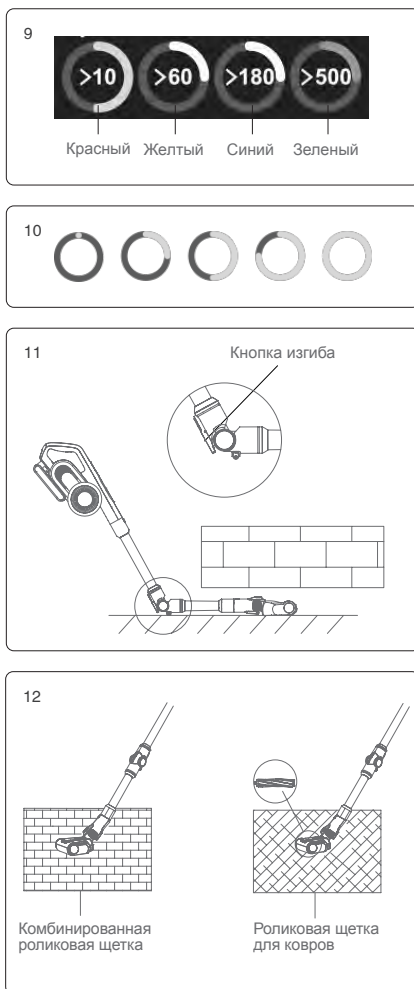

Использование насадок

Насадка для узких мест: подходит для чистки щелей, углов дверей, окон и других узких мест.

Насадка для мебели: подходит для чистки шкафа, подоконника, поверхности дивана и стола.

Мягкая щетка: подходит для чистки мебели, которую легко поцарапать, например, книжной полки, изделий ручной работы и т.д.

Эластичный шланг: подходит для подсоединения к другим насадкам для чистки труднодоступных мест.

Электрическая щетка для матраса: подходит для дивана и матраса. Роликовая щетка уничтожает и затем удаляет пылевых клещей и аллергены из глубины дивана или кровати.

Соединитель: можно подсоединять к другим насадкам и сгибать под разным углом для уборки пыли, скапливающейся сверху на высоких шкафах или пыли на крыше.





Очистка и замена деталей

Примечание:





1. Фильтр HEPA можно приобрести у местных дистрибьюторов пылесосов.
2. Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования; при заполнении пылесборника или засорении фильтра HEPA, его необходимо очистить и при необходимости заменить. После длительного использования на роликовую щетку электрической насадки для пола могут намотаться волосы. Чтобы пылесос работал более эффективно, необходимо своевременно производить его очистку.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Нажмите на нижнюю крышку пылесборника, чтобы открыть пылесборник. Рис. ①
2. Высыпьте пыль в мусорное ведро. Рис. ②

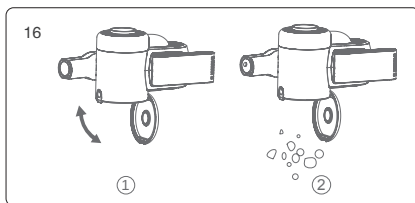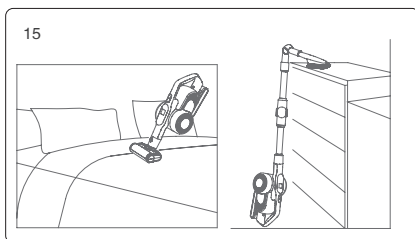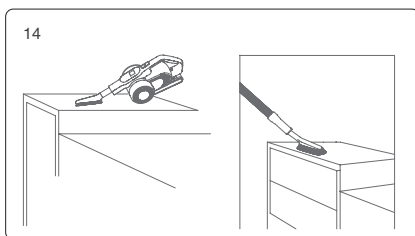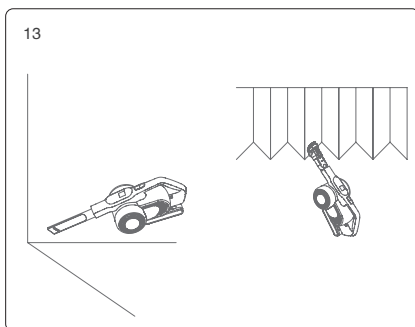

3. Удерживая крышку пылесборника и поворачивая ее против часовой стрелки, извлеките циклон из пылесборника для очистки. Рис. ③
4. Поверните циклон против часовой стрелки и разберите, чтобы выполнить его очистку. Рис. ④
5. Удерживая крышку фильтра HEPA, поверните ее против часовой стрелки, снимите фильтр HEPA с верхней крышки, а затем поверните крышку HEPA, чтобы снять фильтр HEPA с крышки для последующей очистки. Рис. ⑤
6. Если требуется промывка фильтра HEPA, удерживайте фильтр HEPA и, поворачивая по часовой стрелке, снимите с крышки фильтра HEPA для промывки. Перед повторным использованием фильтр HEPA должен полностью просохнуть. Рис. ⑥
7. После очистки снова соберите детали в последовательности, обратной разборке.

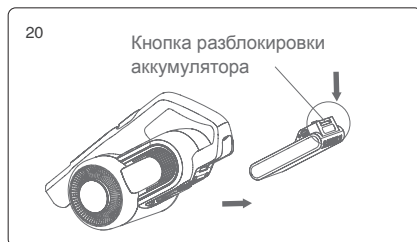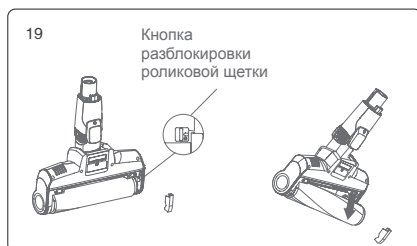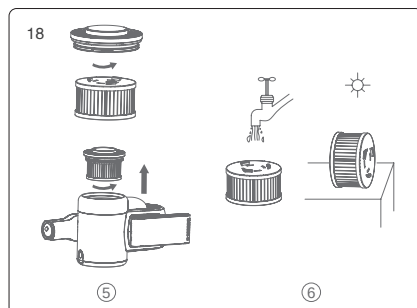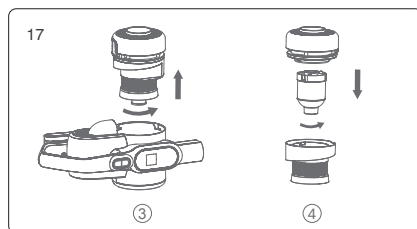

Очистка роликовой щетки

1. Переместите кнопку разблокировки роликовой щетки вдоль направления стрелки, чтобы снять крышку роликовой щетки.
2. Снимите один конец роликовой щетки и извлеките ее из насадки для очистки.
3. После очистки или замены роликовой щетки снова соберите ее в последовательности, обратной разборке.

Хранение пылесоса

Разборка аккумуляторной батареи

Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора, извлеките аккумулятор и поместите ее в пластиковый пакет. Аккумулятор необходимо хранить в сухом месте.

Хранение устройства

Если пылесос не используется в течение длительного времени, извлеките аккумуляторную батарею, упакуйте пылесос и поместите на хранение в прохладное и сухое место, не располагайте под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

Требования по технике безопасности

Данный пылесос предназначен для применения в домашних условиях. Пожалуйста, не используйте его в коммерческих или других целях.

Прежде, чем использовать данный пылесос, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Сохраните его для дальнейшего ознакомления.

Не размещайте пылесос близко к огню или другим нагревательным приборам.

Не используйте и не храните пылесос при экстремальных неблагоприятных условиях, например, при экстремальной температуре. Рекомендуется использовать пылесос в помещении при температуре от 5 °C до 40 °C. Храните устройство в сухом месте и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Полностью заряжайте аккумуляторную батарею перед первым использованием или после длительного хранения.

Перед использованием пылесоса убедитесь в том, что роликовая щетка собрана, в противном случае это может привести к засорению вентилятора двигателя, что приведет к перегоранию двигателя.

Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, масла, осколков стекла, иголок, пепла от сигарет, влажной пыли, воды, спичек и других предметов.

Не используйте пылесос для всасывания мелких частиц, таких как цемент, гипсовый порошок, строительный порошок или крупных предметов, например, шариков из бумаги, в противном случае это приведет к таким неисправностям, как засорение и перегорание двигателя.

Не допускайте засорения всасывающего отверстия или роликовой щетки, так как это может привести к отказу двигателя.

Для предотвращения травмирования не допускайте попадания руки или ноги во всасывающее отверстие.

Не наливайте и не впрыскивайте воду или другие жидкости внутрь пылесоса, чтобы не допустить короткого замыкания и прекращения работы пылесоса.

Если роликовая щетка не работает, убедитесь в том, что на нее не намотались волосы или другие длинные волокна, своевременно очищайте щетку.

Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, перед тем как поместить его на хранение необходимо убедиться в полной зарядке аккумуляторной батареи. Пылесос необходимо заряжать не реже одного раза в три месяца.

Отключите зарядное устройство от сети на время очистки или ремонта устройства. Держите вилку зарядного устройства при подключении или отключении от сети и не тяните за зарядный шнур.

Для очистки пылесоса используйте сухую ткань. Не используйте такие жидкости, как бензин, спирт, растворитель лака, так как это может привести к появлению трещин или обесцвечиванию.

Если после полной зарядки пылесос не работает, обращайтесь в авторизованный центр нашей компании, не разбирайте устройство самостоятельно.

В отработанном пылесосе содержится батарея. Ее следует утилизировать безопасным способом. Утилизация произвольным способом не допускается.

При наличии повреждений шнура питания, для предотвращения несчастного случая, необходимо обратиться к производителю, сервисный центр или к специалисту для замены или ремонта.

Данный пылесос может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом и знаниями в том случае, если они прошли инструктаж или получили указания по использованию пылесоса безопасным образом и осознают опасности, связанные с использованием данного устройства.

Данный пылесос можно использовать только с зарядным устройством, входящим в комплект поставки.

Транспортируйте устройство только в его оригинальной упаковке.

Не транспортируйте устройство при температуре выше 50 °C или ниже 0 °C .

Поиск и устранение неисправностей


Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями неисправностей и их способами устранения перед обращением в сервисный центр.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не работает	Батарея не заряжена	Зарядите пылесос
	Металлическая трубка, напольная щетка, аккумуляторная батарея и пылесос собраны неправильно	Проверьте правильность подключения насадок к пылесосу
Уменьшение мощности всасывания	Пылесборник заполнен	Выполните очистку пылесборника
	Фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Воздушный канал насадки для пола закупорен	Выполните очистку воздушного канала насадки для пола



Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Короткое время работы после зарядки	Неполная зарядка устройства	Следуйте указаниям Руководства пользователя для полной зарядки батареи
	Истечение срока службы батареи	Новые аккумуляторы можно приобрести у местного дистрибьютора
Отображаемые на экране круги для индикации содержания пыли всегда красного цвета	Датчик уровня содержания пыли загрязнен	Удалите пыль на датчике уровня содержания пыли, который находится на всасывающем отверстии ручного пылесоса

Предупредительное сообщение

1. Если воздушный канал засорен или пылесборник переполнен, на экране появится напоминание о необходимости очистки пылесборника и фильтра, как показано на (рис. 21). Также предусмотрено голосовое предупредительное сообщение. При наличии данного статуса, если устройство работает в режиме «Max», то оно автоматически переключается в режим «Есо» и остается в нем до тех пор, пока засор не будет устранен.

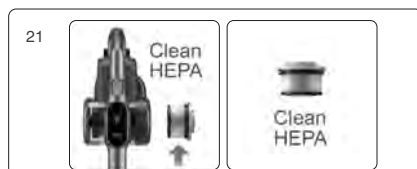

2. Если требуется очистка насадки для пола, то на экране отображается предупреждение о необходимости очистки роликовой щетки и воздушного канала (рис. 22). Также предусмотрено голосовое предупредительное сообщение. При дальнейшем использовании срабатывает защита от опрокидывания роликовой щетки, и устройство прекращает работу. Устройство возобновляет работу после устранения засора.

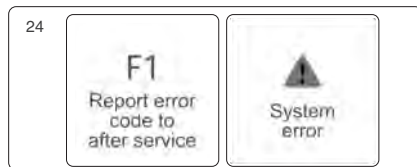

3. Если цвет колец для индикации уровня содержания пыли на экране всегда остается красным, то, возможно, на корпусе датчика уровня содержания пыли имеется пыль, удалите пыль с датчика, который расположен на всасывающем отверстии ручного пылесоса (рис. 23).

4. При наличии неисправностей электрических компонентов, для устранения которых требуется присутствие специалиста из службы послепродажного обслуживания для проведения инструктажа или ремонта, на экране отображается предупреждение о неисправности с кодом ошибки от F1 до F8. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания местного представительства и сообщите код ошибки (рис. 24).

Неисправности F1 - F8 представляют собой следующее:


Код	Неисправность	Способы устранения
F1	Повреждена никелевая полоска аккумулятора	Замените или отремонтируйте аккумулятор
F2	Неисправность зарядного устройства	Замените зарядное устройство
F3	Короткое замыкание вакуумного двигателя	Замените вакуумный двигатель
F4	Неисправность элемента аккумулятора	Замените или отремонтируйте аккумулятор
F5	Первичная защита вакуумного двигателя от перегрузки по току	Замените вакуумный двигатель
F6	Вторичная защита вакуумного двигателя от перегрузки по току	Замените вакуумный двигатель
F7	Неисправность печатной платы или неплотное крепление провода печатной платы	Замените печатную плату или ее провод
F8	Неисправность печатной платы аккумулятора	Замените или отремонтируйте аккумулятор

Примечание: В случае возникновения каких-либо иных неисправностей, для устранения которых требуется профессиональный инструмент, в целях предупреждения опасности, потребуется обратиться для проведения ремонта или замены к производителю, в другие сервисные центры или к специалистам из аналогичных служб.

Технические характеристики

Модель	H10 Pro
Номинальное напряжение	28.8 В
Номинальная мощность	650 Вт
Входное напряжение адаптера	100-240 В ~ 50/60 Гц 0,8 А
Выходное напряжение адаптера	34.2 В / 0.6А
Модель электрической насадки для пола	T-EB110VA
Номинальная мощность электрической насадки для пола	50 Вт
Емкость аккумуляторной батареи	3000 мА·ч
Время зарядки	4-5 ч

Монтажная схема

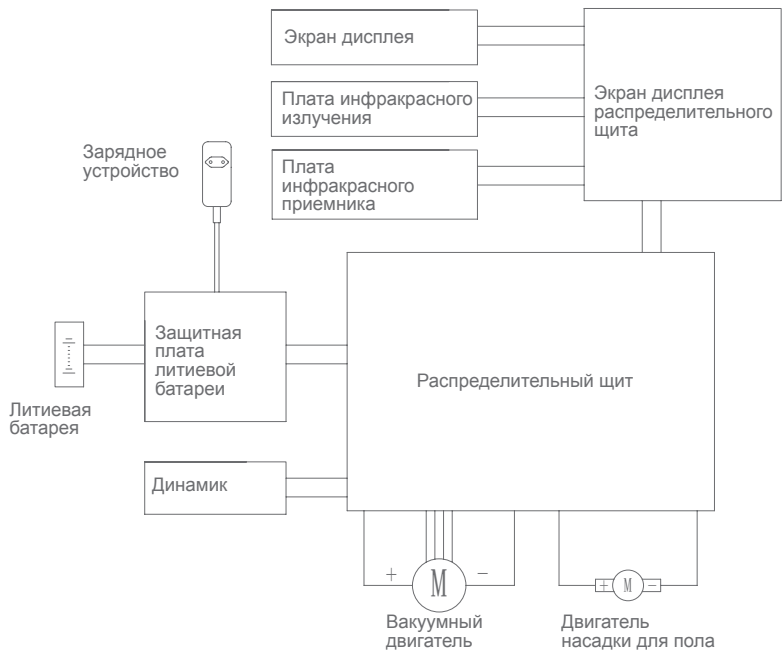

Информация о производителе

Производитель	Кингклин Электрик Ко., Лтд
Адрес	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай



Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.



Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU отслужившие приборы и в соответствии с Европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные аккумуляторные батареи / батарейки необходимо собирать отдельно и утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Аккумуляторные батареи/батарейки :

Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать для утилизации только квалифицированным персоналом.

Вскрытие корпуса чревато повреждением или разрушением прибора. Не выбрасывайте аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор, огонь или воду. Аккумуляторные батареи/батарейки следует собирать по возможности в разряженном состоянии для вторичной переработки или утилизации экологически безопасным образом.

Возможно внесение изменений без уведомления.

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем, или третьими лицами, повреждении, вызванными внешними обстоятельствами.

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере.

Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:



Дата производства состоит из первых 3 символов: первый символ – год, второй символ – месяц, третий символ – день.

DBP800547

D – год

B – месяц

P – день

8 – производственная линия

00547 – собственно серийный номер устройства

В нашем примере дата производства 23 ноября 2019 года.

Воспользуйтесь информацией, приведенной в таблице ниже для расшифровки даты производства данного устройства.

Год		Месяц		Дата			
Год	Символ	Месяц	Символ	Дата	Символ	Дата	Символ
2016	A	Январь	1	1	1	17	H
2017	B	Февраль	2	2	2	18	J
2018	C	Март	3	3	3	19	K
2019	D	Апрель	4	4	4	20	L
2020	E	Май	5	5	5	21	M
2021	F	Июнь	6	6	6	22	N
2022	G	Июль	7	7	7	23	P
2023	H	Август	8	8	8	24	Q
2024	J	Сентябрь	9	9	9	25	R
2025	K	Октябрь	A	10	A	26	S
2026	L	Ноябрь	B	11	B	27	T
2027	M	Декабрь	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

Импортёр (организация, принимающая претензии):

ООО «Марвел КТ», 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8, ЭТАЖ 27 - ПОМ. LXXXVI.

Тел: +7 495 745-8008 E-mail: info@marvel.ru

Сделано в Китае

Товар сертифицирован



JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com