



STYLIST МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОСОВ



ІНСТРУКЦІЯ
EVC003

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Дякуємо за купівлю нашого товару.

Перед використанням пристрою просимо уважно прочитати інструкцію і зберегти її на майбутнє.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ:

1. У період гарантії рекомендується зберігати оригінальну упаковку, а також документ купівлі, який є гарантією карткою у разі рекламції. При транспортуванні пристрій слід покласти в оригінальну упаковку.
2. Перед першим використанням потрібно зняти упаковку та витягнути все, що знаходиться всередині.
3. Не виймайте пристрій з води, якщо він туди впав, негайно від'єднайте його від живлення.
4. Ніколи не користуйтеся пристроєм поблизу ванни, душу або басейну.
5. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може контактувати з водою.
6. Пристрій завжди повинен бути відключений від живлення одразу після використання.
7. Під час чищення пристрій повинен бути вимкнений від живлення.
8. Пристрій не можна залишати без нагляду під час роботи.
9. Діти, а також люди з обмеженими фізичними можливостями та психічними розладами можуть користуватися пристроєм виключно під контролем осіб, які забезпечать їхню безпеку.
10. Пристрій та кабель від нього потрібно зберігати у місці, недоступному для дітей віком до 8 років. Пристрій не є іграшкою.
11. Не використовуйте пристрій для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.
12. Перед підключенням до електричної розетки переконайтеся, що напруга, вказана на паспортній таблиці пристрою, відповідає напрузі мережі живлення. У разі невідповідності напруги вмикати пристрій заборонено.
13. Ніколи не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту пристрою та не рекомендовані виробником.
14. Для від'єднання пристрою від розетки потрібно тягнути за вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
15. Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений кабель живлення або вилка. Їх заміну або ремонт потрібно довірити спеціалізованому сервісу. Самовільне втручання у конструкцію пристрою під час гарантійного терміну призводить до втрати гарантії.
16. Не слід зберігати або класти пристрій, його аксесуари та кабель живлення поблизу від розігрітих поверхонь.
17. Поблизу пристрою заборонено розпилювати аерозолі.
18. Пристрій призначений лише для домашнього використання, він не призначений для промислового використання та використання поза межами приміщення.
19. Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному (0-40 °C) та захищеному від сонячних променів місці.
20. Не кладіть працюючий пристрій на металеві поверхні, а також на підвіконня.
21. Пристрій не призначений для стрижки вовни тварин.
22. Пристрій не слід використовувати поблизу відкритих ран, раних ран, сонячних опіків та пухирів.
23. Виробник не відповідає за пошкодження, викликані неправильним використанням пристрою або його аксесуарів.

ОПИС ПРИСТРОЮ

Пристрій призначений для стрижки сухого і зволоженого волосся та бороди. До його складу входять 4 змінні гребені для стрижки на різну довжину.


1. Лезо з нержавіючої сталі
2. Важіль для встановлення рівня стрижки
3. База машинки
4. Перемикач ON/OFF
5. Кабель живлення
6. Гребінчаста насадка номер 1, стрижка на довжину 3 мм
7. Гребінчаста насадка номер 2, стрижка на довжину 6 мм
8. Гребінчаста насадка номер 3, стрижка на довжину 9 мм
9. Гребінчаста насадка номер 4, стрижка на довжину 12 мм

10. Мاستило
11. Щіточка для чищення
12. Гребінь насадки
13. Полози насадки

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ




Перед початком використання:

1. Витягніть пристрій та його аксесуари з упаковки.
2. Для забезпечення максимального комфорту стрижки волосся, людина, якій будуть стригти волосся, повинна сидіти так, щоб її голова знаходилася на висоті грудної клітки людини, яка буде стригти волосся.
3. Рекомендується закрити рушником шию і плечі того, кому будуть стригти волосся.
4. Перед початком стрижки волосся слід розчесати точно за напрямом росту.

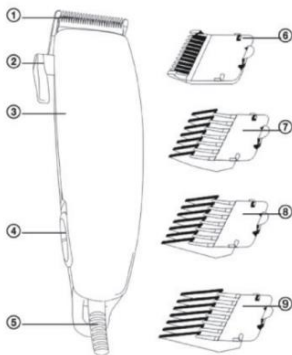

РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕЗ

1. Перед першим використанням або у тому випадку, якщо машинка смикає та вириває волосся, або після очищення потрібно перевірити, чи належним чином і рівномірно прилягають леза відносно одне одного. Як показано на рисунку, леза мають бути на відстані 1,2 мм один від одного.
2. Якщо леза розташовані косо або відстань між ними менша або більша, їх потрібно відрегулювати. Для цього потрібно змастити обидва леза машинним маслом (яке входить до комплекту), увімкнути машинку на кілька хвилин, потім вимкнути та від'єднати від живлення. Обережно трохі послабити гвинти та відрегулювати леза. Міцно затягнути гвинти. Машинка готова до використання.

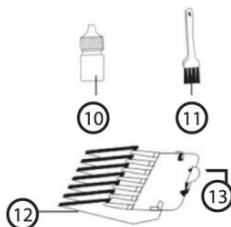

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Виберіть одну з насадок (6-9), прикріпіть до леза (1) відповідно до наведених нижче рекомендацій.
2. Встановіть гребінь насадки (12) на лезо (1) і притискайте полози насадки (13) до нижньої частини леза (1), поки не почується клацання. Переконайтеся, що гребінчаста насадка (6-9) належним чином прикріплена до леза.

УВАГА: Інформація про довжину стрижки вказана на кожній гребінчастій насадці.

3. Пристрій можна також використовувати без гребінчастих насадок, для цього слід відрегулювати довжину стрижки за допомогою важеля (2). Якщо довжина стрижки має бути малою (зовсім поруч зі шкірою голови), потрібно пересунути важіль правим великим пальцем у крайнє верхнє положення. У цьому ж положенні проводиться стрижка волосся на шиї та поблизу вух. Максимальна довжина без насадки становить близько 3 мм.

4. Вставте вилку кабелю живлення (5) в електричну розетку.

5. Для запуску пристрою перемістіть перемикач (4) у положення ON (увімкнено).
6. Під час стрижки волосся слід рухати машинкою у напрямку, протилежному росту волосся, огинаючи контури голови.
7. При першому використанні рекомендується використовувати насадки (3) або (4). Якщо пострижене волосся буде занадто довгим, для їх укорочення слід обрати іншу насадку.
8. Перед вирівнюванням лінії волосся на шиї та біля вух потрібно зняти гребінчасту насадку (6-9), перевернути машинку так, щоб лезо було спрямоване донизу, і повільно стригти волосся знизу вгору.
9. Для видалення волосся з леза потрібно кілька разів натиснути важіль (2) вгору та вниз. Для видалення волосся з гребінчастої насадки спочатку потрібно вимкнути пристрій перемикачем (4), встановивши його у положення OFF (вимкнено), потім зняти й очистити.
10. Після закінчення стрижки волосся вимкніть машинку, перевівши перемикач (4) у положення OFF (вимкнено) та від'єднайте її від живлення.
11. Після кожного використання слід очищувати пристрій відповідно до інструкцій, зазначених у розділі «Чищення та консервація».

ЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

Перед чищенням від'єднайте пристрій від мережі.

1. Очистіть лезо (1) та гребінчасті насадки (6-9) за допомогою щітки (11).
2. Почистіть корпус тканинною серветкою.
3. Не слід використовувати розчинники, сильні миючі засоби та гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити корпус пристрою.
4. Пристрій заборонено поливати водою або іншою рідиною. Нижню частину пристрою, до якої підключено кабель живлення, ніколи не можна занурювати у воду чи іншу рідину. У пристрій не можна наливати воду або будь-яку іншу рідину.
5. Рекомендується регулярно, після кількох використань змащувати лезо мастилом. Для цього потрібно нанести на лезо (1) 1-2 краплі мастила та рівномірно розтерти його чистою серветкою. Надлишок мастила висушити. Перед черговим використанням переконайтеся, що лезо сухе. У разі закінчення мастила (10), що входить у комплект, можна використовувати мастило, що не містить кислот, наприклад мастило для швейних машинок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність: 10 Вт, напруга: 230 В, частота: 50 Гц.

Набір містить: 4 приєднані гребені з різною довжиною різання, мастило для технічного обслуговування.

ГАРАНТІЯ

1. Гарантія надана повним товариством «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna], юридична адреса: вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10, що іменуються далі «Esperanza».
2. Ця гарантія надає покупцю права та повноваження щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у разі пред'явлення претензій до Esperanza буде вважатися, що користувач ознайомився з гарантійними умовами та прийняв їх.
3. Esperanza гарантує, що у всіх виробках, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалу та виробничі дефекти за умови їх нормальної експлуатації за призначенням.
4. У разі виникнення пошкоджень протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд або здійснить ремонт виробу, або замінить його на новий, використовуючи нові або оновлені в заводських умовах запасні частини. У разі використання частин, оновлених у заводських умовах, Esperanza гарантує, що їхні характеристики будуть аналогічні до нових виробів.
5. Браковані вироби повинні бути повернені разом з квитанцією, комерційним рахунком-фактурою або будь-яким іншим документом, що підтверджує покупку у місці купівлі. Він повинен включати всі аксесуари, включені в оригінальну упаковку. Esperanza має право відхилити гарантію, якщо якийсь аксесуарів не вистачає.
6. Товариство EDC Poterek Sp. Jawna оплачує вартість транспортування товару, щодо якого заявляється рекламація, до місця, вказаного у гарантії.
7. Esperanza намагатиметься відреагувати на рекламацію впродовж 14 календарних днів із моменту повідомлення про неї у місці продажу. Esperanza зобов'язується відремонтувати несправний виріб у найкоротші терміни. Якщо необхідно імпортувати з-за кордону будь-які частини, які необхідні для ремонту, цей термін може бути продовжений.
8. Якщо під час виконання своїх обов'язків товариство EDC Poterek Sp. Jawna надає особі, яка має право на гарантію, замість дефектного виробу виріб без дефектів або виконало суттєвий ремонт виробу, на який поширюється гарантія, гарантійний період починається заново з моменту постачання виробу без дефектів або повернення відремонтованого виробу. Якщо товариство EDC Poterek Sp. Jawna замінило частину виробу, вищезазначене положення відповідним чином застосовується до такої частини. В інших випадках гарантійний термін продовжується на час, протягом якого наслідок дефекту у виробі, на який поширюється гарантія, особа, яка має право на гарантію, не може його використовувати.
9. Якщо потрібно замінити товар на новий, Esperanza залишає за собою право заміни на новішу модель з подібними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі товару.
10. У разі висунення рекламації вважається, що покупець погодився з тим, що ремонт та заміна (залежно від наявності товару), залежно від рішення сервісної служби, є єдиною та винятковою формою висунення вимоги щодо гарантійних прав до товариства EDC Poterek Sp. Jawna.
11. Гарантія діє на території Польщі.

ВИКЛЮЧЕННЯ:

Гарантія на поширюється на:

1. Вироби, виробником яких не є EDC Poterek Sp. Jawna;
2. Вироби, які були пошкоджені або отримали дефекти внаслідок:
 - використання не за призначенням
 - модифікації або втручання у внутрішню конструкцію пристрою
 - сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних центрах або іншій сервісній службі, ніж EDC Poterek Sp. Jawna
 - неправильного зберігання, перевезення чи пакування
 - неправильного встановлення виробів чи програмного забезпечення
 - механічних, фізичних, хімічних та інших ушкоджень.
3. Esperanza не несе відповідальності за збитки внаслідок втраченого бізнесу та доходу, втрачених даних або шкоди внаслідок використання виробів Esperanza у роботі з іншими пристроями.
4. Вироби із зірваними пломбами, наклейками, а також сильно зношені виробами.

На всі товари EDC Poterek Sp. Jawna поширюється 2-річна гарантія виробника та є всі необхідні сертифікати безпеки.



Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС викидати електричне та електронне обладнання разом з побутовими відходами заборонено. Їхні складові частини підлягають повторній переробці або їх потрібно викидати окремо. У іншому випадку вони можуть призвести до виділення шкідливих та небезпечних речовин, що загрожуватимуть навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Закон зобов'язує кожного споживача безкоштовно повертати використані і непотрібні електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або у пункти, які займаються утилізацією цього типу відходів. Конкретні умови регулюються правилами відповідної країни. Наведений символ, як розміщується на продукції, в інструкції користувача або на упаковці, вказує на цю вимогу. За рахунок правильного розділення відходів та дотримання приписів щодо вторинної переробки кожен споживач робить свій внесок у захист навколишнього середовища.

[Знак: CE]

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, виробник/імпортер

**Повне товариство «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, Польща
[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland]**

чим заявляємо, що виріб
Вид виробу
Назва
Артикул
Опції

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
STYLIST
EBC003**

відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням таких директив:

**Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС
Рік випуску (останні 2 цифри): 15**

Виріб відповідає таким нормам/стандартам:

**EN55014-1:2006/+A1:2009
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/A2:2009
EN61000-3-3:2008**

Виробник/уповноважений представник

[підпис]

Менеджер з продукції

Ожарув-Мазовецький

[Знак: CE] [Знак: RoHS] [Знак:
2011/65/ЄС]

**Виробник
Повне товариство «ЕДЦ» [EDC Sp. Jawna]
вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький,
[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki],
www.esperanza.pl
Виготовлено в Китаї**

Сертифікат CE: www.esperanza.pl/CE/EBC003.pdf

© 2020 Всі права захищені. Esperanza, логотип Esperanza та товарні знаки Esperanza належать компанії Esperanza і можуть бути зареєстровані. Всі інші товарні знаки належать їхнім відповідним власникам.