

Мультипіч

Інструкція з експлуатації

MF-CY70K

Попередження: Перед використанням даного пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

Дизайн та технічні характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Для отримання детальної інформації щодо даного приладу проконсультуйтесь з вашим дилером або виробником.

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на малюнку.

Дякуємо!

Дякуємо, що обрали Midea! Перед використанням вашого нового пристроя Midea, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації щоб переконатися, що ви розумієте принцип роботи та зможете безпечно використовувати функції та можливості, які пропонує ваш новий пристрой.

ЗМІСТ

ПОДЯКА	01
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	02
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	05
ОПИС ПРИСТРОЮ	06
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	07
ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	11
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	12
ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	14
УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА	15
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ	16
ГАРАНТИЯ та СЕРВІС	17

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Належне використання

Наведені нижче вказівки з безпеки призначені для запобігання непередбачуваним ризикам або пошкодженням через небезпечну або неправильну експлуатацію приладу. Будь ласка, перевірте упаковку та прилад після його отримання, щоб переконатися, що прилад не пошкоджений і може безпечно експлуатуватися. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, зверніться до продавця або дилера. Будь ласка, зверніть увагу, що з міркувань вашої безпеки заборонено вносити зміни або модифікації в конструкцію приладу. Використання не за призначенням може спричинити небезпеку та втрату гарантійних зобов'язань.

Тлумачення символів

Небезпека



Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через наявність надзвичайно легкозаймистого газу.

Попередження про небезпеку ураження електричним струмом



Цей символ вказує на небезпеку для життя і здоров'я людей через високу напругу.

УВАГА



Це символ вказує на небезпеку із середнім рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може привести до смерті або серйозних травм.

Застереження



Дане сигнальне слово вказує на небезпеку з низьким ступенем ризику, яка, якщо її не уникнути, може привести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.

Увага



Цим словом позначається важлива інформація (наприклад, пошкодження майна), але не небезпека.

Дотримуйтесь вказівок



Цей символ вказує на те, що фахівець з обслуговування повинен експлуатувати та обслуговувати цей прилад лише відповідно до інструкцій з експлуатації.

Уважно прочитайте ці інструкції з експлуатації перед використанням/введенням пристрою в експлуатацію та зберігайте їх у безпосередній близькості від місця встановлення пристрою для подальшого використання!

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

УВАГА!

- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Не занурюйте жодну частину пристроя у воду або іншу рідину.
- Попередження: Уникайте потрапляння рідини на вилку пристроя.
- Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
- Цей пристрій призначений для використання в побуті та подібних сферах, таких як:
 - побутові приміщення;
 - житлові будинки;
 - фермерські господарства;
 - робочі приміщення;
 - сільські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у готелях типу «ліжко та сніданок».
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечної використання пристроя і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грatisя з пристрієм. Очищення та обслуговування пристроя не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом дорослих.
- Зберігайте пристрій і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Діти повинні перебувати під наглядом, коли пристрій використовується поблизу них.

- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання приладу може привести до травм.
- Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо на поверхні є тріщини, вимкніть прилад, та не використовуйте його, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Завжди кладіть інгредієнти безпосередньо в контейнер, щоб запобігти їх контакту з нагрівальними елементами.
- Не закривайте отвори для входу та виходу повітря під час роботи приладу.
- Не наливайте олію в чашу оскільки це може спричинити пожежу.
- Ніколи не торкайтесь внутрішньої частини приладу під час його роботи.
- Під час приготування через отвори для виходу повітря приладу виділяється гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для виходу повітря. Також будьте обережні з гарячою парою та повітрям, коли виймаєте чашу з приладу.
- Негайно відключіть прилад від мережі, якщо побачите, що з нього виходить темний дим. Зачекайте, поки дим не перестане виходити, перш ніж виймати чашу з приладу.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Під час використання поверхня приладу може нагріватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель :	MF-CY70K
Напруга	-220-240 В ~
Частота	-50/60 Гц
Потужність	-1400-1600 Вт

ОПИС ПРИЛАДУ

Деталі та компоненти


Комплектація залежить від конкретного виробу та моделі приладу.

Основний блок

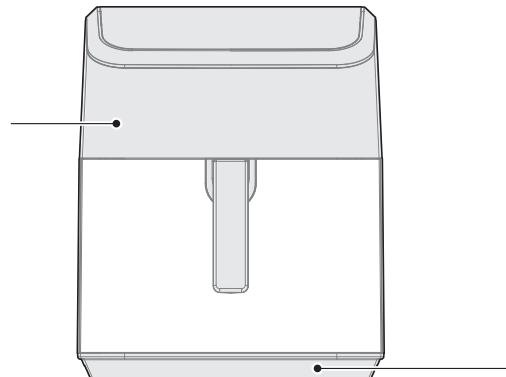


Основа приладу

Деко для запікання



Контейнер

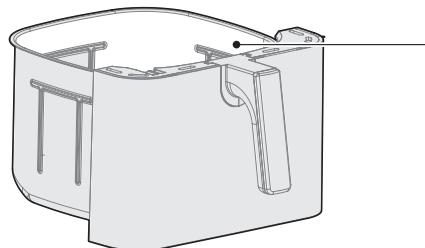


● Примітка.

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на малюнку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Інструкція з використання кнопок

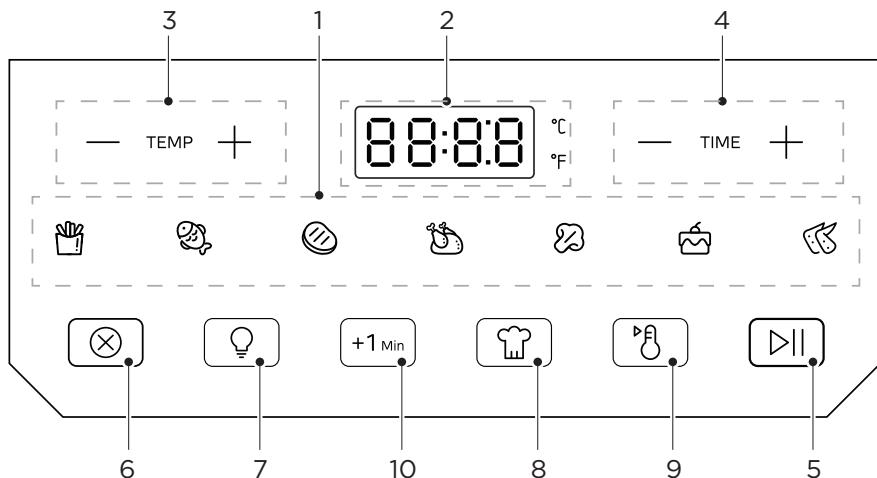

	Назва	Опис
1	Функції меню	<ul style="list-style-type: none">У мультипечі можна використовувати будь-яку з 7 функцій. Дляожної функції можна налаштовувати температуру та час.
2	Дисплей	<ul style="list-style-type: none">Тривалість приготування, встановлена температура, повідомлення-нагадування,(повідомлення про помилки будуть відображатись на дисплеї)
3	TEMP (ТЕМПЕРАТУРА)	<ul style="list-style-type: none">Торкніться — або + щоб налаштовувати температуру
4	TIME (ЧАС)	<ul style="list-style-type: none">Торкніться — або + щоб налаштовувати час
5	Start/Pause (Старт/Пауза)	<ul style="list-style-type: none">Торкніться ► щоб почати або призупинити приготування.•
6	Cancel (Скасування)	<ul style="list-style-type: none">Торкніться (X) щоб скасувати приготування.
7	Підсвітка	<ul style="list-style-type: none">Торкніться (L) щоб керувати підсвіткою.
8	DIY	<ul style="list-style-type: none">Торкніться (C) щоб увійти в режим DIY (Налаштування температури та часу приготування на власний смак).
9	Keep warm (збереження тепла)	<ul style="list-style-type: none">Торкніться (W) щоб активувати функцію збереження тепла.
10	+1 хв	У стані очікування або наприкінці приготування торкніться +1 Min щоб безпосередньо перейти в режим приготування з температурою 200°C і часу приготування -1 хвилину; Під час приготування або паузи +1 min торкніться щоб збільшити поточний час функції приготування на 1 хвилину.

Експлуатація приладу

1. Перше використання приладу вимагає 10 хвилин сухого прогрівання мультипечі без додавання до неї інгредієнтів. Під час процесу прогрівання може з'явитися невелика кількість білого диму або запаху, що є нормальним явищем. Не панікуйте.
2. Перед початком роботи переконайтесь, що аксесуари встановлені в мультипечі щоб уникнути несправностей під час використання приладу. Вставте деко для запікання в контейнер, а контейнер в основний блок, переконайтесь що контейнер встановлено належним чином.
3. У вимкненому стані кнопка просто блимає. Натисніть на кнопку , щоб перейти в режим очікування. Натисніть на потрібну функцію меню, і ви можете натиснути TEMP+, TEMP-, TIME+ і TIME-, щоб налаштувати час і температуру приготування. Натисніть , щоб розпочати приготування страви з меню, і на екрані з'явиться зворотний відлік часу;
4. Під час приготування натисніть щоб скасувати режим приготування та повернутися до режиму очікування; натисніть щоб встановити паузу під час приготування; Натисніть TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME-, щоб увійти до вибору параметрів меню приготування.
5. В кінці приготування на цифровому дисплеї з'являється надпис «End» і буде миготіти, інші індикатори не будуть підсвічені; Після цього ви можете витягти контейнер з мультипечі.
6. це клавіша, яка керує освітленням.
7. У режимі очікування або в стані завершення приготування натисніть +1 min , щоб безпосередньо перейти в робочий режим з температурою 200°C і тривалістю 1 хвилина;
8. Під час приготування або паузи натисніть +1 min щоб збільшити ча приготування приготування на 1 хвилину.
9. Натисніть , щоб увійти в режим «DIY», і встановлені температура та час будуть збережені. Натисніть щоб запустити режим «DIY» з встановленим часом і температурою.
10. Натисніть щоб активувати функцію збереження тепла.


● ПРИМІТКА :




Обережно вийміть контейнер з приладу встановіть його на термостійку поверхню, та за допомогою допоміжних інструментів (наприклад, силіконових щипчиків) вийміть готові інгредієнти з контейнеру.

Перед першим використання

1. Прилад повинен бути встановлений на стійкій рівній поверхні, подалі від стін, меблів та легкозаймистих предметів, для належної циркуляції повітря, кабель живлення повинен бути вставленний в розетку.

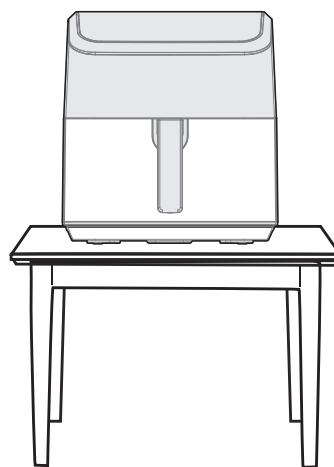

2. Встановіть деко для запікання в контейнер приладу після цього встановіть контейнер в основний блок.

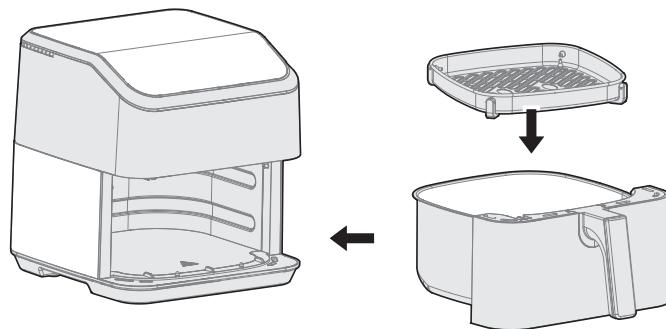

Приготування

- Дані функції приготування надають стравам насиченого та хрусткого смаку, як при смаженні у фритюрі з використанням невеликої кількості олії або взагалі без неї.
- Час і температура встановлена за замовчуванням і є відправною точкою, з якою ви можете експериментувати, щоб отримати результати, які вам найбільше подобаються.
- Функція, яка зазначена для приготування певного інгредієнта або страви, є рекомендованою, ви можете готувати будь-які інгредієнти на будь якій функції приготування.

ФУНКЦІЯ	Назва	Температура (°C)	Час (хв)
	Картопля фрі	180	19
	Риба	180	12
	М'ясо	200	10
	Курка	170	30
	Овочі	170	8
	Торт	170	12
	Курячі крилля	180	16

Рекомендації

- Перед початком роботи переконайтесь, що аксесуари встановлені в мультипіч щоб уникнути несправностей під час використання приладу.
- Якщо ви виявите, що прилад несправний, припиніть його використання і негайно зверніться до нашого сервісного центру.
- Будь ласка, використовуйте форму для випікання або кошик для фритюру виключно разом з чашею мультипечі, не використовуйте їх окремо.
- Після використання приладу завжди виймайте вилку з розетки і дайте мультипечі повністю охолонути перед її переміщенням або зберіганням.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Будь ласка, завжди очищайте мультипіч щоразу після її використання.
- Щоразу після використання очищайте контейнер та деко для запікання щоб уникнути пошкодження їх покриття через вплив залишків їжі.
- Не використовуйте сильні абразивні засоби для очищення аксесуарів та приладу, щоб уникнути пошкодження приладу та впливу на ваше здоров'я.
- Використовуйте м'яку, чисту тканину для протирання корпусу мультипічі. Будь ласка, не використовуйте занадто мокрі тканини для очищення мультипічі щоб запобігти потраплянню води всередину пристрою, оскільки це може привести до короткого замикання та пожежі.
- Будь ласка, не використовуйте інше обладнання для очищення приладу, таке як посудомийна машина, інакше це може привести до пошкодження приладу та вплив на його функціональність .
- Використовуйте нейтральні миючі засоби або чисту воду для очищення чаші та кошика.
- Будь ласка, не використовуйте жорсткі та гострі предмети (наприклад, металеві губки, леза і т. д.) для очищення форми для випічки і чаші приладу щоб запобігти їх пошкодженню.
- Будь-яке інше обслуговування приладу має виконувати авторизований представник сервісного центру.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Експлуатація мультипечі може привести до помилок і несправностей. В таблиці містяться можливі причини та можливі варіанти їх усунення, також там ви зможете знайти повідомлення про помилки або несправності. Рекомендуємо уважно прочитати наведені в таблиці помилки та несправності, щоб заощадити свій час і гроші, які можуть коштувати звернення до сервісного центру.

Проблема	Причина	Вирішення
Мультипіч не працює	Прилад не підключений до мережі.	Вставте вилку в розетку із заземленням.
	Ви не встановили таймер.	Поверніть ручку таймера на необхідний час приготування, щоб увімкнути прилад.
	Контейнер не належним чином встановлено в прилад.	Правильно вставте контейнер в прилад.
Інгредієнти, не додовані.	Кількість інгредієнтів у кошику завелика.	Покладіть менші порції інгредієнтів у кошик. Менші партії обсмажуються більш рівномірно.
	Встановлена температура занадто низька.	Поверніть регулятор температури на потрібне значення температури (див. «Використання приладу»).
	Час приготування надто короткий.	Поверніть регулятор таймера на потрібний час приготування (див. «Використання приладу»).
Інгредієнти нерівномірно обсмажуються в мультипечі .	Певні види інгредієнтів потрібно перемішувати в середині процесу приготування.	Інгредієнти, які нашаровуються (наприклад, картопля фрі), потрібно струшувати в середині процесу приготування. Дивіться розділ «Використання приладу».
Смажені закуски недостатньо хрусткі.	Ви використовували тип закусок, призначених для приготування у традиційній мультипечі	Готуйте дані види закусок в духовці або злегка змастіть олією закуски для отримання більш хрустких результатів.
Я не можу належним чином вставити контейнер в прилад.	У контейнері занадто багато інгредієнтів.	НЕ переповнюйте контейнер , зверніться до таблиці «Налаштування» вище.
	Контейнер встановлено в чашу неналежним чином .	Належним чином встановіть контейнер в прилад.

Проблема	Причина	Вирішення
З приладу виходить білий дим.	Ви готуєте жирні складові.	Коли ви смажите жирні інгредієнти в мультипечі, велика кількість олії витікає в контейнер. Олія утворює білий дим, і контейнер може нагріватися сильніше, ніж зазвичай. Це не впливає на роботу прилада та на якість приготованих страв. Білий дим утворюється внаслідок нагрівання жиру в контейнері
	Контейнер все ще містить залишки жиру від попереднього використання.	Обов'язково очищайте контейнер належним чином після кожного використання приладу.
Картопля фрі нерівномірно обсмажується в мультипечі.	Ви використали не той сорт картоплі.	Використовуйте свіжу картоплю і стежте, щоб вона залишалася твердою під час її смаження.
	Ви неналежним чином підготували картоплю перед тим, як смажити її.	Гарненько промивайте картоплю перед її приготування, щоб видалити з неї крохмаль.
Картопля фрі недостатньо хрустка.	Хрусткість картоплі фрі залежить від кількості олії та води в картоплі фрі.	Переконайтесь, що ви добре висушили картоплю, перш ніж додавати її в олію.
		Наріжте картоплю на дрібніші шматочки , тоді вона буде більш хрусткою . Додайте трохи більше олії для більш хрусткого результату.

ТОРГОВІ ЗНАКИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 **Midea** Логотип Midea, словесні знаки, торгова назва, фірмовий вигляд і всі їх версії є цінними активами Midea Group та/або її філій («Midea»), Midea володіє торговими марками, авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, а також усією діловою репутацією, отриманою від використання будь-якої частини торгової марки Midea. Використання торговельної марки Midea в комерційних цілях без попередньої письмової згоди Midea може вважатися порушенням прав на торговельну марку або недобросовісною конкуренцією з порушенням відповідних законів.

Цей посібник створено компанією Midea, і компанія Midea залишає за собою всі авторські права. Жодна юридична чи фізична особа не має права використовувати, дублювати, змінювати, розповсюджувати повністю чи частково цей посібник, а також поєднувати чи продавати його з іншими продуктами без попередньої письмової згоди Midea.

Усі описані функції та інструкції були актуальними на момент друку цього посібника. Однак фактичний продукт може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПРИЛАДУ

Важливі інструкції щодо охорони навколишнього середовища

Дотримання директиви WEEE з утилізація відходів:

Цей продукт відповідає директиві ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей продукт має класифікаційний знак відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби.

Використовуваний пристрій має бути повернено до офіційного пункту збору для утилізації електричних електронних пристрій. Щоб знайти ці пункти утилізації, зверніться до місцевих органів влади або продавця, у якого було придбано продукт. Кожне домашнє господарство відіграє важливу роль у відновленні та переробці старих пристріїв. Належна утилізація використаного пристрію допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини.



Відповідність директиві RoHS

Придбаний продукт відповідає директиві ЄС RoHS (2011/65/EU). Не містить шкідливих та заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

Інформація про пакування

Пакувальні матеріали продукту виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки, відповідно до наших Національних правил охорони довкілля. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Віднесіть їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ

Для надання послуг, узгоджених із замовником, ми погоджуємося без обмежень дотримуватись усіх положень чинного законодавства про захист даних відповідно до узгоджених країн, у межах яких надаватимуться послуги замовнику, а також, де це можливо.

Загальні положення щодо захисту даних (GDPR).

Як правило, наша обробка даних призначена для виконання наших зобов'язань за договором з вами та з міркувань безпеки продукту, щоб захиstitи ваші права у зв'язку з запитаннями гарантії та реєстрації продукту. У деяких випадках, але лише за умови належного захисту даних, персональні дані можуть бути передані одержувачам, які перебувають за межами Європейської економічної зони.

Додаткова інформація надається за запитом. Ви можете зв'язатися із нашим відділом захисту даних за адресою: MideaDPO@midea.com. Щоб скористатися своїми правами, такими як право заперечення

обробки ваших особистих даних з метою прямого маркетингу, зв'яжіться з нами за адресою

MideaDPO@midea.com. Щоб знайти додаткову інформацію, відскануйте QR-коду.

ГАРАНТІЯ / СЕРВІС

Печатка продавця	Інформація про гарантію		Внесення змін до гарантійного талону анулює гарантію	
	Номер моделі		Продукт:	
	Серійний номер		Дата закінчення терміну гарантії:	
Інформація про покупця				
	Ім'я та адреса			
	Номер телефону / адреса електронної пошти		Дата покупки	
Історія обслуговування		Заповнюється у разі ремонту за гарантією		
Дата	Номер	Дата	Номер	Дата

Midea пропонує власнику даного продукту ОДИН РІК ГАРАНТІЇ з дати покупки на всі виробничі дефекти матеріалів та виготовлення. Гарантійний талон необхідно пред'явити авторизованим сервісним центрам дистрибуторам разом із рахунком-фактурою для отримання гарантії.

Гарантія не покриває:

- Пошкодження внаслідок неправильного поводження або пожежі, і гарантія анулюється, якщо ремонт було здійснено неуповноваженими особами.
 - Будь-яке недотримання інструкцій, вказаних у посібнику користувача.
 - Коливання напруги або будь-які модифікації, зроблені для відповідності місцевим електричним стандартам, стандартам безпеки та технічним стандартам.
 - Пошкодження, спричинені пожежею, аварією або стихійним лихом, ушкодження через неправильне поводження, знос, стрибки напруги.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved