

Посібник користувача електробритви Xiaomi Electric Shaver S301

Інструкція з безпеки

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Зберігайте прилад у сухому місці.
 - Від'єднайте деталь для тримання в руці від шнура живлення, перш ніж мити прилад у воді.
 - Прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали вказівок щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
 - Діти мають перебувати під наглядом, щоб переконатися в тому, що вони не гратимуть із побутовим приладом.
 - Використовуйте лише з блоком живлення <A520-050100U-EU1>.
 - Цей прилад містить акумулятори, що не підлягають заміні.
 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Заряджайте акумулятор лише за допомогою знімного блока живлення з комплекту постачання цього пристрою.
 - Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу необхідно вийняти штепсель із електричної розетки.
 - Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Прибирання та користувацьке технічне обслуговування не має виконуватися дітьми без нагляду.
 - Не заряджайте електробритву у вологому середовищі.
 - Не розбирайте корпус для заміни акумулятора.
 - Не змінюйте та не ремонтуйте цю електробритву самостійно.
 - Цей прилад не підходить для використання у ванні або душі.
 - Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірних температур.
 - пам'ятайте про ризик торкання клем приладу, що живиться від акумулятора, або про ризик короткого замикання металевими предметами.



Очищення можна виконувати під відкритим водопровідним краном.



Використовувати виключно з блоком живлення <A520-050100U-EU1>.



Прочитайте керівництво користувача.

Опис продукту



Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Як використовувати

Примітки:

- Нормальним явищем є, коли шкіра дещо подразнена після перших кількох сеансів гоління. Рекомендується регулярно користуватися електробритвою (принаймні 3 рази на тиждень) протягом 3 тижнів, щоб шкіра могла адаптуватися якнайшвидше.
- Неналежне використання електробритви може завдати шкоди сіткам для лез і бритвеній голівці. Перш ніж користуватися приладом, перевірте сітки для лез і бритвену голівку на предмет пошкоджень. негайно припиніть використання електробритви, якщо виявлено будь-яке пошкодження.

Увімкнення/вимкнення:

- Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».
- Після увімкнення електробритви послідовно вмикаються індикатори очищення/помилка, дорожнього блокування та додаткової швидкості. Індикатор додаткової швидкості засвітиться повторно або залишатиметься вимкненим, залежно від увімкнених налаштувань швидкості. Індикатор рівня заряду акумулятора показуватиме поточний рівень заряду акумулятора. Щойно електробритва вимкнеться, всі індикатори вимкнутьсся.

Коригування налаштувань швидкості:

- При першому увімкненні електробритви за промовчанням задано налаштування інтелектуальної швидкості. При увімкненні наступного разу за промовчанням налаштування швидкості будуть такими самими, як і останнього разу, коли вмикалася електробритва.
- При увімкненій електробритві натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 1 секунди, щоб перемикати налаштування швидкості між додатковою швидкістю (увімкнений індикатор додаткової швидкості) та інтелектуальною швидкістю (вимкнений індикатор додаткової швидкості).
- Інтелектуальна швидкість: при виборі цього параметра електробритва, як правило, працює на звичайній швидкості обертів. При збільшенні робочого навантаження на моторчик, електробритва автоматично підвищує швидкість обертів і підтримує високу швидкість обертів протягом 10 секунд.
- Додаткова швидкість: після вибору цього параметра електробритва підтримує високу швидкість обертання протягом усього гоління. Це є корисним для швидкого гоління щільної бороди.



Примітка:


Виконуйте гоління обличчя, повільно рухаючи прилад колами й застосовуючи обережний тиск. Не має необхідності голити одну й ту саму ділянку кілька разів, щоб досягти чистого гоління. Для досягнення оптимального результату слід голити суху шкіру.

Дорожнє блокування

Ця електробритва оснащена дорожнім блокуванням, щоб запобігти випадковому увімкненню, поки вона перебуває всередині багажу.

- Увімкнення дорожнього блокування: щоб увімкнути дорожнє блокування при вимкненій електробритві, натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 2,5 секунд, доки моторчик не зупиниться. Після увімкнення індикатор дорожнього блокування блимає протягом 3 секунд, потім вимикається.
- Вимкнення дорожнього блокування: натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 2,5 секунд. Індикатор дорожнього блокування блимає 3 секунди, потім вимикається, при цьому запускається моторчик, що свідчить про те, що дорожнє блокування вимкнено.

Примітка: при увімкненому дорожньому блокуванні натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», при цьому блимає індикатор дорожнього блокування, але моторчик не запускається.

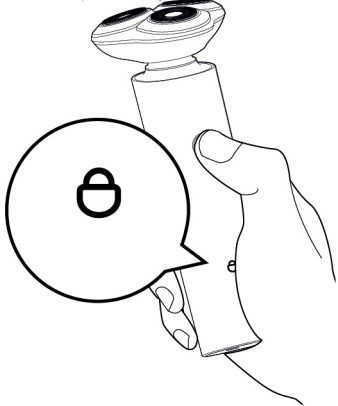

Індикція рівня заряду акумулятора

Для заряджання електробритви підключіть роз'єм USB зарядного кабелю до зарядного пристрою, а кінець кабелю з роз'ємом Type-C підключіть до порту для заряджання електробритви. Під час заряджання індикатор рівня заряду акумулятора пульсує, при цьому збільшується число. Після повного заряджання електробритви індикатор рівня заряду акумулятора залишається на рівні «100%».

	Рівень заряду акумулятора	Стан індикатора
Працює	6%–100%	Рівно світиться
	≤5%	Блимає
	0%	Не вдається увімкнути
Заряджається	0%–99%	Пульсація
	100%	Рівно світиться

Якщо електробритву не вдається увімкнути через низький заряд акумулятора, для повного заряджання електробритви знадобиться приблизно 2 години. Після повного заряджання електробритвою можна користуватися приблизно 1,5 години. Заряджайте електробритву, коли акумулятор майже розряджений. Повністю заряджайте електробритву не рідше одного разу на 6 місяців, якщо її використання не передбачається протягом тривалого часу.

Примітка: електробритва підтримує режим plug-and-play. Якщо акумулятор розрядився, під час заряджання електробритвою можна користуватися.

УВАГА: Ніколи не підключайте до електромережі й не використовуйте електробритву в душі. Не використовуйте електробритву, коли порт для заряджання вологий.




Очищення й технічне обслуговування

Якщо протягом 5 секунд блимає індикатор очищення/помилки, а потім вимикається, коли світиться індикатор рівня заряду акумулятора після увімкнення електробритви, виконайте очищення електробритви. Індикатор очищення/помилки автоматично блимає протягом 5 секунд кожні 15 хвилин користування, щоб нагадати користувачу очистити накопичення волосся щетини в електробритві.

1. До очищення електробритви переконайтеся в тому, що електробритва вимкнена та не заряджається.



2. Мийте бритвену голівку під краном (рекомендується тепла вода).




3. Потягніть за бритвену голівку й видаліть її з тримача.



4. Прополощіть або скористайтесь щіткою для чищення, щоб очистити тримач бритвенної голівки.




5. Переверніть бритвену голівку й промийте внутрішню область бритвенної голівки під краном. Рекомендується робити це теплою водою. Не використовуйте рушник або паперовий рушник для очищення бритвенної голівки.



6. Ретельно висушіть електробритву, потім встановіть бритвену голівку в тримач.



Примітка: за допомогою захисної кришки накрийте порт для заряджання під час очищення електробритви. Переконайтеся в тому, що порт для заряджання сухий при підключенні кабелю для заряджання.



Електробритву можна мити під краном. Щоб порт для заряджання був сухим, переконайтесь, що він надійно закритий. Примітка: щоб забезпечити продуктивність електробритви, рекомендується замінювати бритвену голівку кожні 2 роки. Щоб придбати заміну, відвідайте веб-сайт www.mi.com.

Охорона навколишнього середовища

При закінченні терміну служби електробритви, видаліть і утилізуйте вбудований акумулятор відповідно до місцевого законодавства та нормативно-правових актів країни, де використовується електробритва. Якщо акумулятор не підлягає видаленню, утилізуйте його в суворій відповідності до місцевих нормативно-правових актів щодо керування побутовими відходами в своїй місцевості.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не піддавайте акумулятор впливу вогню, щоб не допустити вибуху або викиду токсичних і небезпечних речовин.
- Уникайте короткого замикання акумулятора, щоб запобігти його займанню та пожежі.
- Не розбирайте електробритву, якщо не бажаєте її утилізувати. У іншому разі електробритву буде пошкоджено.
- Обов'язково вийміть вилку електробритви з електричної розетки, перш ніж видалити акумулятор. Виконуйте дії безпечно.
- Перш ніж викинути прилад, необхідно видалити акумулятор.
- Перш ніж витягнути акумулятор, прилад потрібно відключити від електромережі.
- Акумулятор підлягає безпечній утилізації.


Виймання акумулятора:

Примітка: перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся в тому, що він повністю розряджений.

1. За допомогою малої пласкої викрутки відкрийте нижню кришку й видаліть кнопку «Увімк./Вимк.» електробритви. Ці деталі неможливо встановити повторно після їх розбирання.

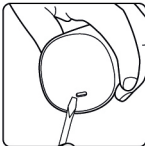


Нижня кришка

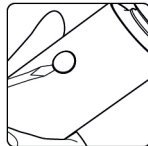

Кнопка «Увімк./Вимк.»


2. Скористайтесь хрестовою викруткою, щоб видалити гвинти з нижньої частини приладу, потім виштовхніть внутрішній відсік із нижньої частини.

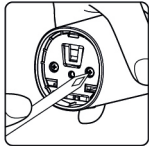

Викрутити




Виштовхнути

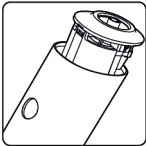


Виштовхнути


3. За допомогою пласкої викрутки відкрийте бічний внутрішній відсік, потім відкрийте внутрішній відсік у нижній частині. Відріжте дріт на акумуляторі. Будьте обережні, щоб не допустити короткого замикання з'єднувального дроту.

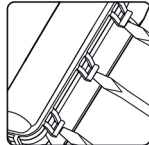

Відкрийте

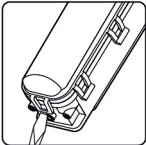

Відкрийте

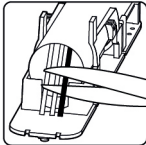

Відріжте

4. Видаліть акумулятор і доставте його до офіційно призначеного центру утилізації.

Вирішення проблем

Проблеми	Причини	Рішення
Низька якість гоління.	Бритвенна голівка пошкоджена або зношена.	Замініть оригінальною бритвенною голівкою.
	Бритвенна голівка забита волоссям щетини.	Ретельно очистіть бритвену голівку.
	Рівень заряду акумулятора низький, або акумулятор розряджений.	Для заряджання підключіть зарядний кабель.
Після натискання кнопки «Увімк./Вимк.» електробритва не працює.	Не працює кнопка «Увімк./Вимк.».	Зверніться до колективу відділу післяпродажного обслуговування.
	Увімкнено дорожнє блокування.	Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 2,5 секунд.
Індикатори не працюють нормально або не світяться.	Електробритву необхідно зарядити через низький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть електробритву.
	Друківана плата пошкоджена.	Зверніться до колективу відділу післяпродажного обслуговування.
Після гоління виникає подразнення шкіри.	Бритвенна голівка пошкоджена або зношена.	Замініть оригінальною бритвенною голівкою.
	Потрібен деякий час, доки шкіра адаптується до електробритви.	Через 2–3 тижні користування подразнення шкіри зникне.
	Електробритва пошкоджена.	Зверніться до колективу відділу післяпродажного обслуговування.
Електробритва не заряджається.	Надто висока або надто низька температура зовнішнього середовища заряджання.	Заряджайте за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C.
	Навантаження на моторчик збільшується, якщо бритвену голівку тривалий час не чистили.	Ретельно очистіть бритвену голівку.
Після повного заряджання бритвою можна користуватися менше 60 хвилин.	Виникла проблема з акумулятором електробритви.	Зверніться до колективу відділу післяпродажного обслуговування.
	Бритвену голівку не очищували довгий час.	Ретельно очистіть бритвену голівку.
Після увімкнення електробритви протягом 5 секунд блимає індикатор очищення/помилки.	Бритвенна голівка встановлена неналежним чином.	Повторно встановіть бритвену голівку.

Характеристики

Назва: електробритва Xiaomi Electric Shaver S301	
Модель: S301	Порт для заряджання: Type-C
Робоча напруга: 3,7 В ===	Вхід: 5 В === 1 А
Робоча потужність: 3 Вт	Час заряджання: приблизно 2 г
Клас IP захисту: IPX7	

Адаптер живлення

Вхід: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А		Вихід: 5,0 В — 1,0 А, 5,0 Вт
Опублікована інформація	Значення й точність	Одиниця вимірювання
Найменування виробника	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Ідентифікатор моделі	A520-050100U-EU1	—
Вхідна напруга	100–240	В~
Вхідна частота змінного струму	50/60	Гц
Вихідна напруга	5,0	В===
Вихідний струм	1,0	А
Вихідна потужність	5,0	Вт
Середній ККД активного режиму	73,77	%
ККД при низькому навантаженні (10 %)	64,588	%
Споживання енергії без навантаження	0,075	Вт



Європа — Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.



Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
(компанія Екосистеми MI)

Адреса: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2 Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Виготовлено в Китаї
Версія посібника користувача: V1.0