

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

An abstract graphic featuring several overlapping, glowing circular and elliptical lines in shades of orange, red, and yellow. The lines have a soft, ethereal quality, with some appearing as solid rings and others as more diffuse, smoky halos. They are set against a solid black background, creating a sense of depth and movement.

PIXUS

PIXUS BIT Lite



При першому включенні ноутбука рекомендуємо підключити комплектний зарядний пристрій і переконатися, що йде процес заряджання батареї (індикатор біля роз'єму постійно горить, не блимаючи). Не вимикайте зарядний пристрій до завершення введення налаштувань та оновлення операційної системи.

- Будь ласка уважно прочитайте цей посібник користувача, перш ніж використати пристрій вперше.
- Торгова марка Pixus має право змінювати технічні описи і іншу інформацію без попередження.
- Будь ласка, дотримуйтеся авторських прав, що діють на території України.
- Форма, колір і деякі технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися від малюнків в цьому посібнику.
- Інформація про гарантію, функціональні особливості і технічні характеристики ноутбука може бути змінена без попередження.

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ	5
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД НОУТБУКА, КНОПКИ УПРАВЛІННЯ	6
МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І ЇХ УСУНЕННЯ	8
ПІДКЛЮЧЕННЯ HDMI	9
ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ	9
ДОГОВІР ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	10
СЕРВІСНА ПІДТРИМКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	12
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	13
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	14

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIXUS BIT Lite

Модель	Pixus BIT Lite
Екран	14.1"; Full HD IPS; 1920x1080; Матовий
Процесор	Intel® Celeron® Processor N5095 (4 ядра x 2.9 ГГц)
Оперативна пам'ять	8 ГБ (DDR4)
Вбудована пам'ять	256 ГБ (SSD M2 SATA)
Операційна система	Windows 11 Home
Камера	2 МП
Стандарти зв'язку	Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 ГГц & 5 ГГц
Слоти розширення	роз'єм Mini HDMI; TF-CARD слот; USB 3.2 x 2 Повнофункціональний роз'єм Type-C Комбінований роз'єм 3.5 мм для навушників та мікрофону; Роз'єм зарядки DC (12В 3А)
Батарея	7.7В 5000 мАг (38 Вт·г)


Маркування клавіатури	англійська, українська, російська
Корпус	пластик
Габарити	322.7 × 208.5 × 18.9 mm
Вага	1361 г
Комплектація	ноутбук, зарядний пристрій, інструкція з експлуатації, гарантійний талон, упаковка

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ


- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах понад 70% вологості повітря.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах підвищеного забруднення повітря.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах температури пристрою нижче 0°C або більше +60°C.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах підвищеної дії електромагнітних полів.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах дії прямих сонячних променів, ультрафіолетових та інфрачервоних випромінювань.
- Не допускайте розрядку батареї нижче 5% для запобігання глибокого розряду пристрою.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД НОУТБУКА, КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Екран | 7. Роз'єм зарядки DC |
| 2. Камера | 8. Роз'єм Mini HDMI |
| 3. Мікрофон | 9. Повнофункціональний роз'єм Type-C |
| 4. Захисна шторка для камери | 10. Клавіатура |
| 5. Індикатор роботи | 11. Тачпад |
| 6. USB 3.2 | |

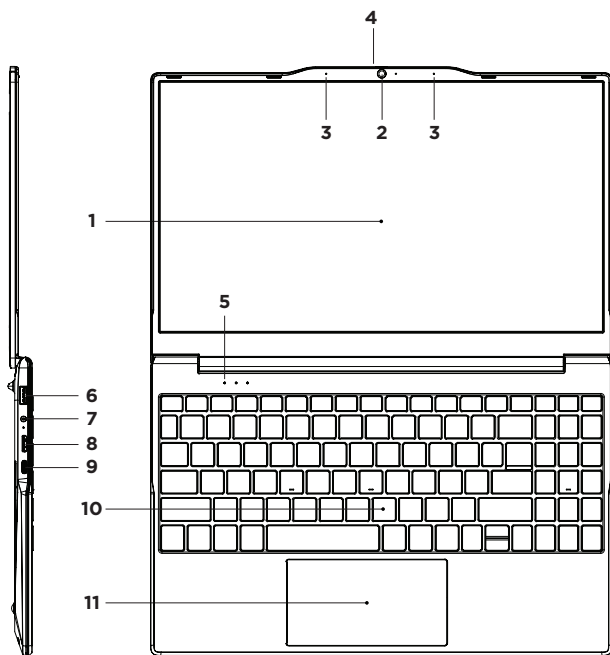

- 12. Роз'єм для замку Kensington
- 13. USB 3.2
- 14. Комбінований роз'єм 3.5 мм для навушників та мікрофону
- 15. TF-CARD слот
- 16. Відсік для заміни оперативної пам'яті та SSD диску
- 17. Динаміки

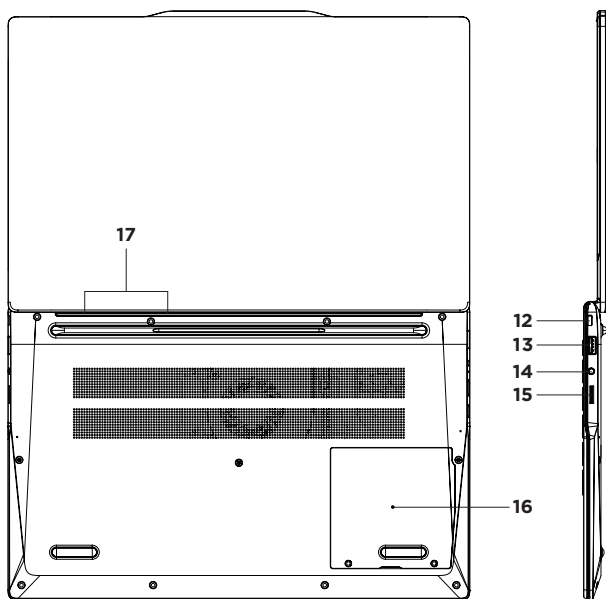

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І ЇХ УСУНЕННЯ

Як перевстановити чи встановити іншу операційну систему:

Потрібно вставити завантажувальний носій у форматі UEFI в USB порт та включити ноутбук і до появи логотипу одночасно натиснути клавішу «FN» та «F7» та вибрати необхідний носій.

Ноутбук не вмикається:

Підключіть ноутбук до зарядного пристрою, перевірте індикатор зарядки, через 10-15 хвилин спробуйте увімкнути ноутбук.

Батарея швидко розряджається:

Час автономної роботи залежить від налаштувань яскравості екрану, гучності звуку, запущених додатків. При температурі нижче 18°C батарея розряджається швидше.

Ноутбук працює повільно:

Спробуйте закрити програми, що не використовуються, закрийте зайві вікна в браузері. Перевірте вільне місце на диску, щонайменше 10% ємності диска має бути вільно.

Ноутбук не реагує та натискання клавіатури довгий час:

Зачекайте 3-5 хвилин, можливо програмне забезпечення виконує ресурсозатратні операції. Спробуйте перезавантажити пристрій: натисніть та утримуйте кнопку «Power» протягом 5 секунд. На екрані з'явиться інтерфейс вимкнення живлення. Виберіть опцію ТАК чи НІ.

Немає звуку:

Перевірте рівень гучності в системі, можливо до пристрою підключені дротові або бездротові навушники.

УВАГА!

Для стабільної роботи використовуйте тільки оригінальні драйвери з офіційного сайту компанії

ПІДКЛЮЧЕННЯ HDMI

Підключайте HDMI до пристрою тільки коли ноутбук та пристрій знаходяться у виключеному стані, в іншому випадку можлива некоректна робота або навіть несправність пристроїв.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Вставте карту пам'яті в TF-card слот. Слот знаходиться на правій боковій грані ноутбука та позначений ілюстрацією 

Для того, щоб вийняти карту пам'яті зі слота, потрібно трошки натиснути на неї, після чого карта вийде зі слота на пару міліметрів. Тепер ви можете витягнути карту зі слота.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ

1. Під час заряджання індикатор, який знаходься зліва від роз'єму зарядки, буде горіти червоним кольором. Коли батарея зарядиться повністю, індикатор буде горіти синім кольором.

2. Якщо батарея була розряджена повністю і ви хочете користуватися пристроєм в процесі заряджання, підключіть зарядний пристрій і почекайте 10-15 хвилин, перш ніж увімкнути живлення.

3. При низькому заряді батареї пристрій вимкнеться автоматично. Якщо ви не можете ввімкнути живлення, зарядіть батарею.

УВАГА!

- Адаптер живлення призначений тільки для заряджання ноутбуку Pixus Bit Lite. Категорично заборонено використовувати для інших пристроїв.
- Не рекомендується використовувати ноутбук на поверхнях, що закривають вентиляційні отвори знизу (ковдри, пледи та інше) - це може привести до перегріву та виходу з ладу ноутбука.
- Для використання літери «Г» в українській розкладці клавіатури необхідно одночасно натиснути «Правий ALT» та літеру «Г».

ДОГОВІР ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цим договором бренд Pixus гарантує реалізацію прав споживача, передбачених місцевим законодавством на території України. Споживач має право на безкоштовний ремонт в сервісному центрі, якщо протягом гарантійного періоду у придбаному товарі виявлено виробничий дефект. Протягом гарантійного періоду дефектні деталі відповідного товару будуть або відремонтовані, або замінені (на розсуд компанії), за винятком випадків, зазначених в розділі «Обмеження відповідальності».

Гарантійний термін виробу:

Ноутбук – 12 (дванадцять) місяців.

Для гарантійного ремонту необхідно:

- Пред'явити заповнений гарантійний талон пристрою, або документ, що підтверджує оплату за товар (товарний або касовий чек, видаткову накладну). У пред'явленому документі повинен бути вказаний серійний номер виробу;
- Здійснити резервне копіювання важливих даних, при необхідності видалити всю конфіденційну інформацію з пам'яті пристрою або флеш-накопичувача. Офіційні сервісні центри компанії не несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, файлів, додатків або програмного забезпечення;
- Повернути систему до заводських конфігурацій, скасувавши всі призначені для користувача налаштування та відключивши зовнішні з'єднання, а також самостійно видаливши стороннє програмне забезпечення;

Термін усунення дефекту – 14 (чотирнадцять) днів з моменту отримання виробу сервісним центром, гарантійний термін продовжується на період, впродовж якого проводився ремонт, новий гарантійний талон не видається.

Гарантійні зобов'язання знімаються, і безкоштовне сервісне обслуговування не надається у випадках:

- а) Закінчився гарантійний період або терміну служби виробу;
- б) Наявні сліди попадання рідини в пристрій, або індикатор вологості змінив колір, або дефект пристрою викликаний впливом екстремальних температур, корозією, потраплянням всередину пристрою сторонніх предметів, речовин, комах і т. і.;
- в) Пристрій має механічні пошкодження (сколи, тріщини, отвори), що виникли після передачі виробу споживачеві, або виявлені пошкодження, викликані невідповідністю параметрів електроживлення, що спровокувало пошкодження електронних компонентів (обпалені місця після електричних розрядів, перегрів, оплавлення, розтріскування і т. і.);
- г) Пошкоджена або відсутня гарантійна пломба, або наявні ознаки розбирання та ремонту поза авторизованого сервісного центру, у разі порушення правил або рекомендацій по експлуатації виробу;
- д) Пошкодження (недоліки) викликані стороннім втручанням в роботу встановленого програмного забезпечення, дією вірусів або несумісністю встановленого програмного забезпечення з програмним забезпеченням сторонніх виробників;
- е) Компанія приймає остаточне рішення про те чи підлягає конкретний товар гарантійному обслуговуванню та залишає за собою право, при спірних обставинах, відмовити в гарантійному обслуговуванні товарів.

Компанія не надає жодних гарантій (явних або які мають на увазі) на встановлене програмне забезпечення, на його якість, функціональність, продуктивність або відповідність певним цілям. Компанія також не гарантує, що функції, наявні в програмному забезпеченні, будуть відповідати конкретним вимогам користувача і що робота програмного забезпечення буде безпомилковою та безперебійною.

Встановлене програмне забезпечення реалізується в стані «як є» (без гарантії якості від компанії).

Гарантія не поширюється на аксесуари які поставляються в комплекті з пристроєм: акумуляторні батареї, елементи живлення і зарядні пристрої.

Впродовж гарантійного ремонту, гарантійний термін продовжується на період, впродовж якого проводився ремонт, новий гарантійний талон не видається.

З умовами гарантії
ознайомлений

(ПІБ) підпис покупця

СЕРВІСНА ПІДТРИМКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

+38 068 138 12 21

+38 050 270 99 80

(пн – пт, 10:00 – 18:00)

Більш детальну інформацію шукайте на сайті: rixus.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

ПІБ покупця _____

Телефон _____

УВАГА: незаповнений або неправильно заповнений гарантійний талон вважається недійсним. Ксерокопії не дійсні.

Найменування, адреса магазину _____

Підпис продавця

Печатка

PIXUS

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

PIXUS HK CO LIMITED заявляє, що ноутбук торговельної марки PIXUS моделі PIXUS BIT Lite з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth і Wi-Fi) відповідає Технічному регламенту радіоблабднання.

Повний текст декларації про відповідність та характеристики стандартів радіозв'язку доступні на веб-сайті pixus.ua за адресою: <http://pixus.ua>



Не утилізуйте даний пристрій в невідсортовані відходи. Використовуйте спеціальні пункти збору. Зверніть-ся до своїх місцевих органів влади за інформацією, що стосується доступних систем збору відходів.

Якщо подібні електричні пристрої утилізуються на звалище, шкідливі речовини можуть потрапити в під-земні води та в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди здоров'ю.





PIXUS.UA