NINJA
DETECT

TB401EU

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кухонний комбайн Ninja Detect Power Mixer & Processor Pro



www.ninja-kitchen.com.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напруга: 220-240 В, 50-60 Гц

Потужність: 1200 Вт

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

	Вказує на необхідність прочитати та переглянути інструкції для розуміння роботи та використання продукту.
	Вказує на наявність небезпеки, яка може призвести до травм, смерті або значних матеріальних збитків, якщо попередження, що міститься з цим символом, буде проігноровано.
	Тільки для використання в приміщеннях і в домашніх умовах.
Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:	

⚠УВАГА! Щоб зменшити ризик отримання травм, пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження майна, необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні інструкції з техніки безпеки. Ніколи не використовуйте прилад не за призначенням.

- Перед використанням приладу та його аксесуарів прочитайте всі інструкції.
- Цей продукт укомплектовано лезами Ninja Detect Total Crushing & Chopping для подрібнення та нарізки (блок лез) та блоком лез для подрібнення Chopping Blade Assembly. Завжди будьте обережні при поводженні з блоками лез. Блоки лез є рухомими та гострими, і не закріплюються в чаші. Блоки лез розроблені таким чином, щоб їх можна було з легкістю зняти, очистити або замінити. Завжди утримуйте блоки лез лише за верхню частину корпусу. Неналежне поводження з блоками лез може призвести до ризику порізів.
- **Обережно поводьтеся** з блоком гібридних лез Hybrid Edge Blades Assembly, оскільки вони є дуже гострими.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що всі кухонні аксесуари видалені з чаші для змішування.Недотримання цієї вимоги може призвести до розбиття чаші та потенційних травм і пошкодження майна.
- **Не змішуйте г**арячі, шипучі або газовані рідини чи інгредієнти в чаші. Це може призвести до надмірного накопичення тиску, що загрожує порізами або опіками для користувача.
- **Завжди виймайте** блок лез Hybrid Edge Blades Assembly з чаші після завершення змішування. Не зберігайте інгредієнти до або після змішування в чаші з прикріпленим блоком лез. Деякі продукти можуть містити активні інгредієнти або виділяти гази, які можуть розширюватися в закритому контейнері, створюючи надмірний тиск, що може становити ризик травмування.
- **Уважно** дотримуйтесь усіх попереджень та інструкцій. Цей пристрій містить електричні з'єднання та рухомі частини, які можуть становити ризик для користувача.
- **Не поспішайте і** будьте обережні під час розпакування та налаштування приладу. Цей прилад містить гострі, незакріплені леза, які можуть спричинити травми при необережному поводженні.
- Після покупки перевірте прилад на наявність всіх деталей та компонентів , щоб переконатися, що у вас є всі деталі, необхідні для правильної та безпечної експлуатації приладу.
- Після завершення обробки переконайтеся, що блок лез вийнято з чаші перед тим, вийняти з неї оброблені інгредієнти . Виймайте леза, утримуючи їх за верхню частину. Якщо не вийняти леза перед спорожненням контейнера, це може призвести до ризику порізів.
- Якщо ви використовуєте носик чаші під час виливання інгредієнтів з чаші, тримайте кришку чаші заблокованою.
- **Завжди** утримуйте гібридні леза Hybrid Edge Blades Assembly і ЛИШЕ за зовнішній периметр . Недотримання даних вказівок може призвести до ризику порізів.
- **Завжди** вимикайте прилад, а потім виймайте вилку з розетки, коли він не використовується, перед його збиранням або розбиранням, а також перед очищенням. Щоб від'єднати вилку з розетки тягніть за вилку а не за шнур. **НІКОЛИ** не виймайте вилку з розетки, взявшись за гнучкий шнур.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

- Перед кожним використанням приладу перевіряйте леза на наявність пошкоджень. Якщо лезо зігнуте або є підозра на пошкодження, зв'яжіться з сервісним центром SharkNinja, щоб домовитися про заміну.
- **НЕ** використовуйте даний прилад на відкритому повітрі. Він призначений лише для домашнього використання в приміщенні.
- **НІКОЛИ НЕ** модифікуйте вилку.
- **НЕ використовуйте** прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, впав або був пошкоджений у будь-який спосіб. Цей пристрій не містить деталей, що можуть обслуговуватись користувачем. У разі пошкодження приладу зверніться до сервісного центру SharkNinja для обслуговування.
- Шнур живлення не підлягає заміні. У разі його пошкодження, будь ласка, зверніться до сервісного центру SharkNinja для обслуговування.
- З даним приладом **НЕ можна** використовувати подовжувачі.
- **НІКОЛИ НЕ** занурюйте прилад у воду і не допускайте контакту шнура живлення з будь-якою рідиною.
- **НЕ дозволяйте** шнуру звисати над краями столів або стільниць. Зачепленні за шнур живлення може спричинити падіння приладу.
- Не допускайте контакту приладу або шнура живлення з гарячими поверхнями, зокрема з плитами та іншими нагрівальними приладами.
- **ЗАВЖДИ** використовуйте прилад на сухій, стійкій і рівній поверхні.
- **НЕ** дозволяйте дітям експлуатувати даний прилад або використовувати його як іграшку. Необхідний пильний нагляд за дітьми, коли будь-який електроприлад використовується поблизу них.
- Даний прилад не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо безпечного використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Використовуйте тільки насадки та аксесуари, які постачаються з продуктом або рекомендовані SharkNinja. Використання аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються компанією SharkNinja, можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмувань.
- **НІКОЛИ** не встановлюйте блок лез або диск на основу двигуна, якщо він не був попередньо встановлений у відповідний контейнер (глечик, чашку або чашу процесора) з захисною кришкою.
- Під час завантаження та експлуатації приладу не допускайте потрапляння рук, волосся та одягу в чашу та аксесуари приладу.
- Під час роботи та поводження з приладом уникайте контакту з його рухомими частинами.
- **НЕ** наповнюйте чашу понад лінію **MAX FILL** або **MAX LIQUIDITY,** щоб уникнути ризику травмування через пошкодження кришки або чаші.
- **НЕ** використовуйте прилад із порожньою чашою.
- **НЕ** розігрівайте чашу та інші аксесуари, що постачаються разом із приладом в мікрохвильовій печі будь-які контейнери чи аксесуари.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** обробляти сухі інгредієнти в чаші (стакані) для пиття з гібридними лезами Hybrid Edge Blades Assembly, а також в чаші з носиком (глечику) з блоком лез Stacked Blade Assembly або чаші з блоком лез Chopping Blade Assembly.
- **НІКОЛИ** не використовуйте прилад без встановлених кришок і захисних ковпачків. НЕ намагайтеся вивести з ладу механізм блокування. Перед початком роботи переконайтеся, що чаша і кришка встановлені належним чином.


- Тримайте руки та посуд подалі від рухомих лез або дисків під час обробки продуктів, щоб зменшити ризик отримання серйозних травм або пошкодження блендера. Лопатку, для очищення інгредієнтів з стінок чашу можна використовувати **ЛИШЕ т**оді, коли блендер не вимкнено.
- Якщо ви виявили, що незмішані інгредієнти прилипли до стінок чаші, зупиніть прилад, зніміть блок лез і скористайтеся лопаткою , щоб видалити інгредієнти зі стінок чаш.
- **НЕ** відкривайте кришку носика глечика під час роботи блендера.
- Якщо ви виявили, що незмішані інгредієнти прилипли до стінок глечика, зупиніть прилад, зніміть кришку і за допомогою лопатки видаліть інгредієнти.
- **НІКОЛИ** не засовуйте руки в глечик, оскільки ви можете доторкнутися до одного з лез і отримати поріз.
- **НЕ** намагайтеся зняти контейнер або кришку з основи двигуна, коли блок лез обертається. Дочекайтеся повної зупинки приладу, перш ніж знімати кришки та контейнери.
- Якщо прилад перегрівається, спрацьовує тепловий вимикач, який тимчасово вимикає двигун. Для перезавантаження , відключіть прилад від мережі і дайте йому охолонути протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж використовувати його знову.
- Не піддавайте контейнери та аксесуари екстремальним перепадам температури. Це може призвести до їх пошкодження.
- Максимальна потужність приладу розрахована з урахуванням конфігурації блоку ножів з гібридними краями та чаші (стакана). Інші конфігурації можуть споживати меншу потужність чи струм.
- **НЕ** занурюйте корпус приладу у воду або інші рідини
- **НЕ** розпилюйте на корпус приладу будь-які рідину.
- Не намагайтеся самостійно заточувати леза.
- Перед очищенням завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від мережі.
- Пристрій призначений для швидкого легкого замішування тіста . Він **НЕ** призначений для безперервного замішування тіста. Після того, як тісто сформується в кульку вам потрібно буде додатково вимісити тісто вручну на робочій поверхні. Якщо пристрій надмірно рухається по робочій поверхн під час формування з тіста кульки вам необхідно буде вийняти тісто з чаші та вимісити його вручну.
- **НІКОЛИ** не засипайте продукти в чашу процесора вручну. **ЗАВЖДИ** використовуйте штовхач, що входить до комплекту постачання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ ПРИЛАДУ

A. Кришка чаші-глечика з носиком
B. Леза Ninja Detect Total Crushing & Chopping для подрібнення та нарізки (блок лез)
C. Чаша -глечик 2.1 л*
D. Кришка чаші та штовхач з жолобом для подачі
E. Реверсивний диск для нарізки/подрібнення
F. Блок лез для подрібнення Chopping Blade Assembly
G. Тримач для диска
H. Леза для замішування тіста
I. Чаша кухонного комбайна, 1,6 л
J. Кришка з носиком для пиття
K. Блок гібридних лез Hybrid Edge Blades Assembly
L. Чаша -стакан, 600 мл
M. Основа двигуна (шнур живлення не показаний)

* Максимальний об'єм рідини 700 мл.

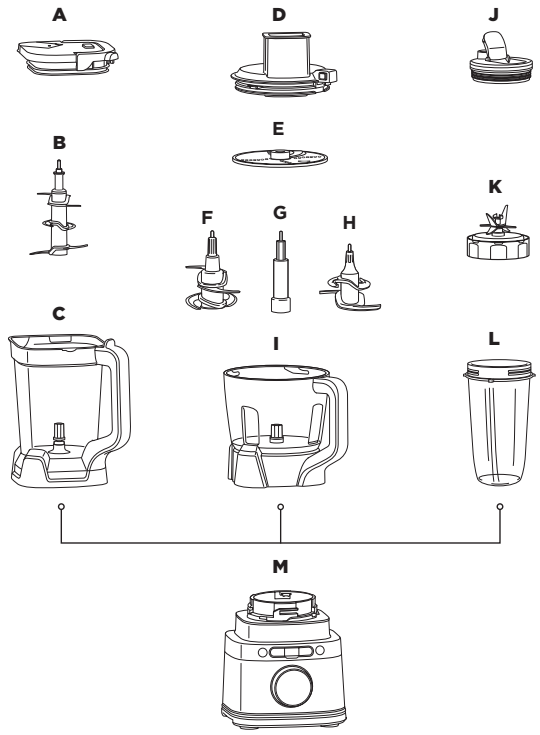

Щоб придбати додаткові аксесуари або знайти чудові рецепти, відвідайте сайт **www.ninja-kitchen.com.ua**

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ВАЖЛИВО: перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

⚠ УВАГА:Блоки лез, які входять до комплекту постачання є рухомими та гострими, і не закріплюються в чаші. Завжди утримуйте блоки лез лише за верхню частину корпусу.

A. Видаліть усі пакувальні матеріали з пристрою. Будьте обережні, розпаковуючи леза, оскільки леза дуже гострі.
B. Утримуйте блок лез ТІЛЬКИ за пластикову основу. Необережне поводження з лезами може призвести може призвести до ушкоджень та порізів.
C. Помийте чашу, кришку та блок лез у теплій мильній воді, використовуючи аксесуари для миття посуду з довгою ручкою, щоб уникнути прямого контакту з лезами. НЕ занурюйте основу приладу у воду під час його очищення. Будьте обережні під час очищення лез, оскільки вони дуже гострі.
D. Перед використанням приладу, ретельно промийте та висушіть усі деталі та аксесуари приладу.
E. Протріть панель керування м'якою тканиною. Перед використанням дайте всім деталям приладу повністю висохнути.

УВАГА! Матеріали з яких виготовлено прилад та аксесуар не містять BPA. Усі аксесуари, ОКРІМ основи двигуна, можна мити в посудомийній машині на верхній полиці. НЕ використовуйте інтенсивний цикл миття. Переконайтеся, що кришка та ємність зняті з основи приладу перед тим, як помістити їх в посудомийну машину. Будьте обережні під час очищення блоку лез .

ТЕХНОЛОГІЯ BLENDSENSE

Інтелектуальна програма BlendSense змінює традиційне змішування, розпізнаючи інгредієнти і щоразу досконально змішує їх .Програма BlendSense активована за замовчуванням. Натисніть кнопку ⏻, а потім натисніть **START/STOP.** Програма автоматично зупиниться, коли змішування завершиться. Щоб зупинити змішування до завершення програми, натисніть кнопку ще раз.

Щоб запустити програму BlendSense, просто натисніть кнопку.

1

SENSE
Починає змішування, щоб визначити ваші інгредієнти.



2

BLEND
Автоматично обирає швидкість змішування, час змішування і імпульси.



3

ENJOY
Змішує інгредієнти до досконалості, незалежно від розміру порцій.



Технологію BlendSense найкраще використовувати для приготування однорідних сумішей, таких як смузі, заморожені напої, смузі-боули, соуси, пюре, тісто та соуси.

ПОЧАТОК ЗМІШУВАННЯ



SENSING
Протягом перших 15 секунд активно регулює швидкість та час, враховуючи інгредієнти та розмір порції.

ФУНКЦІЇ



BLENDING
Безперервне змішування без імпульсів.





CRUSH AND MAX-CRUSH
Розпізнає тверді та заморожені інгредієнти, а потім коригує частоту імпульсів для рівномірного змішування.



THICK MODE
Створює густі консистенції, які можна їсти ложкою .



DOUGH
Обробляє та замішує, зокрема тісто для пирогів, піци та печива. Використовуйте разом із лезами для замішування тіста.

ПРИМІТКА: Після вибору функції на дисплеї з'явиться відлік часу в секундах. Загальний час варіюється від декількох секунд до майже двох хвилин.

ПОМИЛКИ



INSTALL (ВСТАНОВІТЬ)
Світиться, якщо чашу не встановлено або встановлено неналежним чином. Щоб усунути несправність, встановіть чашу належним чином.



ADD LIQUID (ДОДАТИ РІДИНУ)
Якщо ви використовуєте чашу- стакан, цей індикатор загоряється, якщо під час змішування за вашим рецептом потрібно більше рідини для змішування. Коли на дисплеї з'явиться напис «ADD LIQUID» , натисніть кнопку START/STOP і зніміть чашу з основи. Додайте в чашу 120-240 мл додаткової рідини. Встановіть чашу на місце, а потім натисніть START/STOP, щоб знову запустити програму BlendSense.

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

ПРИМІТКА: Щоб ЗАПУСТИТИ або ЗУПИНИТИ будь-яку програму натисніть на диск, щоб обрати програму- прокрутіть диск.



POWER (КНОПКА ЖИВЛЕННЯ)
Натисніть її, щоб увімкнути або вимкнути пристрій

MANUAL (РУЧНЕ КЕРУВАННЯ)
Можливість ручного регулювання швидкості змішування для повного контролю над процесом.

BLENDSENSE
Інтелектуальна програма керування в один дотик, яка визначає інгредієнти та змішує їх до досконалої текстури.

MODE (РЕЖИМ ОБРОБКИ)
(Тільки для чаші (глечика) і чаші кухонного комбайна) Попередньо встановлені програми обробки (DISC (ДИСК), MINCE (ФАРШ), SMALL CHOP (ДРІБНЕ ПОДРІБНЕННЯ), та LARGE CHOP (ПОДРІБНЕННЯ НА ВЕЛИКІ ШМАТКИ), які нарізають, подрібнюють, скибкують і натирають інгредієнти.

PULSE (ІМПУЛЬСНА ОБРОБКА)
Працює лише тоді, коли натиснута кнопка PULSE. Використовуйте короткі натискання для коротких імпульсів і довгі натискання для довгих імпульсів.

ПРОГРАМИ РЕЖИМУ ОБРОБКИ



DISC (ДИСК):Лише для чаші кухонного комбайна. Використовуйте її з реверсивним диском для нарізки/подрібнення
MINCE (ФАРШ), SMALL CHOP (ДРІБНЕ ПОДРІБНЕННЯ), та LARGE CHOP (ПОДРІБНЕННЯ НА ВЕЛИКІ ШМАТКИ): лише для чаші (глечика) та чаші кухонного комбайна. Розумні попередньо встановлені програми поєднують унікальні шаблони пауз, які виконують роботу за вас. Натисніть кнопку MODE, поверніть диск, щоб вибрати потрібну програму, а потім натисніть START/STOP. Програма автоматично зупиниться після завершення процесу. Натисніть на диск ще раз, щоб зупинити програму раніше. Ці програми не працюють у поєднанні з програмою BlendSense або ручними програмами.

ПРИМІТКА: На дисплеї відображатиметься кількість секунд до завершення програми.

MANUAL PROGRAMS (РУЧНЕ КЕРУВАННЯ)



Перейдіть у ручний режим для повного контролю швидкості змішування та текстури інгредієнтів. Натисніть MANUAL, поверніть диск, щоб вибрати потрібну програму, а потім натисніть START/STOP. Після вибору кожна швидкість працює безперервно протягом 60 секунд. Натисніть на диск ще раз, щоб зупинити програму раніше. Ручні програми не працюють у поєднанні з програмою BlendSense або програмами режиму обробки (Mode).

VARIABLE SPEED CONTROL (РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ (ШВИДКОСТІ 1–10): Лише для чаші-глечика.

START SLOW (ПОВІЛЬНИЙ СТАРТ)(ШВИДКОСТІ 1-3): Завжди починайте роботу на низькій швидкості, щоб краще змішати інгредієнти і запобігти їх прилипанню до стінок чаші.

DIAL UP THE SPEED (ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ (ШВИДКОСТІ 4-7): Для більш однорідних сумішей потрібні вищі швидкості. Низькі швидкості чудово підходять для нарізки овочів, але для пюре та соусів потрібно збільшувати швидкість.

HIGH-SPEED BLENDING (ЗМІШУВАННЯ НА ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ) (ШВИДКОСТІ 8-10): змішуйте, доки не буде досягнута бажана консистенція.Чим довше ви змішуєте, тим краще відбувається подрібнення і тим більш однорідним буде результат.

LOW, MEDIUM, HIGH (НИЗЬКА, СЕРЕДНЯ, ВИСОКА ШВИДКІСТЬ): Тільки для чаші-стакана та чаші кухонного комбайна.

ПРИМІТКА. Після вибору швидкості час роботи буде відраховуватися на дисплеї в секундах.


ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ -ГЛЕЧИКА

ВАЖЛИВО:
- Перед тим, як продовжити роботу, ознайомтеся з усіма попередженнями на початку цього посібника користувача.
- З метою безпеки, якщо чаша- глечик і кришка не встановлені належним чином, на дисплеї з'явиться напис INSTALL (ВСТАНОВИТИ), а двигун буде вимкнено. Якщо це станеться, повторіть крок 5 на цій сторінці.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зверніть увагу,** що леза для подрібнення та нарізання Ninja Detect Total гострі і **НЕ зафіксовані** в чаші Якщо ви використовуєте носик для зливання суміші з чаші-глечика, переконайтеся, що кришка повністю зафіксована на чаші -глечику. Якщо ви переливаєте інгредієнти зі знятою кришкою, спочатку обережно вийміть блок лез з чаші, тримаючи його за пластикову основу. Якщо цього не зробити, існує ризик отримання порізів.

ПРИМІТКА:
- НЕ додавайте інгредієнти в чашу до завершення встановлення лез.
- Якщо блок лез не встановлений належним чином в чашу, ви не зможете встановити та зафіксувати кришку.
- Ручка кришки чаші глечика не відкидається, якщо вона не прикріплена до чаші- глечика.
- НЕ обробляйте і не подрібнюйте в чаші-глечику сухі інгредієнти.
- Для отримання найкращих результатів змішуйте свіжу листову зелень і трави в чаші-стакані .

1. Розмістіть прилад на чистій, сухій, рівній поверхні, такій як стільниця або стіл.
2. Встановіть чашу-глечик на основу приладу. Ручка чаші-глечика повинна бути трохи повернена праворуч, а глечик має бути орієнтований так, щоб символи **LOCK** були видимими на основі приладу .Поверніть чашу-глечик за годинниковою стрілкою, поки не почуєте звук клацання.
3. Обережно візьміть блок лез за верхню частину і помістіть його на привідний механізм всередині чаші- глечика. Зверніть увагу, що леза нещільно прилягатимуть до моторного шпинделя.

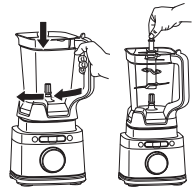


4. Додайте інгредієнти в чашу-глечик. НЕ додавайте інгредієнти за лінію **MAX LIQUIDITY.**
5. Накрийте чашу- глечик кришкою. Притискайте кришку до чаші, доки вона належним чином не зафіксується. Коли кришка зафіксується на місці, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Увімкнеться програма BlendSense.



ВАЖЛИВО:
- Перед тим, як продовжити, перегляньте всі попередження на початку інструкції з експлуатації
- З метою безпеки, якщо глечик і кришка не встановлені належним чином, на таймері з'явиться напис **INSTALL (ВСТАНОВИТИ)**, а двигун буде вимкнено. Якщо це станеться, повторіть крок 5 на цій сторінці.


6a. Якщо використовується **програма BlendSense,** просто натисніть на диск. Програма автоматично зупиниться після завершення. Щоб зупинити пристрій у будь-який час, натисніть на диск ще раз.
6b.Якщо ви використовуєте програми «**ПРОГРАМИ РЕЖИМУ MODE (ОБРОБКИ)**», виберіть MODE, а потім за допомогою диска виберіть потрібну програму. Щоб ропочати, натисніть на диск. Програма автоматично зупиниться після завершення змішування. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.

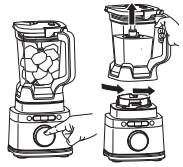

6c. Якщо використовується **MANUAL PROGRAMS (РУЧНІ ПРОГРАМИ),** виберіть MANUAL, а потім за допомогою диска виберіть потрібну швидкість (1-10). Щоб ропочати, натисніть на диск. Коли інгредієнти досягнуть бажаної консистенції, натисніть на диск ще раз або зачекайте 60 секунд, щоб пристрій самостійно повністю зупинився.



7. Щоб зняти чашу глечик з основи приладу, поверніть його проти годинникової стрілки, а потім підніміть вгору.

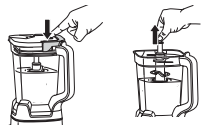

8a.Якщо вам потрібно перелити з чаші-глечик більш рідкі суміші переконайтеся, що кришка надійно зафіксована на місці, і тільки після цього відкрийте носик на кришці.
8b. Для більш густіших сумішей, які не можна вилити через носик зніміть кришку та блок лез з чаші-глечика. Щоб зняти кришку, натисніть кнопку RELEASE і підніміть ручку. Для зняття блоку лез обережно візьміть його за верхню частину та витягніть з чаші прямо вгору. Після цього можна спорожнити глечик.



9. Вимкніть пристрій натисканням кнопки Power. Витягніть вилку з розетки після завершення роботи. Для інструкцій щодо чищення та зберігання зверніться до розділу "Догляд та обслуговування".


ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ КУХОННОГО КОМБАЙНА ТА ЛЕЗ

Попередження:
- Перед тим, як продовжити, перегляньте всі попередження на початку інструкції з експлуатації
- З метою безпеки, якщо чаша і кришка не встановлені належним чином, на таймері з'явиться напис **INSTALL (ВСТАНОВИТИ)**, а двигун буде вимкнено. Якщо це станеться, повторіть крок 5 на цій сторінці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зверніть увагу, що леза для подрібнення та нарізання гострі і НЕ зафіксовані в чаші. Перед тим, як вийняти інгредієнти з чаші приладу необхідно вийняти з неї блок лез тримаючи їх за пластикову основу. Якщо цього не зробити, існує ризик отримання порізів.

ПРИМІТКА:
- НЕ обробляйте і не подрібнюйте в чаші сухі інгредієнти.
- НЕ додавайте інгредієнти в чашу до завершення встановлення в неї лез.
- Дотримуйтесь тих самих інструкцій, що й для встановлення лез для замішування тіста та лез для нарізання/подрібнення.

1. Розмістіть прилад на чистій, сухій, рівній поверхні, такій як стільниця або стіл.
2. Встановіть чашу на основу приладу та поверніть її за годинниковою стрілкою до характерного звуку клацання.
3. Обережно візьміть блок лез за верхню частину і помістіть його на привідний механізм всередині чаші Зверніть увагу, що леза нещільно прилягатимуть до моторного шпинделя.
4. Додайте інгредієнти в чашу. НЕ додавайте інгредієнти за лінію **MAX LIQUIDITY.**

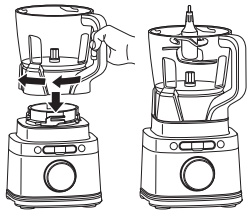



5. Встановіть кришку чаші та штовхач з жолобом для подачі та поверніть її за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання. Це означає, що кришка зафіксована на місці.



6a. Якщо ви використовуєте **програму BlendSense,** просто натисніть на диск. Після завершення програма автоматично зупиниться. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.

6b.Якщо ви використовуєте **програми режиму обробки (Processing Mode)** виберіть **MODE**, а потім за допомогою диска виберіть потрібну програму. Щоб розпочати, натисніть на диск. Програма автоматично зупиниться після завершення приготування. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.

Примітка: При використанні блоку лез для подрібнення (Chopping Blade Assembly) рекомендується обирати програми MINCE, SMALL CHOP або LARGE CHOP. Режим обробки (Processing Mode) не рекомендується для використання з лезами для замішування тіста.

6c. Якщо ви використовуєте **MANUAL PROGRAMS (РУЧНІ ПРОГРАМИ**), оберіть **MANUAL**, потім за допомогою диска виберіть потрібну швидкість (LOW, MEDIUM або HIGH). Щоб розпочати процес, натисніть на диск. Коли інгредієнти досягнуть бажаної консистенції, натисніть на диск ще раз або зачекайте 60 секунд, поки прилад автоматично не зупиниться.

ПРИМІТКА: При використанні лез для замішування тіста використовуйте тільки низьку швидкість **(LOW).**



7. Коли процес обробки закінчиться, натисніть на кнопку на кришці біля ручки для розблокування її, потім поверніть її проти годинникової стрілки та зніміть її з чаші. Завжди виймайте леза з чаші перед тим, як виймати інгредієнти з чаші. Щоб вийняти з чаші лезі, обережно візьміть їх за верхню частину та вийміть їх із чаші.


8. Щоб зняти чашу з основи приладу, поверніть її проти годинникової стрілки та підніміть її вгору.


9. Вимкніть прилад, натиснувши на кнопку живлення. Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи. Зверніться до розділу "Догляд і обслуговування" для отримання інструкцій щодо очищення та зберігання.

ВИКОРИСТАННЯ РЕВЕРСИВНОГО ДИСКА ДЛЯ НАРІЗКИ/ ПОДРІБНЕННЯ

ПРИМІТКИ:
- Диск для нарізання/подрібнення є двостороннім. Для нарізання використовуйте сторону з написом **«Slicer».** Для подрібнення обережно переверніть диск стороною з написом «**Shredder**».
- Кришка завантажувального жолоба оснащена штовхачем, який спрямовує продукти через жолоб.

1. Розмістіть прилад на чистій, сухій, рівній поверхні, такій як стільниця або стіл.
2. Встановіть чашу на основу приладу та поверніть її за годинниковою стрілкою до характерного звуку клацання.
3. Щоб встановити реверсивний диск для нарізання/подрібнення, встановіть тримач диска на привідний механізм всередині чаші. Потім за допомогою отворів для пальців візьміть реверсивний диск для нарізки/подрібнення і встановіть його та тримач диска, стороною, яку ви хочете використовувати, догори.

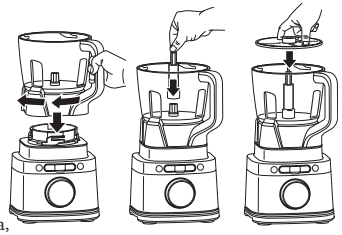

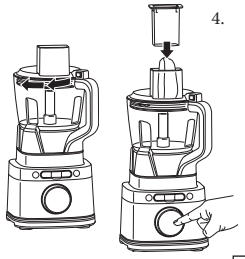

4. Встановіть кришку чаші та штовхач з жолобом для подачі та поверніть її за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання. Це означає, що кришка зафіксована на місці. Після того, як кришка зафіксується на місці, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Увімкнеться програма BlendSense.


5a. Якщо ви використовуєте **програми режиму обробки (Processing Mode)** виберіть **MODE,** потім використайте диск, щоб вибрати DISC.

5b. Якщо ви використовуєте **MANUAL PROGRAMS (РУЧНІ ПРОГРАМИ),** оберіть MANUAL, потім використайте диск, щоб вибрати бажану швидкість (рекомендується використовувати **LOW (НИЗЬКА).**

ПРИМІТКА: Не рекомендується використовувати програму BlendSense з реверсивним диском для нарізки/подрібнення.


6. Натисніть на диск, щоб запустити програму. Додайте підготовлені інгредієнти, які ви хочете нарізати або подрібнити, через жолоб подачі на кришці. Використовуйте штовхач, щоб допомогти спрямувати інгредієнти через жолоб. Після завершення програма автоматично припинить подрібнення. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.

7. Коли процес обробки закінчиться, натисніть на кнопку на кришці біля ручки для розблокування її, потім поверніть її проти годинникової стрілки та зніміть її з чаші.

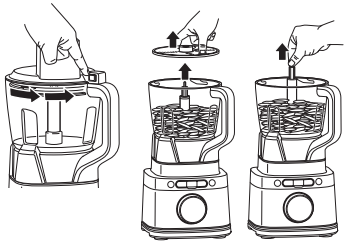

8. Використовуючи отвори для пальців, обережно витягніть диск з чаші. Потім візьміть тримач диска за верхню частину вала і витягніть його з чаші.





9. Щоб зняти чашу з основи приладу, поверніть її проти годинникової стрілки та підніміть її вгору.

10. Вимкніть прилад, натиснувши на кнопку живлення. Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи. Зверніться до розділу "Догляд і обслуговування" для отримання інструкцій щодо очищення та зберігання.


ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ-СТАКАНА

Примітка: Перед тим, як продовжити, перегляньте всі попередження на початку інструкції з експлуатації

⚠ПОПЕРЕЖЕННЯ:

- Обережно поводьтесь з блоком гібридних лез Hybrid Edge Blades, оскільки вони дуже гострі.
- Перед обробкою інгредієнтів видаліть всі аксесуари та кухонні предмети з чаші-стакана. Ігнорування цієї вимоги може призвести до пошкодження або розколу чаші-стакана, та може спричинити травми.
- НЕ змішуйте гарячі, шипучі або газовані рідини. Це може призвести до надмірного підвищення тиску, що загрожує порізами або опіками користувачу.
- НЕ обробляйте та не подрібнюйте сухі інгредієнти в чаші-стакані.
- Після завершення змішування зніміть блок гібридних лез Hybrid Edge Blades з чашкі-стакана. НЕ зберігайте інгредієнти в чаші зі встановленим блоком лез. Деякі продукти можуть містити активні компоненти або виділяти гази, які можуть розширюватися в закритій чаші, створюючи надмірний тиск, який може спричинити травми.

1. Розмістіть прилад на чистій, сухій, рівній поверхні, такій як стільниця або стіл.
2. Додайте інгредієнти в чашу-стакан. НЕ переповнюйте чашу інгредієнтами вище позначки **MAX LIQUID** на чашці.
3. Встановіть блок гібридних лез на верхню частину чаші-стакана. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, доки вона не буде надійно зафіксована.

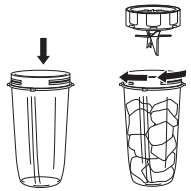




4. Переверніть чашу догори дном і встановіть її на основу приладу. Вирівняйте виступи на чаші з прорізами на основі приладу, потім обертайте чашу за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці. Як тільки чаша буде надійно зафіксована на основі приладу, натисніть кнопку Power, щоб увімкнути пристрій. **Програма BlendSense** увімкнеться автоматично.

5a. Якщо ви використовуєте програму BlendSense, просто натисніть на диск. Після завершення програма автоматично зупиниться. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.



5b. Якщо використовується ручна програма, виберіть **MANUAL,** а потім за допомогою диска виберіть потрібну швидкість **(LOW, MEDIUM або HIGH)**. Щоб розпочати процес змішування, натисніть на диск. Коли інгредієнти досягнуть бажаної консистенції, натисніть на диск ще раз або зачекайте 60 секунд, щоб пристрій повністю зупинився.

ПРИМІТКА: Програми режиму обробки сумісні лише з чашою- глечиком.

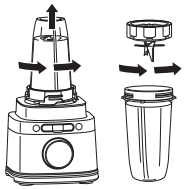


6. Щоб зняти чашу з основи приладу, поверніть її проти годинникової стрілки, а потім підніміть її вгору.

7. Зніміть блок гібридних лез Hybrid Edge, повернувши кришку проти годинникової стрілки. **НЕ** зберігайте змішані інгредієнти з прикріпленою збіркою лез в чаші. Будьте обережні при вийманні блока лез, оскільки леза дуже гострі.

8. Вимкніть прилад, натиснувши на кнопку живлення. Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи. Зверніться до розділу "Догляд і обслуговування" для отримання інструкцій щодо очищення та зберігання.

9. Щоб насолоджуватися напоєм на ходу, встановіть кришку з носиком для пиття на чашу-стакан і закрутіть кришку за годинниковою стрілкою, доки вона не буде щільно закрита. Для зберігання інгредієнтів у чаші використовуйте лише кришку чаші-стакана.

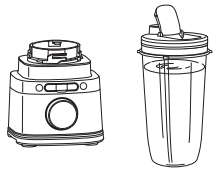

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

ОЧИЩЕННЯ
Відокремте всі частини кухонного комбайна. Помийте всі чаші та аксесуари в теплій мильній воді м'якою тканиною.

Ручне миття
Помийте блоки лез у теплій мильній воді, використовуючи аксесуари для миття з ручкою, щоб уникнути безпосереднього контакту з лезами. Будьте обережні при очищенні блоків лез, оскільки вони дуже гострі. Ретельно промийте та висушіть всі аксесуари на повітрі.

Посудомийна машина
Аксесуари безпечні для миття на верхній полиці посудомийної машини, але не слід мити їх з використанням режиму нагрівання. Переконайтеся, що збірки лез зняті з чаш перед поміщенням їх у посудомийну машину. Будьте обережні під час маніпуляцій з лезами.

Основа приладу
Вимкніть пристрій і відключіть його від джерела живлення. Протріть основу приладу чистою, вологою тканиною. НЕ використовуйте для очищення основи приладу абразивні тканини, губки або щітки .

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Для зберігання приладу оберніть шнура за допомогою липучки біля задньої частини основи приладу.
- НЕ обертайте шнур навколо нижньої частини основи приладу для зберігання.
- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні а всі леза в зборі - у відповідних чашах із закритими кришками або прикріпленими до них.
- НЕ зберігайте змішані або незмішані інгредієнти в чаші-стакані з прикріпленою збіркою гібридних лез Hybrid Edge.
- НЕ розміщуйте жодних предметів чи інгредієнтів на чашах. Зберігайте всі аксесуари приладу поруч з приладом або в шафі, де вони не будуть пошкоджені та не створюватимуть небезпеку.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА

- Цей пристрій оснащено системою безпеки, яка запобігає пошкодженню двигуна та приводної системи, якщо ви ненавмисно перевантажите його. Якщо пристрій перевантажено, двигун буде тимчасово вимкнено.
- Якщо це станеться, виконайте наведену нижче процедуру перезавантаження.
- Від'єднайте пристрій від електричної розетки.
- Дайте пристрою охолонути приблизно 15 хвилин.
- Зніміть кришку чаші та блок лез. Випорожніть чашу і переконайтеся, що інгредієнти не застрягли в блоці лез.

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що не перевищено максимальну потужність. Це найпоширеніша причина перевантаження приладу. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:**www.ninja-kitchen.com.ua**

ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ

На сайті https://ninja-kitchen.com.ua ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацювання приладу, перед усуненням несправностей вимкніть живлення і від'єднайте пристрій від мережі.

На дисплеї відображається значення "INSTALL" (ВСТАНОВИТИ) після підключення приладу до джерела живлення.

- Встановіть чашу на основу приладу та прокрутіть її за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці. Натисніть кнопку живлення ⏻ щоб увімкнути пристрій, і на дисплеї засвітиться значення BlendSense, що означає, що пристрій готовий до використання.

Під час роботи програми BlendSense на дисплеї з'являється напис "ADD LIQUID"(ДОДАТИ РІДИНУ).

- Якщо під час роботи програми BlendSense на дисплеї з'являється напис "ADD LIQUID"(ДОДАТИ РІДИНУ), це означає, що для повного змішування потрібно більше рідини. Натисніть START/STOP, зніміть чашу з основи та додайте 120-240 мл додаткової рідини. Повторно встановіть чашу на основу, а потім натисніть START/STOP, щоб знову запустити програму BlendSense. Ця функція доступна тільки при використанні чаші-стакана.

На дисплеї з'являється напис «Er».

- Якщо на дисплеї з'являється «Er», вимкніть пристрій з розетки і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин. Зніміть кришку чаші та вийміть з чаші леза, а також спорожніть вміст чаші, щоб переконатися,що інгредієнти не застрягли в блоці лез.

Кришку/гібридні леза важко встановити на чашу.

- Встановіть чашу на рівну поверхню. Обережно розмістіть кришку або блок гібридних лез на верхню частину чаші-стакані та сумістіть отвори так, щоб кришка/гібридні леза рівно прилягали до чаші. Закрутіть кришку до повної фіксації.

Пристрій погано змішує / інгредієнти застряють.

- Використання програми BlendSense — це найпростіший спосіб досягти відмінних результатів. Пульсації та паузи дозволяють інгредієнтам осідати блоці лез. Якщо інгредієнти постійно застрягають, зазвичай допомагає додавання рідини.
- При наповненні чаші почніть з рідин або йогурту, потім додайте свіжі фрукти або овочі, а потім листову зелень або трави. Додайте насіння, спеції або горіхове масло. Нарешті, додайте лід або заморожені інгредієнти.

Основа прилада не прилипає до стільниці або поверхні столу.

- Переконайтеся, що поверхня і присоски на основі приладу чисті.
- Присоски на основі приладу прилипають лише до гладких поверхонь.
- Присоски не прилипають до деяких поверхонь, таких як дерево, плитка та неполіровані поверхні.
- НЕ намагайтеся використовувати пристрій, якщо основа приладу не прилипла до нестійкої поверхні (обробна дошка, тарілка, тарілка тощо).

Пристрій важко зняти зі стільниці

- Розмістіть руки під обидві сторони основи приладу і обережно потягніть пристрій вгору і до себе.

Пристрій відображає миготливе повідомлення «- -».

- Пристрій визначає, яку з чаш встановлено на основу приладу. Можливо, ви намагаєтеся використовувати програму, яка не призначена для встановленої чаші. Відповідні програми засвітяться на дисплеї, вказуючи на те, які програми доступні для кожної з чаш.

Продукти подрібнюються нерівномірно.

- Для отримання найкращих результатів підч ас подрібненні інгредієнтів радимо нарізати їх шматочками однакового розміру і не переповнюйте чашу приладу.

Ручка кришки чаші- глечика не складається.

- Ручка не складається , якщо кришка не встановлена на чашу- глечик. Для зберігання встановіть кришку на чашу-глечик і натисніть на ручку до звуку клацання.

Гарантії Ninja

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.
Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.
Ви знайдете онлайн-підтримку на **https://ninja-kitchen.com.ua**

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?
Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природній знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті **https://ninja-kitchen.com.ua ви** знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.

https://ninja-kitchen.com.ua



Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою компанії SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH
Ротфедер-Ринг 9
60327 Франкфурт-на-Майні, Німеччина
Вебсайт: ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd
1-й/2-й поверх, Будинок 3150
Торп Парк, Сентурі Уей
Лідс, Англія, LS15 8ZB
Вебсайт: ninjakitchen.eu

TB401EU_IB_MP_240510_Mv2