

KITCHEN LINE

QUIN



# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

## USER MANUAL

Мультипіч 4,5 л (Аерофритюрниця 4,5 л)

Air Fryer 4,5 l



МОДЕЛЬ: YJ-315AD

MODEL: YJ-315AD



У разі виникнення питань чи несправностей не поспішайте повертати продукт у магазин, зверніться у службу підтримки ТМ QUIN

[service@quin.com.ua](mailto:service@quin.com.ua)

+380 67 654 32 86

If something goes wrong, do not rush to return your newly acquired product to the retailer. Please contact QUIN Support.

[service@quin.com.ua](mailto:service@quin.com.ua)

+380 67 654 32 86

# ЗМІСТ

## Вступ

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Компоненти пристрою                          | 02    |
| Інструкція до світлодіодної панелі керування | 03-04 |
| Інструкція з експлуатації пристрою           | 05-06 |
| Інструкція з техніки безпеки                 | 07-10 |
| Поширені запитання                           | 11    |
| Усунення несправностей                       | 12    |
| Чищення та обслуговування                    | 13    |
| Технічна інформація                          | 14    |
| Комплектація                                 | 14    |
| Основні пункти безпеки                       | 15    |
| Утилізація                                   | 16    |
| Сервісне обслуговування і гарантія           | 17    |




## Вступ

Дякуємо за вашу прихильність до товарів бренду QUIN, який є новою ерою домашньої техніки, яка стоїть на перетині стилю та інновацій, ми пропонуємо широкий асортимент продукції, який створений для сучасного способу життя, та поєднує стильний, високотехнологічний дизайн, інноваційні технології та найвищу якість. Запрошуємо вас познайомитися з майбутнім домашньої техніки, де кожен продукт - це крок у завтрашній день.

QUIN призначений для вибагливих споживачів, які жадають поєднання функціональності та стилю у своїй домашній техніці, які прагнуть прикрасити свій простір якісною технікою. Віримо, що QUIN знайде відгук у вас, у того, хто прагне розумних, стильних і практичних рішень для сучасного способу життя, наші продукти, це не просто інструменти, а вибір стилю далекоглядного й елегантного життя.

Ваша 4,5-літрова цифрова мультипіч YJ-315AD – це компактний, ергономічний, багатофункціональний та універсальний побутовий кухонний прилад для повсякденного використання, призначений для приготування страв із мінімальним використанням олії або без неї. Цей пристрій розроблено як альтернативу традиційному смаженню. Прилад працює за технологією HeatPulse, що забезпечує миттєве нагрівання повітря. Гаряче повітря циркулює навколо продуктів у спеціальній камері, забезпечуючи рівномірне приготування і хрустку скориночку, яка виходить під час обсмажування в олії. Він пропонує здоровий спосіб приготування картоплі фрі, курячих крилець та іншого. Зменшується не тільки кількість жирів у готових стравах, а й запахи та випаровування, які зазвичай витають на кухні під час смаження. Мультипіч YJ-315AD є оптимальним вибором і стане для вас надійним помічником на кухні.

# Компоненти пристрою


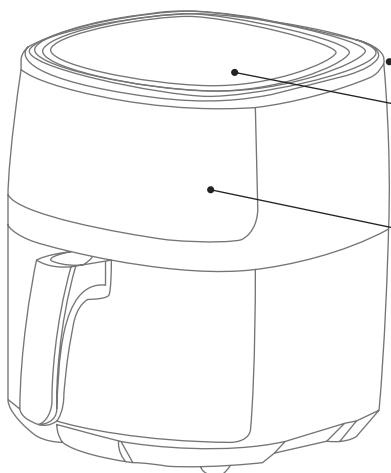


D. Вхідний отвір для повітря


E. Дисплей світлодіодної  
панелі керування

F. Оглядове вікно

G. Вихідний отвір для повітря

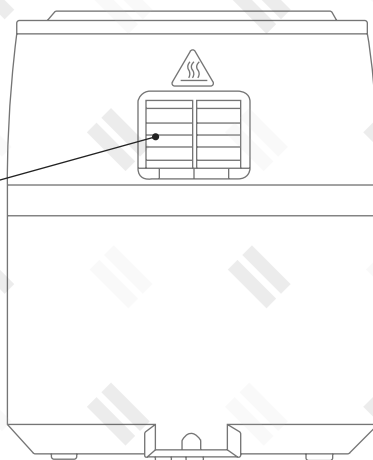

A. Решітка для кошика

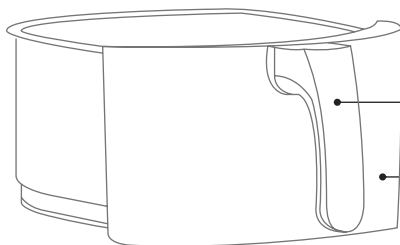

B. Ручка кошика

C. Кошик



# Інструкція до світлодіодної панелі керування

## Значки світлодіодної панелі керування та їх функції



Значок-кнопка «Лампа/Освітлення всередині» вмикає або вимикає освітлення всередині пристрою.



Значок-кнопка «Тримати тепло» активує функцію тримання тепла, яка зберігає їжу теплою після приготування.



Значок-кнопка «Вибір температури і часу приготування» служить для налаштування температури і часу приготування.



Значок-кнопка «Увімкнути/Вимкнути/Почати роботу» вмикає, вимикає пристрій, починає роботу пристрою



Значок-кнопка «М» служить для вибору меню. Натисніть кнопку «М», щоб переглядати різні програми або функції ручного керування. При кожному натисканні дисплей показуватиме миготливі значки, що відповідають вибраній програмі чи функції.

Пояснення щодо ручного режиму:

Ви можете самостійно налаштувати температуру та час приготування у аерофритюрниці відповідно до ваших уподобань, не обираючи попередньо встановлений режим. Просто встановіть бажані параметри вручну.

# Інструкція до світлодіодної панелі керування



«Лампа/Освітлення всередині»

«Тримати тепло»

| Програма приготування | Температура | Час приготування |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Картопля фрі          | 200 °C      | 20 хвилин        |
| Креветки              | 160 °C      | 20 хвилин        |
| Курячі ніжки          | 180 °C      | 25 хвилин        |
| Стейк                 | 160 °C      | 20 хвилин        |
| Тістечко              | 160 °C      | 25 хвилин        |



# Інструкція з експлуатації пристрою

## Кроки з використання мультипечі

1. Підключіть мультипіч до електромережі.
2. Розігрійте мультипіч без їжі протягом приблизно 2-3 хвилин (розігрів не є обов'язковим, але ми рекомендуємо розігрівати вручну, щоб швидше приготувати їжу).
3. Після розігріву витягніть кошик з мультипечі.
4. Покладіть продукти в кошик. Примітка: не переповнюйте кошик.
5. Не потрібно наливати олію і жир для м'яса, але, трохи олії для овочів слід налити.
6. Помістіть кошик назад у мультипіч. Примітка: не вмикайте мультипіч без встановленого кошика.
7. Ви можете розпочати процес приготування, виконавши прості кроки, наведені нижче:

Крок 1: Увімкніть мультипіч, натиснувши значок-кнопку «Увімкнути/Вимкнути/Почати роботу».

Крок 2 (варіант 1): Натисніть значок-кнопку "М", щоб вибрати попередньо встановлений режим приготування.

Крок 2 (варіант 2): Натисніть значок-кнопку «Вибір температури і часу приготування», щоб вручну встановити бажаний режим приготування.

Крок 3: Після завершення налаштування знову натисніть значок-кнопку «Увімкнути/Вимкнути/Почати роботу», щоб розпочати приготування.

Крок 4: Мультипіч зупинить процес приготування, коли закінчиться встановлений раніше час.

# Інструкція з експлуатації пристрою



## Перед першим використанням:

1. Видаліть весь пакувальний матеріал.
2. Видаліть клей та етикетки з виробу.
3. Ретельно очистіть кошик для смаження гарячою водою, миючим засобом і неабразивною губкою.

Примітка: для миття цих компонентів можна використовувати посудомийну машину.

4. Очистіть внутрішню і зовнішню поверхню виробу вологою ганчіркою.



## Інструкція з техніки безпеки

- Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед використанням мультипечі. Будь ласка, не занурюйте корпус мультипечі у воду. Також не мийте корпус мультипечі під краном. Електричні компоненти всередині корпусу не є водонепроникними.
- **Щоб уникнути ураження електричним струмом**, не заливайте будь-яку рідину в основний корпус. Основний корпус містить електричні компоненти, які можуть призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.
- **Переконайтеся**, що прилад увімкнено в розетку. Завжди перевіряйте, щоб вилка була вставлена в розетку належним чином.

Щоб запобігти контакту їжі з нагрівальними елементами, не переповнюйте кошик для смаження.

Не закривайте отвори для входу і виходу повітря під час роботи мультипечі. Блокування входу та виходу повітря призведе до нерівномірного приготування або пошкодження пристрою через перегрів.

Будь ласка, не наливайте надмірну кількість олії у аерофритюрницю.

Надмірна кількість олії може спричинити пожежу.

**Утримайтеся** від дотику до конфорки або внутрішньої частини кошика одразу після завершення процесу приготування. Кошик дуже гарячий і потребує деякого часу, щоб охолонути до безпечної температури для дотику та чищення.

**Цей прилад не призначений** для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом відповідальної особи або не отримали відповідних інструкцій щодо його використання. Цей прилад також не призначений для використання дітьми.

Не використовуйте цей прилад, якщо вилка, шнур живлення або сам прилад пошкоджені будь-яким чином.

# Інструкція з техніки безпеки



**У разі пошкодження шнура електроживлення**, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією.

Зберігайте **прилад** і його шнур живлення в недоступному для дітей місці, коли він працює або охолоджується. Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь, не підключайте шнур живлення та не використовуйте елементи керування приладу мокрими руками.

**Не використовуйте зовнішній перемикач таймера для керування мультипіччю.** Ця мультипіч має функцію таймера. Використання зовнішнього перемикача таймера може призвести до пошкодження пристрою.

**Не використовуйте подовжувальний дріт.** Якщо вам доведеться це зробити, використовуйте лише подовжувач, який знаходиться в хорошому стані і відповідає потужності мультипечі.

**Не використовуйте прилад на горючих матеріалах**, таких як скатертини та штори, або поблизу них.

**Під час готування** не ставте прилад до стіни або до інших приладів. Залиште принаймні 10 сантиметрів вільного простору ззаду, з боків та над приладом. Не кладіть нічого зверху на прилад.

**Не використовуйте** прилад для будь-яких інших цілей, крім описаних у цьому посібнику.

**Ніколи** не використовуйте прилад без нагляду.

**Під час роботи** через вихідний отвір для повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від цього вихідного отвору.

**Якщо при використанні приладу з'явився чорний дим**, негайно відключіть його від мережі та зачекайте, доки дим не щезне, перш ніж виймати компоненти.



# Інструкція з техніки безпеки

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для вашої безпеки прилад відповідає правилам і директивам з безпеки, чинним на момент виготовлення. Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, вказаній на приладі (змінний струм).

Враховуючи різні діючі стандарти, якщо прилад використовується в іншій країні, ніж та, в якій вона була придбана, будь ласка, зверніться до сервісного центру перед експлуатацією приладу.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Завжди використовуйте прилад на горизонтальній, рівній, стійкій і негорючій поверхні.

Цей прилад призначений лише для домашнього використання. Він не призначений для використання в комерційному або роздрібному середовищі. Якщо прилад використовується неналежним чином або в професійних чи напівпрофесійних цілях, або якщо використання не відповідає інструкціям, наведеним у посібнику користувача, гарантія втрачає чинність, і ми не несемо відповідальності за завдані збитки.

Завжди відключайте прилад від мережі після використання.

Дайте приладу охолонути протягом приблизно 30 хвилин перед тим, як чистити або зберігати.

Переконайтеся, що інгредієнти, приготовані в цьому приладі, мають золотисто-жовтий колір, а не темний або коричневий. Видаліть пригорілі залишки.



## Електроживлення

Якщо електрична мережа перевантажена іншими приладами, ваш новий пристрій може працювати неправильно. Його слід підключати до окремої електромережі.

## Система захисту від перегріву

Якщо внутрішня система контролю температури вийде з ладу, спрацює система захисту від перегріву, і пристрій не працюватиме. Якщо це сталося, від'єднайте шнур живлення, зачекайте, поки пристрій повністю охолоне, перш ніж перезапустити або покласти на зберігання.

## Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП). За умови належного поводження та дотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача, прилад є безпечним для використання, виходячи з наявних на сьогодні наукових даних.



## Поширені запитання

### **Чи можна готувати у мультипечі не тільки смажені страви?**

У мультипечі можна готувати різноманітні страви, зокрема стейки, відбивні, гамбургери та випічку.

### **Чи підходить мультипіч для приготування або розігрівання супів і соусів?**

Ні, ніколи не готуйте та не розігрівайте рідини у мультипечі.

### **Що робити, якщо прилад вимикається під час готування?**

В якості функції безпеки мультипіч оснащена пристроєм автоматичного вимкнення, який запобігає пошкодженню від перегріву. Зніміть кошик і поставте його на термостійку поверхню, дайте приладу охолонути. Вийміть шнур живлення з розетки. Перезапустіть пристрій за допомогою кнопки живлення.

### **Чи потрібен приладу час для нагрівання?**

Якщо ви готуєте з холодного старту, додайте додаткові 2-3 хвилини до часу приготування для кращого результату.

### **Чи можу я перевірити їжу під час процесу приготування?**

Так, ви можете витягнути кошик, щоб перевірити їжу або струсити її, щоб забезпечити рівномірне приготування.

### **Чи можна мити мультипіч в посудомийній машині?**

Так, але тільки кошик з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині. Сам пристрій, що містить нагрівальну котушку та електроніку, не можна занурювати в будь-яку рідину або чистити чимось іншим, окрім гарячої вологої тканини або неабразивної губки з невеликою кількістю м'якого миючого засобу.

### **Що станеться, якщо пристрій не працює після того, як я спробував усі способи усунення несправностей?**

Ніколи не намагайтеся відремонтувати пристрій у домашніх умовах. Зверніться до виробника або експортера і дотримуйтесь процедур, викладених у гарантії. Невиконання цих вимог може призвести до анулювання гарантії.

# Усунення несправностей



| Проблема                                                       | Можлива причина                                                                | Вирішення/усунення                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прилад не працює                                               | Шнур живлення не був вставлений в розетку                                      | Вставте шнур живлення в заземлену розетку                                                                                                              |
|                                                                | Не натиснули кнопку «Увімкнути/Вимкнути/Почати роботу»<br>Не встановили таймер | Натисніть перемикач, щоб увімкнути живлення, потім встановіть таймер на бажаний час приготування                                                       |
| Їжа залишається сирю, хоча бажаний час приготування вже минув. | У кошику дуже багато їжі.                                                      | Готуйте продукти по черзі, не перевантажуючи кошик                                                                                                     |
|                                                                | Встановлена температура занадто низька                                         | Встановіть належну температуру і приготуйте продукти ще раз                                                                                            |
|                                                                | Встановлений час приготування занадто короткий                                 | Встановіть належну температуру і приготуйте продукти ще раз                                                                                            |
| Їжа не приготувалася належним чином.                           | Деякі частини їжі не пройшли належну термічну обробку.                         | Під час процесу приготування витягніть кошик і струсіть його, щоб відокремити залишки їжі, а потім поверніть кошик назад, щоб продовжити приготування. |
| Смажена їжа не хрумтить.                                       | Забагато їжі в кошику.                                                         | Додайте трохи олії на поверхню кошика і повторіть приготування                                                                                         |
| Не вдається плавно вставити кошик назад у прилад.              | Занадто багато їжі в кошику.                                                   | Зменшіть кількість продуктів у кошику.                                                                                                                 |
| Наявність диму                                                 | Смаження жирних страв                                                          | Не хвилюйтеся, це нормально                                                                                                                            |
|                                                                | У приладі є залишки олії від останнього приготування.                          | Будь ласка, чистіть кошик після кожного приготування.                                                                                                  |
| Прилад має запах пластику                                      | Прилад може мати запах пластику після виробничого процесу, і це є нормально.   | Якщо запах не зникне після кількох використань, зверніться до сервісного центру.                                                                       |



## Чищення та обслуговування

Чистіть мультипіч після кожного використання. Кошик для смаження та антипригарна пластина покриті спеціальною антипригарною поверхнею.

Ніколи не використовуйте на цих поверхнях абразивні чистячі матеріали.

- Перед чищенням від'єднайте шнур живлення і переконайтеся, що прилад повністю охолонув.
- Протріть прилад зовні теплою вологою ганчіркою з м'яким миючим засобом.
- Очистіть кошик та антипригарну пластину гарячою водою, м'яким миючим засобом і неабразивною губкою.

Примітка: кошик та антипригарну пластину можна мити в посудомийній машині.

Якщо на кошику або антипригарній пластині залишилися стійкі залишки їжі, не відчищайте їх жорстким скребком або металевою щіткою. Замочіть кошик і пластину у воді з миючим засобом і спробуйте акуратно очистити їх ще раз.

- Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою, м'яким миючим засобом і неабразивною губкою.
- За необхідності видаліть небажані залишки їжі з нагрівального елемента за допомогою щітки для чищення.

## Зберігання

- Відключіть прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Переконайтеся, що всі компоненти приладу чисті та сухі.
- Помістіть прилад у чисте, сухе місце.

## Утилізація

Утилізуйте всі непотрібні прилади відповідно до місцевих екологічних норм. Збережемо планету!

## Технічна інформація



|                |                  |
|----------------|------------------|
| Розмір         | 32.5*25.2*30.3см |
| Вага           | 5.8 кг           |
| Потужність     | 1400 Вт          |
| Ємність кошика | 4.5 л            |
| Напруга        | 220-240В~        |
| Частота        | 50-60 Гц         |

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення для покращення якості товару. Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається впродовж процесу розробки продукту. Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, актуальних директив СЕ.

Виготовлено в Китаї.

### Комплектація

- 1X4.5L Мультипіч
- 1X Антипригарний кошик
- 1x Посібник користувача
- 1x Книга рецептів
- 1x Гарантійний талон




## Збережи цей посібник користувача

### Основні пункти безпеки




Не занурюйте  
прилад у воду



Будь ласка, пам'ятайте,  
що їжа в кошику може  
бути гарячою



Тримайте руки подалі  
від вихідного отвору  
для повітря



Не розміщуйте предмети  
на верхній частині  
приладу




Не перевантажуйте  
кошик

### Поради:

Не хвилюйтеся, якщо після вимкнення аерофритюрниці ви почуєте звуки охолоджувального вентилятора. Він призначений для подальшого охолодження пристрою до безпечної для зберігання температури. Аерофритюрниця має функцію оповіщення. Три звукові сигнали нагадують вам про необхідність перевернути їжу, а п'ять сигналів означають завершення процесу приготування

# Утилізація старих електроприладів

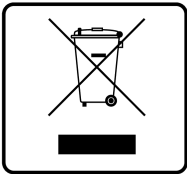

Цей символ на продукті або на його упаковці вказує на те, що цей продукт не повинен утилізуватися разом з побутовими відходами. Замість цього його слід передати у відповідний пункт збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Забезпечивши правильну утилізацію цього продукту, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які можуть бути викликані неправильним поводженням з відходами цього продукту.

Щоб мінімізувати ризики для здоров'я та навколишнього середовища після завершення терміну служби цього продукту, ви повинні утилізувати батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади, де його буде відправлено для видалення батарей та для належної переробки. Зверніться до місцевих органів влади для отримання додаткової інформації щодо переробки та безпечної утилізації у вашій місцевості.



## Сервісне обслуговування і гарантія

QUIN несе відповідальність перед кінцевим споживачем або користувачем за будь-яку невідповідність стосовно товару, що існує на момент поставки продукту відповідно до положень, умов і термінів, встановлених чинним законодавством.

Рекомендується, щоб ремонт виконував кваліфікований персонал.

У разі виникнення питань чи несправностей не поспішайте повертати продукт у магазин, зверніться у службу підтримки ТМ QUIN

[service@quin.com.ua](mailto:service@quin.com.ua)

+380 67 654 32 86



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal grey lines, each accompanied by a dashed midline for letter height guidance.

# Table of Contents

## Introduction

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Air Fryer Diagram | 19 |
|-------------------|----|

---

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| LED Control Panel Instructions | 20-21 |
|--------------------------------|-------|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Operation Instructions | 22-23 |
|------------------------|-------|

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Safety Instructions | 24-27 |
|---------------------|-------|

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Frequently Asked Questions | 28 |
|----------------------------|----|

---

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Troubleshooting | 29-30 |
|-----------------|-------|

---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Technical Information/Package contents | 31 |
|----------------------------------------|----|

---

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Save these instructions/Utilization | 32-33 |
|-------------------------------------|-------|

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Service maintenance and Warranty | 34 |
|----------------------------------|----|

---

# Introduction



Thank you for your loyalty to the QUIN brand, which represents a new era of home appliances at the intersection of style and innovation. QUIN offers a wide range of products designed for modern living, combining stylish, high-tech design with innovative technologies and the highest quality. We invite you to explore the future of home appliances, where each product is a step towards tomorrow.


QUIN is designed for discerning consumers like you, who desire a combination of functionality and style in their home appliances, and who seek to enhance their space with quality equipment. We believe that QUIN will resonate with you, offering smart, stylish, and practical solutions for a modern lifestyle, with products that are not just tools but a choice of lifestyle for a forward-thinking and elegant life.

Your 4.5-liter digital air fryer YJ-315AD is a compact, ergonomic, multifunctional, and versatile household kitchen appliance for everyday use, designed for cooking meals with minimal or no oil. This device is an alternative to traditional frying. It works using HeatPulse technology, which provides instant air heating. Hot air circulates around the food in a special chamber, ensuring even cooking and a crispy crust similar to what is achieved through oil frying. It offers a healthy way to prepare fries, chicken wings, and more.

Not only does it reduce the amount of fat in the finished dishes, but it also minimizes odors and fumes that typically linger in the kitchen during frying. The YJ-315AD air fryer is the optimal choice and will become a reliable helper in your kitchen.



## Components

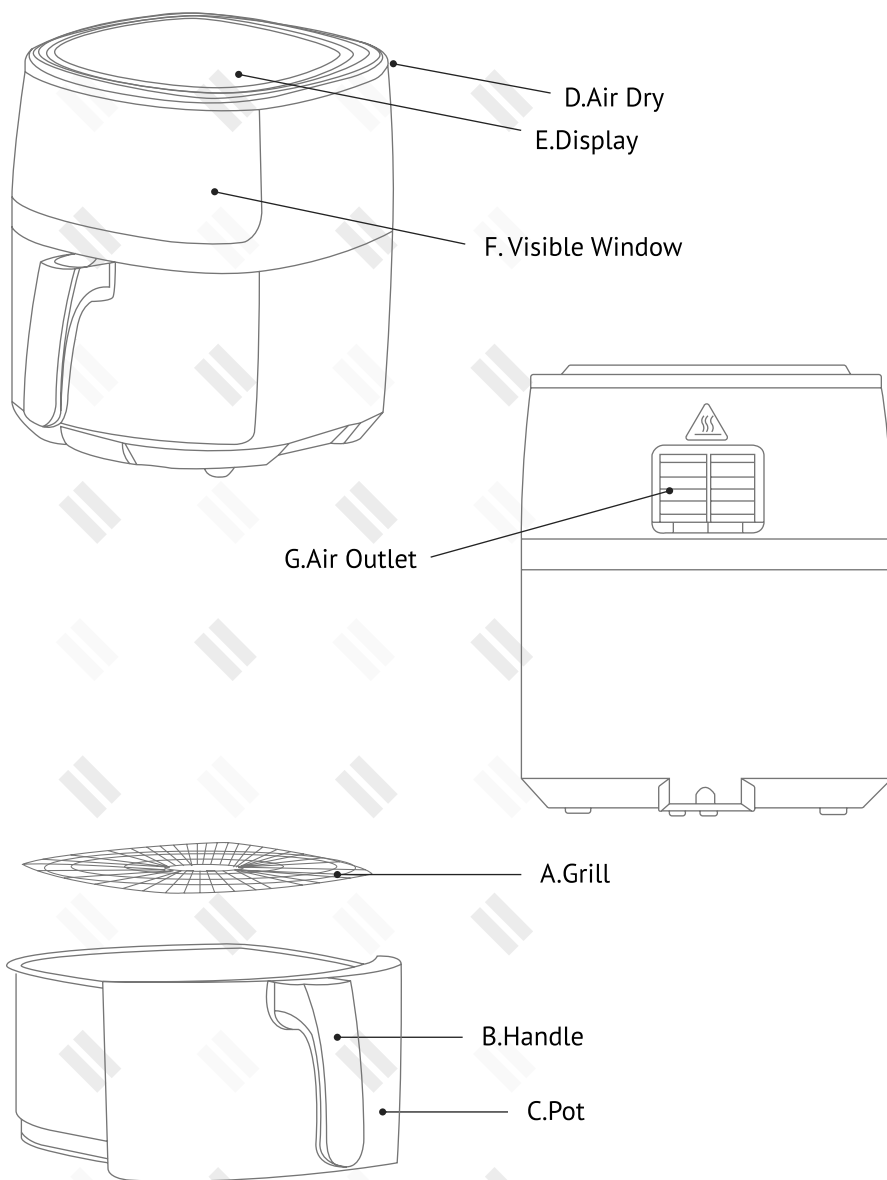

# LED Control Panel Instructions



Lamp Turns the lamp inside the air fryer on or off.



Keep Warm Press to keep foods warm.



Timer/Temperature Press it to choose the desired temperature and duration or modify the temperature or time of a program.



On/Off/Start Press once to turn on the Air Fryer, start, or end a program.



Menu Selection Press "M" to scroll through the programs or the manual function. Each time it is pressed, the display will show the flashing icon corresponding to the selected program.

**Suggested Explanation on Manual Mode:** You can also manually set the Air Fryer cooking temperature and time according to your preferred cooking style without having to select the provided preset cooking mode. Simply adjust the temperature and time yourself



## LED Control Panel Instructions



Lamp Turns

Keep Warm Press

| Cooking Mode | Temperature | Time   |
|--------------|-------------|--------|
| French Fries | 200 °C      | 20 min |
| Prawns       | 160 °C      | 20 min |
| Chicken Leg  | 180 °C      | 25 min |
| Steak        | 160 °C      | 20 min |
| Cake         | 160 °C      | 25 min |

# Operating Instructions



## Steps to use the air fryer

1. Connect the power with the plug.
2. Preheat the air fryer without food inside for approximately 2 minutes.  
(Preheating is not mandatory, but we advise doing it manually to cook faster.)
3. After preheating, pull the pot out of the air fryer.
4. Put food into the pot. Note: Don't overfill the pot.
5. There is no need to add oil or fat for meat, but add a little oil for vegetables.
6. Push the pot back into the air fryer. Note: Do not start the air fryer without the pot in it.
7. You can start the cooking process by following the simple steps below:
  - Step 1: Turn on the air fryer unit by pressing the on/off button.
  - Step 2 (Option 1): Press the "M" button to select the preset cooking mode.
  - Step 2 (Option 2): Press the time/temperature button to manually set the desired cooking settings.
  - Step 3: After completing the settings, press the on/off button again to start cooking.
  - Step 4: The air fryer will stop the cooking process when the previously set time has finished.



# Operating Instructions

## Before First Use:

1. Remove all packaging materials.
2. Remove any adhesive and labels from the appliance.
3. Thoroughly clean the frying basket with hot water, detergent, and a non-abrasive sponge.

\*Note: You can use a dishwasher to clean these components.\*

4. Clean the inner and outer surfaces of the appliance with a damp cloth.

# Safety Instruction



**PLEASE READ AND FOLLOW** all instructions carefully before using the Air Fryer.

Please refrain from submerging the Air Fryer housing unit into water. Please also refrain from washing the Air Fryer housing unit under the tap. The electrical component within the housing unit is not designed to be water-resistant.

**TO AVOID ELECTRICAL SHOCK**, do not put any kind of liquid into the main housing unit. The main housing unit contains electrical components which may short-circuit and cause electrical shock.

**MAKE SURE** the appliance is plugged into a wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.

**TO PREVENT FOOD CONTACT** with the heating elements, do not overfill the fry basket.



## Safety Instruction

**DO NOT** cover the air inlet and outlet openings while the fryer is in the cooking process. Blocking the air intake and exhaust will result in uneven cooking or cause damage to the unit due to overheating.

**PLEASE** refrain from pouring an excessive amount of oil into the frying pan. An excessive amount of oil can trigger a fire.

**REFRAIN** from touching the cooking plate or internal part of the pot right after the cooking process is done. The cooking pot is very hot and will need some time to cool down to a safe temperature for touching and cleaning.

**DO NOT** use this unit if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged in any way.

# Safety Instruction



## CAUTION

Always operate the appliance on a horizontal surface that is level, stable, and non-combustible.

This appliance is intended for household use only. It is not intended for use in commercial or retail environments. If the Air Fryer is used improperly, for professional or semi-professional purposes, or not according to the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid, and we will not be held liable for damages.

Always unplug the appliance after use. Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before handling, cleaning, or storing.

Make sure the ingredients prepared in this unit come out cooked to a golden-yellow color rather than dark or brown. Remove any burnt remnants.



# Safety Instruction

## **ELECTRIC POWER**

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your new unit may not operate properly. It should be operated on a dedicated electrical circuit.

## **OVERHEATING PROTECTION SYSTEM**

Should the inner temperature control system fail, the overheating protection system will be activated, and the unit will not function. Should this happen, unplug the power cord and allow the unit to cool completely before restarting or storing.

## **ELECTROMAGNETIC FIELDS (EMF)**

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

# Frequently Asked Questions



## **Can I prepare foods other than fried dishes with my Air Fryer?**

Yes, you can prepare a variety of dishes including steaks, chops, burgers, and baked goods. Refer to the Air Fryer Recipe Guide for more ideas.

## **Is the Air Fryer good for making or reheating soups and sauces?**

No, do not cook or reheat liquids in the Air Fryer.

## **What do I do if the unit shuts down while cooking?**

As a safety feature, the Air Fryer has an auto shut-off device that prevents damage from overheating. Remove the pot and set it on a heat-resistant surface. Allow the unit to cool down, then remove the power cord from the outlet. Restart the unit with the power button.

## **Does the unit need time to heat up?**

If you are cooking from a cold start, adding an extra 3 minutes to the cook time is advisable.

## **Can I check the food during the cooking process?**

Yes, you can pull out the pot to check the food or shake it to ensure even cooking.

## **Is the Air Fryer dishwasher safe?**

Yes, but only the non-stick basket is dishwasher safe. The unit itself, which contains the heating coil and electronics, should never be submerged in liquid or cleaned with anything more than a hot, moist cloth or a non-abrasive sponge with a small amount of mild detergent.

## **What happens if the unit does not work after I have tried all the troubleshooting suggestions?**

Do not attempt a home repair. Contact the manufacturer and follow the procedures set forth by the warranty. Failure to do so could render your warranty null and void.



## Troubleshooting

| Trouble                              | Possible Cause                                                    | Solution                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air Fryer does not work              | Power cord has not been inserted into the power socket.           | Ensure the power cord is securely inserted into the grounded power socket.                                                         |
|                                      | Timer has not been set.                                           | Set the desired cooking time, then press the power switch.                                                                         |
|                                      | The switch was not pressed.                                       | Make sure to press the switch to start the cooking process.                                                                        |
|                                      | Too much food in the basket.                                      | Remove some food to avoid overcrowding. Cook in smaller batches.                                                                   |
|                                      | Temperature is set too low.                                       | Adjust the temperature to the appropriate setting and re-fry the food.                                                             |
| Food is not cooking evenly           | Food is overlapped or not shaken during cooking.                  | Shake the basket or stir the food halfway through the cooking process to ensure even cooking.                                      |
| Smoke during cooking                 | Food contains excess oil or fat.                                  | Clean the basket and tray regularly. Avoid using too much oil.                                                                     |
|                                      | Oil or food remnants from previous use.                           | Clean the air fryer thoroughly after each use.                                                                                     |
|                                      | The air fryer has a plastic smell from the manufacturing process. | Follow the instructions for the initial "Test Run" to burn off the plastic smell. If the smell persists, contact Customer Support. |
| Food material cannot be fried evenly | The food material is too heavy or large.                          | Cut the food into smaller, uniform pieces. Do not overload the basket.                                                             |

# Troubleshooting



| Trouble                                   | Possible Cause                                          | Solution                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not function correctly | The appliance is not placed on a level, stable surface. | Ensure the appliance is on a horizontal, level, and stable surface.                                    |
|                                           | The handle or basket is not properly inserted.          | Ensure the basket is properly seated in the appliance.                                                 |
|                                           | Appliance overheating.                                  | Allow the unit to cool down and check for any obstructions. Restart the appliance after it has cooled. |



## Technical Information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Size         | 32.5*25.2*30.3 cm |
| Weight       | 5.8 kg            |
| Power        | 1400 W            |
| Pot capacity | 4.5 L             |
| Voltage      | 220-240 V         |
| Frequency    | 50-60 Hz          |

Technical specifications may be changed without prior notice to improve product quality. The right to make technical and design changes is reserved throughout the product development process.

This appliance has been tested according to all relevant, current CE directives.  
Made in China.


### Package contents

- 1 x 4,5 L Air Fryer
- 1 x Non-stick Pot
- 1 x User Manual
- 1 x Recipe Book
- 1 x Warranty card

## Save these instructions




Do not soak the machine into water



Please be aware that the food tray is hot



Refrain from putting your hand near the air exhaust/outlet



Refrain from placing object on top of the fryer



Do not overfill  
Refrain from overfill the food tray


### Tips:

Do not be alarmed if you still hear the cooling fan running after you turn off the air fryer. It is designed to continue cooling the machine down to a safe temperature for storage.

The air fryer unit has a notification function. Three beeps serve as a reminder to flip over the food, while five beeps indicate that the cooking process is finished.



## Utilization

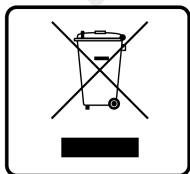

This symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be disposed of with household waste. Instead, it should be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring the proper disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health that could be caused by improper handling of this product's waste.

To minimize health and environmental risks after the end of this product's life, you should dispose of the batteries and take them to a collection point designated by local authorities, where they will be sent for proper battery removal and recycling. Please contact your local authorities for more information on recycling and safe disposal in your area.

## Service maintenance and Warranty



QUIN is responsible to the end consumer or user for any non-conformity of the product that exists at the time of delivery, in accordance with the provisions, terms, and conditions established by applicable law.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If something goes wrong, do not rush to return your newly acquired product to the retailer. Please contact QUIN Support.

[service@quin.com.ua](mailto:service@quin.com.ua)

+380 67 654 32 86



## Notes

KITCHEN LINE  
QUIN Q