

concept

Повітряний стайлер



UA

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконатися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Технічні характеристики	
Напруга	220-240 V, 50/60 Hz
Потужність	600 W
Рівень звуку	67 dB

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад інакше, ніж описано в цьому посібнику.
- Перед першим використанням видаліть всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенням, зазначеним на табличці з технічними даними приладу.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в електричному ланцюзі ванної кімнати. Зверніться за порадою до електрика.
- Прилад гарячий під час роботи та деякий час після вимкнення. Тому не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик отримання серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, доки він повністю не охолоне.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Якщо ви поклали прилад під час роботи, завжди вимикайте його і ставте на незаймисту поверхню.
- Перед підключенням або відключенням приладу від електромережі переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, візьміться за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.
- Не дозволяйте дітям або стороннім особам поводитися з приладом, використовуйте його в місцях, недоступних для них.
- Особи з обмеженою рухливістю, зниженим сенсорним сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не знайомі з операцією, повинні користуватися використовувати

- прилад тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайомлена з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.
- Не використовуйте прилад як іграшку.
- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть прилад, від'єднайте його від електромережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав над краєм столу.
- Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- Не дозволяйте приладу висіти на шнурі живлення.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- Не використовуйте лак для волосся або інші розпилювачі під час роботи приладу.
- Утримуйте прилад у чистоті, не допускайте потрапляння сторонніх предметів в отвори решітки. Це може призвести до короткого замикання, пошкодження приладу або пожежі.
- Не закривайте вхідні та вихідні решітки приладу під час роботи.
- Не використовуйте для чищення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впав, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або вилкою, негайно зверніться до авторизованого сервісного центру для усунення несправності.
- Не намотуйте шнур живлення на корпус приладу.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- **Не занурюйте шнур живлення, вилок або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте жодних аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років не повинні допускатися до приладу та його шнура живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не використовуйте прилад поблизу ванн, умивальників та інших ємностей, наповнених водою. Якщо ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, обов'язково вимикайте його і виймайте вилку з розетки відразу після використання, оскільки близькість води і контакт приладу з водою є дуже небезпечним, навіть коли прилад вимкнений. Не торкайтеся приладу мокрими руками і не користуйтеся ним, якщо у вас мокрі ноги або якщо ви босі.

ОПИС ПРОДУКТУ

Модель KF1320

1. Основна частина
2. Вимикач вкл/викл
3. Індикатор роботи
4. Важіль втягування
5. Поворотний шнур
6. Петля для підвішування
7. Кругла щітка

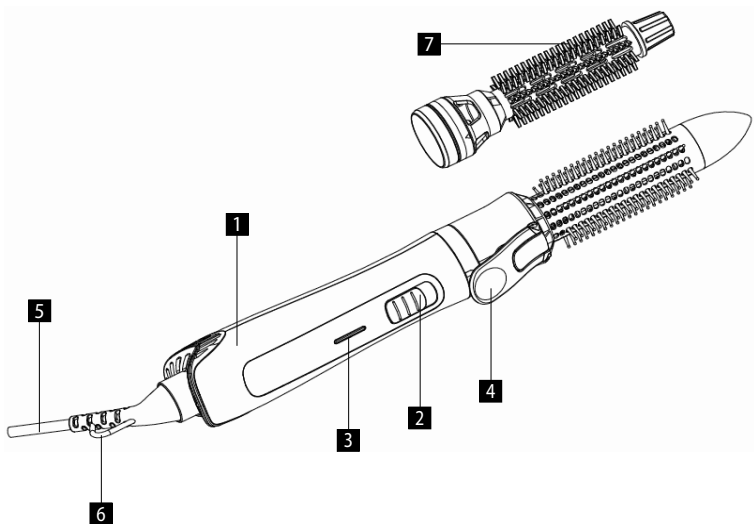

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перемикач увімкнення/вимкнення: 1-й рівень = вимкнено / 2-й рівень = найнижча температура, сильний обдув / 3-й рівень = вища температура, слабкий обдув / 4-й рівень = найвища температура, сильний обдув

Встановлення насадки: - просто вставте насадку-щітку в основну частину. / KF1325 - вставте насадку в основну частину так, щоб вона увійшла в виїмку за кнопкою фіксації насадки (4), натисніть кнопку фіксації насадки (4), потім вставте насадку і злегка поверніть її.

Зняття насадки: KF1320 - просто витягніть насадку з основної частини. / KF1325 - натисніть кнопку від'єднання насадки (4), злегка поверніть насадку і витягніть її з основної частини.

Очищення: Повітряний стайлер можна чистити вологою ганчіркою. Щітки можна чистити невеликою грубою щіткою і сухою ганчіркою.

Розміщення: Петля для підвішування дозволяє повісити прилад на стіну.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Упаковка:

Коробка - окремий збір паперу
Поліетиленовий пакет - окремий збір поліетилену
Полістирольна прокладка - окремий збір PS

Виріб:

Пластмаси - окрема колекція пластмас
Шнур без вилки - окремий збір міді
Металеві деталі, електроніка - металобрухт

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

Перед кожним чищенням приладу виймайте шнур живлення з розетки!

Перед початком роботи з приладом переконайтеся, що він охолонув!

Для чищення поверхні приладу використовуйте лише вологу ганчірку, не застосовуйте миючі засоби та тверді предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу!

Ніколи не чистіть прилад під проточною водою, не полощіть його і не занурюйте у воду!

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися кваліфікованим сервісним центром.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Пакувальні матеріали та старі прилади слід утилізувати.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Утилізуйте поліетиленові пакети з поліетилену (ПЕ) як відсортовані відходи.

Утилізація приладу після закінчення терміну його служби



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (відходи електричного та електронного обладнання - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Більш детальну інформацію про переробку цього приладу можна отримати в уповноваженому місцевому офісі або службі з утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад.



Продукт відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.

Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.

concept

CZ

Seznam servisních míst

SK

Zoznam servisných stredisiek

PL

Wykaz punktów serwisowych

UA

Перелік сервісних центрів

Česká republika

Název	Ulice	PSČ	Město	Telefon	E-mail
Jindřich Valenta CONCEPT	Vysokomýtská 1800	565 01	Choceň	+420 465 471 400	servis@my-concept.cz

Slovenská republika

Názov	Ulica	PSČ	Mesto	Telefón	E-mail
ELKO Valenta Slovakia, s.r.o.	Hurbanova 1563/23	911 01	Trenčín	+421 326 583 465	info@my-concept.sk

Polska

Nazwa	Ulica	Kod	Miasto	Telefon	E-mail
Concept Polska sp. z o.o.	Ostrowskiego 30	53-238	Wrocław	+48 713 390 444	serwis@my-concept.pl

Україна

Назва	Вулиця	Код	Місто	Телефон	E-mail
ТОВ ЛМ БУВЕ УКРАЇНА	Миколи Кібальчича 2А 02218		Київ	+ 38 044 496 55 44	service@my-concept.com.ua

concept

CZ

Jindřich Valenta – Concept

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Tel. +420 465 471 400

www.my-concept.cz

SK

ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín

Tel.: +421 326 583 465

www.my-concept.sk

PL

CONCEPT POLSKA sp. z o.o.

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Tel.: +48 713 390 444

www.my-concept.pl

LV

Verners VT Ltd.

Piedrujas iela 5a, Rīga, Latvia

Tel. +371 67021021

e-pasts: info@verners.lv, www.verners.lv

UA

ТОВ ЛМ БУВЕ Україна.

Миколи Кібальчича 2а, Київ, Україна

Тел. +380 44 496-55-44

e-mail: info@my-concept.com.ua