




1. РОЗГОРНІТЬ ПАЛАТКУ 2. ЗБЕРІТЬ КАРКАС

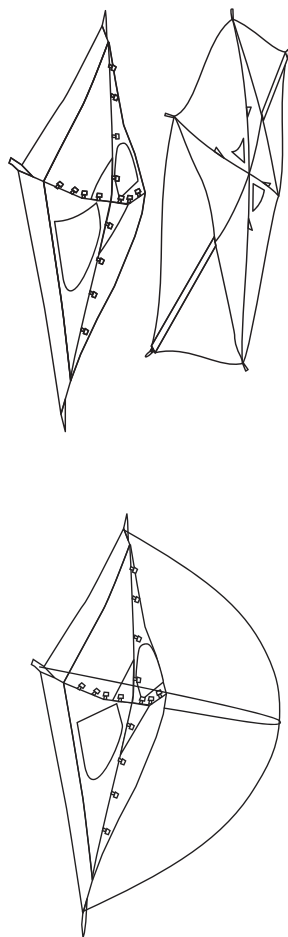

3. ЗАКРІПІТЬ ВНУТРІШНІЙ ТЕНТ

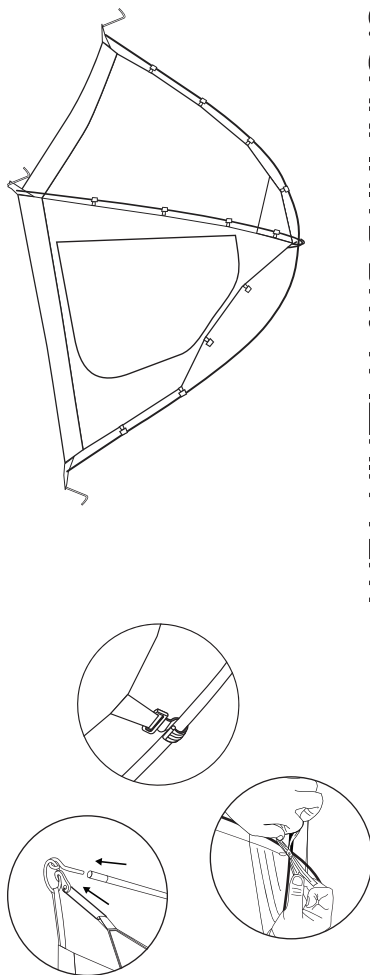

4. ЗАКРІПІТЬ ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ

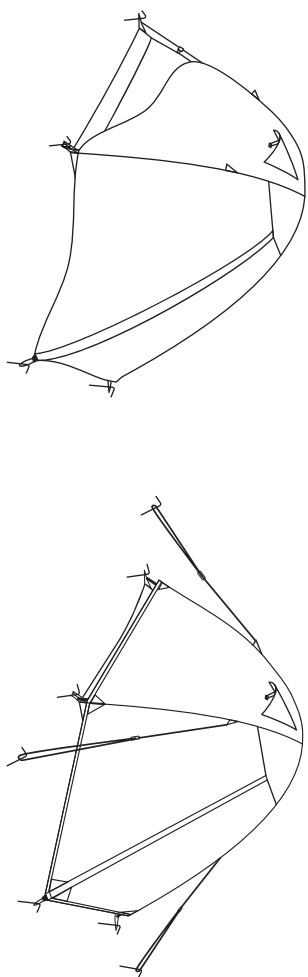

Підприємство, що здійснює прийняття претензій споживачів: ТОВ "АВРОРА-ТРЕЙДІ",
 Тел.: 0 800 300 504. Термін придатності необмежений. Виготовлено в КНР. 2021 р.

КРОН
 крон.клуб

СИЛА
 КЕМПІНГ

**ПАЛАТКА
 ДВОМІСНА**



ВАГА 3,3 КГ



ДВОТАМБУРНА
 КОНСТРУКЦІЯ



ВСІ ШВИ ПРОКЛЕЄНІ

МАТЕРІАЛИ

ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ	ПОЛІЕСТЕР 75D/190T WR PU
ВНУТРІШНІЙ ТЕНТ	ДИХАЮЧИЙ ПОЛІЕСТЕР
ДНО	ТЕРПАУЛІНГ (АРМОВАНІЙ PE)
КАРКАС	ФІБЕРГЛАС 7,9 ММ



МІРАЖ

176096




4 824041 046119



БІЛЬШЕ
 ІНФОРМАЦІЇ
 НА САЙТІ

УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА
ДВОМІСНА ДВОШАРОВА
ТУРИСТИЧНА ПАЛАТКА МІРАЖ З
ФІБЕРГЛАСОВИМ КАРКАСОМ З
ДВОХ ДУГ.

- ДВА ТАМБУРИ ТА ДВА ВХОДИ,
КОЖНИЙ З ЯКИХ ЗАХИЩЕНИЙ
АНТИМОСКІТНОЮ СІТКОЮ
- ВСІ ШВИ ТЕНТУ ПРОКЛЕЄНІ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ ВОДОСТІЙКОСТІ
- ДВА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КЛАПАНИ.

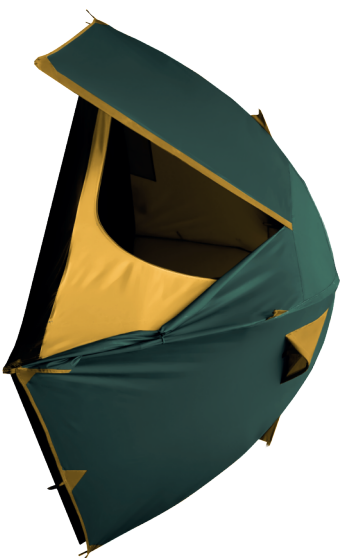

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ПАЛАТКА ВНУТРІШНЯ
- ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ
- ДВІ ФІБЕРГЛАСОВІ ДУГИ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ
- НАВІР КІЛКІВ
- РЕМНАБІР (ЗАПАСНА СЕКЦІЯ ДЛЯ ДУГІ, ШМАТОК ТКАНИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ТА ЗОВНІШНЬОГО ТЕНТУ, ФАСТЕКС)
- ВНУТРІШНЯ ПОЛІЧКА ПІД КУПОЛ ПАЛАТКИ
- ЧОХОЛ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ДОГЛЯД ЗА ПАЛАТКОЮ:

УВАГА! ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ ПАЛАТКИ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ ЗІ ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЩОБ УНИКНУТИ ПОШКОДЖЕНЬ КАРКАСУ ЧИ МАТЕРІАЛУ ПАЛАТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗБИРАННЯ.

1. ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПАЛАТКУ НА РІВНІЙ ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ.
2. ПРИ УСТАНОВЦІ ПАЛАТКИ ВХОДИ ДО НЕЇ ТРИМАЙТЕ ЗАКРИТИМИ.
3. НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАДМІРНОГО НАТЯГУ ПАЛАТКИ.
4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИКРИТЕ ПОЛУМ'Я ВСЕРЕДИНИ АБО ПОБЛИЗУ ПАЛАТКИ
5. ПАЛАТКУ НЕ МОЖНА ПРАТИ В ПРАЛЬНІЙ МАШИНІ ТА ВІДАДАВАТИ У ХІМЧИСТКУ – ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ

6. ЗБЕРІГАЙТЕ ПАЛАТКУ В СУХОМУ ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ. ПАЛАТКУ СЛІД ЗАПАКОВУВАТИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПОВНОЇ ПРОСУШКИ ВСІХ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБИРАННЮ ТА ВСТАНОВЛЕННЮ ПАЛАТКИ:

1. ОБЕРНІТЬ РІВНУ ПОВЕРХНЮ. ПРИБЕРІТЬ З НЕЇ КАМІННЯ ТА ІНШІ ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ. КРАЩЕ, ЩОБ ОБРАНЕ МІСЦЕ БУЛО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩЕНЕ ВІД ВІТРУ
 2. ДІСТАНІТЬ ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ТА РОЗКЛАДІТЬ ЇЇ НА ЗЕМЛІ
 3. ПЕРЕВІРТЕ БЛИСКАВКИ НА ВНУТРІШНІЙ ПАЛАТЦІ ТА ТЕНТІ – ВОНИ МАЮТЬ БУТИ ПОВНІСТЮ ЗАСТЕБНУТІ
 4. ЗАФІКСУЙТЕ КІЛКАМИ ДНО ПАЛАТКИ ПО КУТАХ
 5. ЗБЕРІТЬ НЕМАРКОВАНІ ДУГИ КАРКАСУ ТАК, ЩОБ ЇХ ЛАНКИ ВХОДИЛИ У ПЕРЕХІДНИКИ ДО УТОРУ
 6. ЗАФІКСУЙТЕ КІНЦІ ДУГ В БЛИЗЬКИХ ДО КУТІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ЛЮВЕРСАХ
 7. СХРЕСТІТЬ ДУГИ
 8. ПРИКРІПІТЬ ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ДО ДУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКОВИХ ГАЧКІВ
 9. ПРИВ'ЯЖІТЬ ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ДО ДУГ В МІСЦІ ЇХ СХРЕЩУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАСЬМИ
 10. НАКІНЬТЕ НА ВНУТРІШНЮ ПАЛАТКУ ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ ТАК, ЩОБИ ЗБІГЛІСЯ ВХОДИ
 11. ПРИКРІПІТЬ ВНУТРІШНЮ ЧАСТИНУ ТЕНТУ ДО ДУГ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАСЬМИ, ТАКОЖ ЗАВ'ЯЖІТЬ ТАСЬМУ В МІСЦІ СХРЕЩУВАННЯ ДУГ
 12. ВСТАВТЕ ДУГИ В КУТОВІ ЛЮВЕРСИ ТЕНТУ, ЗАТЯГНІТЬ НА НИХ ТАСЬМУ
 13. ВБІЙТЕ КІЛКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ТЕНТУ ТА ЗАФІКСУЙТЕ ЙОГО НИЖНІ КРАЇ
 14. ПІДТЯГНІТЬ ТЕНТ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДТЯГУЮЧИХ РЕМІНЦІВ З УСИХ СТОРІН.
- ВАЖЛИВО! ЗОВНІШНІЙ ТЕНТ ТА ВНУТРІШНЯ ПАЛАТКА НЕ ПОВИННІ ДОТОРКАТИСЯ ОДИН ДО ОДНОГО**
15. РОЗТЯГНІТЬ ПАЛАТКУ ВІТТЯЖКАМИ ТАК, ЩОБ ВОНА ЛИШИЛАСЬ НЕ ПЕРЕТЯГНУТОЮ ТА МОГЛА АМОРТИЗУВАТИ ПОРИВИ ВІТРУ
 16. ВСТАНОВІТЬ ПІДПОРКИ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ДЛЯ КРАЩОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ
 17. ЗАКРІПІТЬ ПОЛІЧКУ, ЗАЦІПЛЯЮЧИ ЇЇ ГАЧКИ ЗА ПЕТЛІ НА СТЕГЛІ ВНУТРІШНЬОЇ ПАЛАТКИ
 18. РОЗБИРАЄТЬСЯ ПАЛАТКА В ЗВОРОТНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. ДУГИ КЛАДІТЬ У ЧОХОЛ

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ – 1 РІК З МОМЕНТУ ПРИДБАННЯ ТОВАРУ. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ ПОШКОДОВАННЯ ТІЛЬКИ НА ВИРОБИ, ЩО МАЮТЬ ЗАВОДСЬКІ ДЕФЕКТИ, ПРИ ДОТРИМАННІ ПОКУПЦЕМ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОВАРУ