

NINJA

TB201EU

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Блендер Detect Power Pro



www.ninja-kitchen.com.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напруга: 220-240 В, 50-60 Гц

Потужність: 1200 Вт

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

	Вказує на необхідність прочитати та переглянути інструкції для розуміння роботи та використання продукту.
	Вказує на наявність небезпеки, яка може призвести до травм, смерті або значних матеріальних збитків, якщо попередження, що містяться з цим символом, буде проігноровано.
	Тільки для використання в приміщеннях і в домашніх умовах.
	Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

УВАГА! Щоб зменшити ризик отримання травм, пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження майна, необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні інструкції з техніки безпеки. Ніколи не використовуйте прилад не за призначенням.

- Перед використанням приладу та його аксесуарів прочитайте всі інструкції.
- Цей продукт укомплектовано лезами Ninja Detect Total Crushing & Chopping для подрібнення та нарізки. Завжди будьте обережні при поводженні з блоками лез. Блоки лез є рухомими та гострими, і не закріплюються в чаші. Блоки лез розроблені таким чином, щоб їх можна було з легкістю зняти, очистити або замінити. Завжди утримуйте блоки лез лише за верхню частину корпусу. Неналежне поводження з блоками лез може призвести до ризику порізів.
- Перед використанням переконайтесь, що всі аксесуари вийняті з контейнерів. Недотримання цієї вимоги може призвести до розбиття чаші та потенційних травм і пошкодження майна.
- Уважно дотримуйтеся усіх попереджень та інструкцій. Цей прилад містить електричні з'єднання та рухомі частини, які можуть становити небезпеку для користувача.
- Не поспішайте і будьте обережні під час розпакування та налаштування приладу. Цей прилад містить гострі, незакріплені леза, які можуть спричинити травми при необережному поводженні.
- Після покупки перевірте прилад на наявність всіх деталей та компонентів, щоб переконавшись, що у вас є всі деталі, необхідні для правильної та безпечної експлуатації приладу.
- Завжди вимикайте прилад, а потім виймайте вилку з розетки, коли він не використовується, перед його збиранням або розбиранням, а також перед очищенням. Щоб від'єднати вилку з розетки тягніть за вилку а не за шнур. НІКОЛИ не виймайте вилку з розетки, взявшись за гнучкий шнур.
- Перед кожним використанням приладу перевіряйте леза на наявність пошкоджень. Якщо лезо зігнуто або є підозра на пошкодження, зв'яжіться з сервісним центром SharkNinja, щоб домовитися про заміну.
- Після завершення обробки переконайтесь, що блок лез вийнято з чаші перед тим, вийняти з неї оброблені інгредієнти. Виймайте леза, утримуючи їх за верхню частину. Якщо не вийняти леза перед спорожненням контейнера, це може призвести до ризику порізів.
- Якщо ви використовуєте носик чаші-гличка під час виливання інгредієнтів з чаші, тримайте кришку чаші заблокованою.
- НЕ використовуйте даний прилад на відкритому повітрі. Він призначений лише для домашнього використання в приміщенні.
- НЕ використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, впав або був пошкоджений у будь-який спосіб. Цей пристрій не містить деталей, що можуть обслуговуватись користувачем. У разі пошкодження приладу зверніться до сервісного центру SharkNinja для обслуговування.
- Цей прилад має важливі маркування на вилці. Шнур живлення не підлягає заміні. У разі його пошкодження, будь ласка, зверніться до сервісного центру SharkNinja для обслуговування.
- З даним приладом НЕ можна використовувати подовжувачі.
- НІКОЛИ НЕ занурюйте прилад у воду і не допускайте контакту шнура живлення з будь-якою рідиною.
- НЕ дозволяйте шнуру звисати над краями столів або стільниць. Зачепленні за шнур живлення може спричинити падіння приладу.
- Не допускайте контакту приладу або шнура живлення з гарячими поверхнями, зокрема з плитами та іншими нагрівальними приладами.
- ЗАВЖДИ використовуйте прилад на сухій, стійкій і рівній поверхні.
- НЕ дозволяйте дітям експлуатувати даний прилад або використовувати його як іграшку. Необхідний пильний нагляд за дітьми, коли будь-який електроприлад використовується поблизу них.


ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

- Даний прилад не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо безпечного використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Використовуйте тільки насадки та аксесуари, які постачаються з продуктом або рекомендовані SharkNinja. Використання аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються компанією SharkNinja, можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмувань.
- НІКОЛИ не встановлюйте блок лез на основу двигуна, якщо він не був попередньо встановлений у відповідну чашу з захисною кришкою.
- Під час завантаження та експлуатації приладу не допускайте потрапляння рук, волосся та одягу в чашу та аксесуари приладу.
- Під час роботи та поводження з приладом уникайте контакту з його рухомими частинами.
- НЕ наповнюйте чашу вище лінії MAX FILL або MAX LIQUIDITY.
- НЕ використовуйте прилад із порожньою чашою.
- НЕ розігрівайте чашу та інші аксесуари, що постачаються разом із приладом в мікрохвильовій печі будь-які контейнери чи аксесуари.
- НІКОЛИ не залишайте прилад без нагляду під час його використання.
- НЕ використовуйте для подрібнення сухих інгредієнтів набір лез та чашу-гличик.
- НЕ використовуйте чашу- гличик із набором лез Stacked Blade для подрібнення чи перемелювання інгредієнтів.
- НІКОЛИ не використовуйте прилад без встановленої кришки. НЕ намагайтеся вивести з ладу механізм блокування. Перед початком роботи переконайтеся, що чаша і кришка встановлені належним чином.
- Тримайте руки та посуд подалі від рухомих лез під час обробки продуктів, щоб зменшити ризик отримання серйозних травм або пошкодження блендера. Лопатку, для очищення інгредієнтів з стінок чашу можна використовувати ЛИШЕ тоді, коли блендер не вимкнено.
- Якщо ви виявили, що незмішані інгредієнти прилипли до стінок чаші, зупиніть прилад, зніміть блок лез і скористайтесь лопаткою , щоб видалити інгредієнти зі стінок чаш.
- НЕ відкривайте кришку носика чаші-гличика під час роботи блендера.
- НЕ намагайтеся зняти контейнер або кришку з основи двигуна, коли блок лез обертається. Дочекайтеся повної зупинки приладу, перш ніж знімати кришки та контейнери.
- Якщо прилад перегрівається, спрацює тепловий вимикач, який тимчасово вимикає двигун. Для перезавантаження , відключіть прилад від мережі і дайте йому охолонути протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж використовувати його знову.
- Не піддавайте контейнери та аксесуари екстремальним перепадам температури. Це може призвести до їх пошкодження.
- НЕ занурюйте корпус приладу у воду або інші рідини
- НЕ розпилюйте на корпус приладу будь-які рідини.
- Не намагайтеся самостійно заточувати леза.
- Перед очищенням завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від мережі.
- НЕ використовуйте прилад не за призначенням, щоб уникнути можливих травм.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ ПРИЛАДУ

- A. Кришка чаші-гличика з носиком
- B. Блок лез Ninja Detect Total
Crush(для подрібнення)
- C. Чаша -гличик 1,9 л*
- D. Основа двигуна (шнур живлення не показаний)

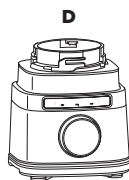

* Максимальний об'єм рідини 1,9 л.

Щоб придбати додаткові аксесуари або знайти чудові рецепти, відвідайте сайт www.ninja-kitchen.com.ua

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ВАЖЛИВО: перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

- ⚠ УВАГА:** Блоки лез, які входять до комплекту постачання є рухомими та гострими, і не закріплюються в чаші. Завжди утримуйте блоки лез лише за верхню частину корпусу.
1. Видаліть усі пакувальні матеріали з пристрою. Будьте обережні, розпаковуючи леза, оскільки леза дуже гострі.
 2. Утримуйте блок лез ТІЛЬКИ за пластикову основу. Необережне поводження з лезами може призвести до ушкоджень та порізів.
 3. Помийте чаш-гличик, кришку та блок лез у теплій мильній воді, використовуючи аксесуари для миття посуду з довгою ручкою, щоб уникнути прямого контакту з лезами. НЕ занурюйте основу приладу у воду під час його очищення. Будьте обережні під час очищення лез, оскільки вони дуже гострі.
 4. Перед використанням приладу, ретельно промийте та висушіть усі деталі та аксесуари приладу.
 5. Протріть панель керування м'якою тканиною. Перед використанням дайте всім деталям приладу повністю висохнути.

УВАГА! Матеріали з яких виготовлено прилад та аксесуар не містять ВРА. Усі аксесуари, ОКРІМ основи двигуна, можна мити в посудомийній машині на верхній полиці. НЕ використовуйте інтенсивний цикл миття. Переконайтеся, що кришка та ємність зняті з основи приладу перед тим, як помістити їх в посудомийну машину. Будьте обережні під час очищення блоку лез.

ТЕХНОЛОГІЯ BLENDSSENSE

Інтелектуальна програма BlendSense змінює традиційне змішування, розпізнаючи інгредієнти і щоразу досконаліше змішує їх. Програма BlendSense активована за замовчуванням. Натисніть кнопку  , а потім натисніть START/STOP. Програма автоматично зупиниться, коли змішування завершиться. Щоб зупинити змішування до завершення програми, натисніть кнопку ще раз.

Щоб запустити програму BlendSense, просто натисніть кнопку.

1

SENSE

Починає змішування, щоб визначити ваші інгредієнти.



2

BLEND

Автоматично обирає швидкість змішування, час змішування і імпульси.



3

ENJOY

Змішує інгредієнти до досконалості, незалежно від розміру порцій.



Технологію BlendSense найкраще використовувати для приготування однорідних сумішей, таких як смузі, заморожені напої, смузі-боули, соуси, пюре, тісто та соуси.

ПОЧАТОК ЗМІШУВАННЯ



SENSING

Протягом перших 15 секунд активно регулює швидкість та час, враховуючи інгредієнти та розмір порції.

ФУНКЦІЇ



BLENDING

Безперервне змішування без імпульсів.



CRUSH AND MAX-CRUSH

Розпізнає тверді та заморожені інгредієнти, а потім коригує частоту імпульсів для рівномірного змішування.



THICK MODE

Створює густі консистенції, які можна їсти ложкою.

ПРИМІТКА: Після вибору функції на дисплеї з'явиться відлік часу в секундах. Загальний час варіюється від декількох секунд до майже двох хвилин.

ПОМИЛКИ




INSTALL (ВСТАНОВІТЬ)

Світиться, якщо чашу не встановлено або встановлено неналежним чином. Щоб усунути несправність, встановіть чашу належним чином.

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

ПРИМІТКА: Натисніть на диск, щоб ЗАПУСТИТИ або ЗУПИНИТИ будь-яку програму. Поверніть його, щоб вибрати програму.

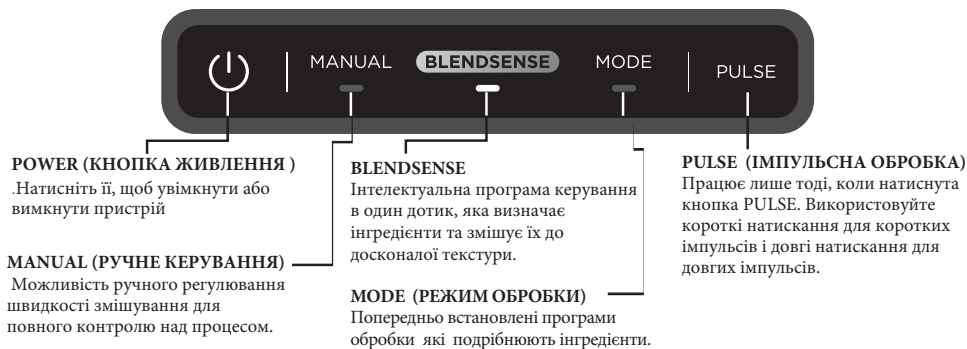

ПРОГРАМИ РЕЖИМУ MODE (ОБРОБКИ)



ФУНКЦІЇ ПОДРІБНЕННЯ:

TB201: SMALL CHOP (ДРІБНЕ ПОДРІБНЕННЯ), **LARGE CHOP** (ПОДРІБНЕННЯ НА ВЕЛИКІ ШМАТКИ) та **MINCE** (ФАРШ)

TB200: CHOP (ПОДРІБНЕННЯ)

Розумні попередньо встановлені програми поєднують унікальні шаблони пауз, які виконують роботу за вас. Натисніть кнопку **MODE**, поверніть диск, щоб вибрати потрібну програму, а потім натисніть **START/STOP**. Програма автоматично зупиниться після завершення процесу. Натисніть на диск ще раз, щоб зупинити програму раніше. Ці програми не працюють у поєднанні з програмою **BlendSense** або ручними програмами.

ПРИМІТКА:

- На дисплеї відображатиметься кількість секунд до завершення програми.
- Функції можуть відрізнятися в залежності від моделі приладу. Для отримання інформації щодо функцій вашої моделі дивіться інструкцію з експлуатації.

MANUAL PROGRAMS (РУЧНЕ КЕРУВАННЯ)



Перейдіть у ручний режим для повного контролю швидкості змішування та текстури інгредієнтів.

Натисніть MANUAL, поверніть диск, щоб вибрати потрібну програму, а потім натисніть **START/STOP**. Після вибору кожна швидкість працює безперервно протягом 60 секунд. Натисніть на диск ще раз, щоб зупинити програму раніше. Ручні програми не працюють у поєднанні з програмою **BlendSense** або програмами режиму обробки (**Mode**).

TB201: VARIABLE SPEED CONTROL (РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ (ШВИДКОСТІ 1-10): START SLOW (ПОВІЛЬНИЙ СТАРТ)(ШВИДКОСТІ 1-3): Завжди починайте роботу на низькій швидкості, щоб краще змішати інгредієнти і запобігти їх прилипанню до стінок чаші.

DIAL UP THE SPEED (ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ (ШВИДКОСТІ 4-7): Для більш однорідних сумішей потрібні вищі швидкості. Низькі швидкості чудово підходять для нарізки овочів, але для пюре та соусів потрібно збільшувати швидкість.

HIGH-SPEED BLENDING (ЗМІШУВАННЯ НА ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ) (ШВИДКОСТІ 8-10): змішуйте, доки не буде досягнута бажана консистенція. Чим довше ви змішуєте, тим краще відбувається подрібнення і тим більш однорідним буде результат.

TB200: LOW, MEDIUM, HIGH (НИЗЬКА, СЕРЕДНЯ, ВИСОКА ШВИДКІСТЬ)

ПРИМІТКА.

- Після вибору швидкості час роботи буде відраховуватися на дисплеї в секундах.
- Функції можуть відрізнятися в залежності від моделі приладу. Для отримання інформації щодо функцій вашої моделі дивіться інструкцію з експлуатації.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ -ГЛЕЧИКА

ВАЖЛИВО:


- Перед тим, як продовжити роботу, ознайомтеся з усіма попередженнями на початку цього посібника користувача.
- З метою безпеки, якщо чаша- глечик і кришка не встановлені належним чином, на дисплеї з'явиться напис INSTALL (ВСТАНОВИТИ), а двигун буде вимкнено. Якщо це станеться, повторіть крок 5 на цій сторінці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зверніть увагу, що леза НЕ зафіксовані в чаші. Якщо ви використовуєте носик для заливання суміші з чаші-глечика, переконайтеся, що кришка повністю зафіксована на чаші-глечику. Якщо ви переливаєте інгредієнти зі знятою кришкою, спочатку обережно вийміть блок лез з чаші, тримаючи його за пластикovu основу. Якщо цього не зробити, існує ризик отримання порізів.

ПРИМІТКА:


- НЕ додавайте інгредієнти в чашу до завершення встановлення лез.
- Якщо блок лез не встановлений належним чином в чашу, ви не зможете встановити та зафіксувати кришку.
- Ручка кришки чаші-глечика не відкидається, якщо вона не прикріплена до чаші-глечика.
- НЕ обробляйте і не подрібнюйте в чаші-глечику сухі інгредієнти.

1. Розмістіть прилад на чистій, сухій, рівній поверхні, такий як стільниця або стіл.
2. Встановіть чашу-глечик на основу приладу. Ручка чаші-глечика повинна бути трохи повернена праворуч, а глечик має бути орієнтований так, щоб символи LOCK були видимими на основі приладу. Поверніть чашу-глечик за годинникову стрілкою, поки не почуєте звук клацання.
3. Обережно візьміть блок лез за верхню частину і помістіть його на привідний механізм всередині чаші-глечика. Зверніть увагу, що леза нещільно прилягатимуть до моторного шпинделя.

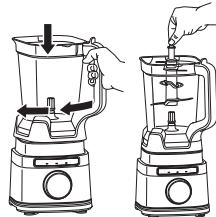

ВАЖЛИВО:

- Перед тим, як продовжити роботу, ознайомтеся з усіма попередженнями на початку цього посібника користувача.
- З метою безпеки, якщо чаша- глечик і кришка не встановлені належним чином, на дисплеї з'явиться напис INSTALL (ВСТАНОВИТИ), а двигун буде вимкнено. Якщо це станеться, повторіть крок 5 на цій сторінці.

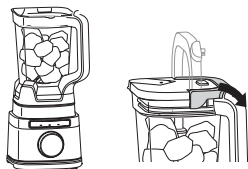


4. Додайте інгредієнти в чашу-глечик. НЕ додавайте інгредієнти за лінію MAX LIQUIDITY.
5. Накрийте чашу- глечик кришкою. Притискайте кришку до чаші, доки вона належним чином не зафіксується. Коли кришка зафіксується на місці, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Увімкнеться програма BlendSense.

6a. Якщо ви використовуєте програму BlendSense, просто натисніть на диск. Програма автоматично зупиниться, після завершення. Щоб зупинити пристрій у будь-який час, натисніть на диск ще раз.

6b. Якщо ви використовуєте програму Processing Mode, виберіть MODE, а потім за допомогою диска виберіть потрібну програму. Щоб ропочати, натисніть на диск. Програма автоматично зупиняється після завершення змішування. Щоб зупинити пристрій у будь-який момент, натисніть на диск ще раз.

6c. Якщо використовується Manual, виберіть MANUAL, а потім за допомогою диска виберіть потрібну швидкість (в залежності від моделі). Щоб ропочати, натисніть на диск. Коли інгредієнти досягнуть бажаної консистенції, натисніть на диск ще раз або зачекайте 60 секунд, щоб пристрій самостійно повністю зупинився.

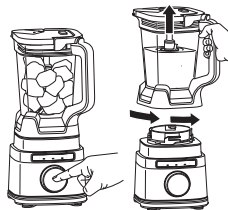


7. Щоб зняти чашу-глечик з основи приладу, поверніть його проти годинникової стрілки, а потім підніміть вгору.

8a. Якщо вам потрібно перелити з чаші-глечика більш рідкі суміші, переконайтеся, що кришка надійно зафіксована на місці, і тільки після цього відкрийте носик на кришці.

8b. Для більш густіших сумішей, які не можна вилити через носик зніміть кришку та блок лез з чаші-глечика. Щоб зняти кришку, натисніть кнопку RELEASE і підніміть ручку. Для зняття блоку лез обережно візьміть його за верхню частину та витягніть з чаші прямо вгору. Після цього можна спорожнити глечик.

9. Вимкніть пристрій натисканням кнопки Power. Витягніть вилку з розетки після завершення роботи. Для інструкцій щодо очищення та зберігання зверніться до розділу "Догляд та обслуговування".

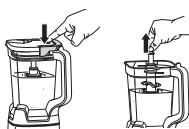

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

ОЧИЩЕННЯ

Відокремте всі частини блендера. Помийте чашу та аксесуари в теплій мильній воді та протріть м'якою тканиною.

Ручне миття

Помийте леза у теплій мильній воді, використовуючи аксесуари для миття з ручкою, щоб уникнути безпосереднього контакту з лезами. Будьте обережні при очищенні лез, оскільки вони дуже гострі. Ретельно промийте та висушіть всі аксесуари на повітрі.

Посудомийна машина

Аксесуари безпечні для миття на верхній полиці посудомийної машини, але не слід мити їх з використанням режиму нагрівання. Перед тим, як поставити чашу-глекчик у посудомийну машину, переконайтеся, що лезо та кришка зняті з глекчика. Будьте обережні під час маніпуляцій з лезами.

Основа приладу

Вимкніть пристрій і відключіть його від джерела живлення. Протріть основу приладу чистою, вологою тканиною. НЕ використовуйте для очищення основи приладу абразивні тканини, губки або щітки.

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Для зберігання приладу оберніть шнур за допомогою липучки біля задньої частини основи приладу.
- НЕ обертайте шнур навколо нижньої частини основи приладу для зберігання.
- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні, а леза - у чаші-глекчику із закритою кришкою.
- НЕ розміщуйте жодних предметів чи інгредієнтів на чаші-глекчику. Зберігайте всі аксесуари приладу поруч з приладом або в шафі, де вони не будуть пошкоджені та не створюватимуть небезпеку.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА

Цей пристрій оснащено системою безпеки, яка запобігає пошкодженню двигуна та приводної системи, якщо ви ненавмисно перевантажите його. Якщо пристрій перевантажено, двигун буде тимчасово вимкнено. Якщо це станеться, виконайте наведену нижче процедуру перезавантаження.

- Від'єднайте пристрій від електричної розетки.
- Дайте пристрою охолонути приблизно 15 хвилин.
- Зніміть кришку чаші та блок лез. Випорожніть чашу і переконайтеся, що інгредієнти не застрягли в блоці лез.

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що не перевищено максимальну потужність. Це найпоширеніша причина перевантаження приладу. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua або **ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:** www.ninja-kitchen.com.ua

ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ

На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацювання приладу, перед усуненням несправностей вимкніть живлення і від'єднайте пристрій від мережі.

На дисплеї відображається значення "INSTALL" (ВСТАНОВИТИ) після підключення приладу до джерела живлення.

- Встановіть чашу на основу приладу та прокрутіть її за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці. Натисніть кнопку живлення  щоб увімкнути пристрій, і на дисплеї засвітиться значення BlendSense, що означає, що пристрій готовий до використання.

На дисплеї з'являється напис «Er».

- Якщо на дисплеї з'являється «Er», вимкніть пристрій з розетки і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин. Зніміть кришку чаші та вийміть з чаші леза, а також спорожніть вміст чаші, щоб переконатися, що інгредієнти не застрягли в блоці лез.

Пристрій погано змішує / інгредієнти застрягають.

- Використання програми BlendSense — це найпростіший спосіб досягти відмінних результатів. Пульсації та паузи дозволяють інгредієнтам осідати блоці лез. Якщо інгредієнти постійно застрягають, зазвичай допомагає додавання рідини.

Основа прилада не прилипає до стільниці або поверхні столу.

- Переконайтеся, що поверхня і присоски на основі приладу чисті.
- Присоски на основі приладу прилипають лише до гладких поверхонь.
- Присоски не прилипають до деяких поверхонь, таких як дерево, плитка та неpolіровані поверхні.
- НЕ намагайтеся використовувати пристрій, якщо основа приладу не прилипла до нестійкої поверхні (обробна дошка, тарілка, тарілка тощо).

Пристрій важко зняти зі стільниці

- Розмістіть руки під обидві сторони основи приладу і обережно потягніть пристрій вгору і до себе.

Продукти подрібнюються нерівномірно.

- Для отримання найкращих результатів під час подрібнення інгредієнтів радимо нарізати їх шматочками однакового розміру і не переповнювати чашу приладу.

Ручка кришки чаші- глечика не складається.

- Ручка не складається, якщо кришка не встановлена на чашу- глечик. Для зберігання встановіть кришку на чашу- глечик і натисніть на ручку до звуку клацання.

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.

Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.

Ви знайдете онлайн-підтримку на <https://ninja-kitchen.com.ua>

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника.

Однак ваші законні права залишаються незмінними.

<https://ninja-kitchen.com.ua>



Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою компанії SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH

Ротфедер-Ринг 9

60327 Франкфурт-на-Майні, Німеччина



@ninjakitchen