


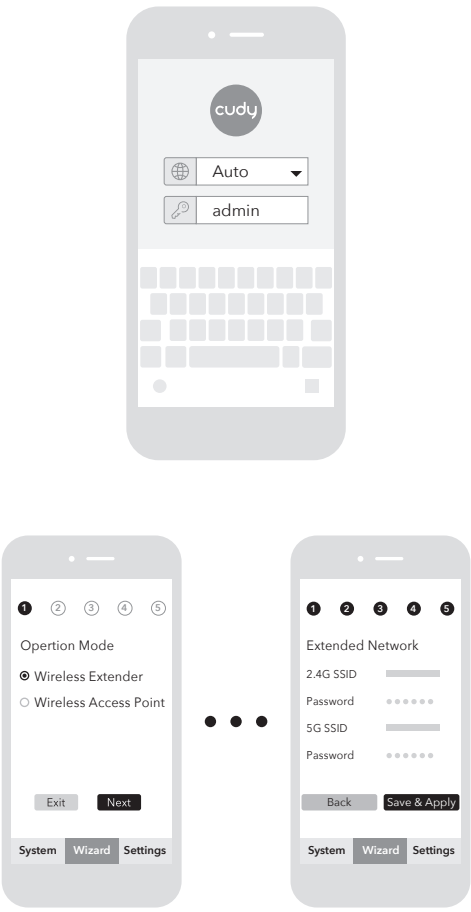


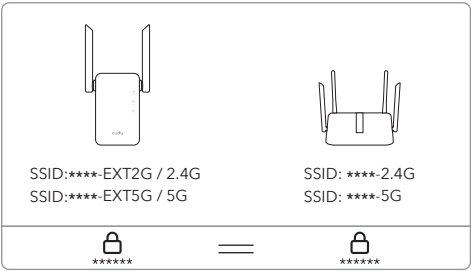


3

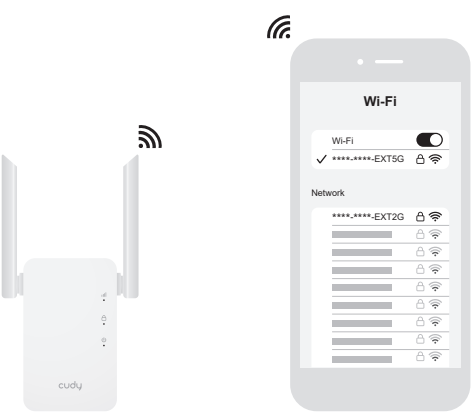

4

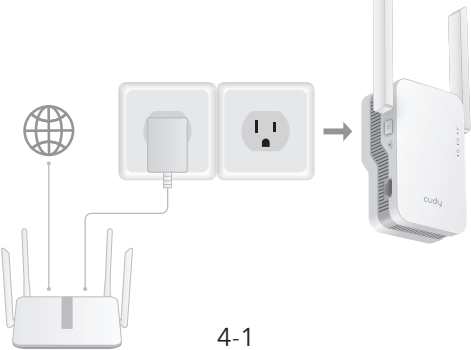

4-1

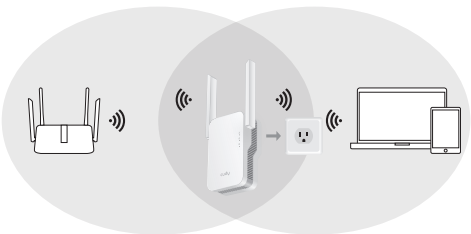

4-2

English

3 Connect your device to the extended Wi-Fi and try accessing the Internet. By default, the password for the extended network will be the same as the original network.

Note: If you paired the extender with a "Cudy Mesh" device by pressing the WPS buttons, the Wi-Fi name will be the same as the original Wi-Fi.

4 Relocate the extender between the Wi-Fi coverage area and the area where you want to expand the Wi-Fi signal.

Red Flash		
Solid Red		
Solid Purple		
Solid Blue		

Dansk

3 Tilslut din enhed til den udvidede Wi-Fi, og prøv at få adgang til internettet. Som standard vil adgangskoden til det udvidede netværk være det samme som det originale netværk.

Bemærk: Hvis du har parret forlængeren med en "Cudy Mesh"-enhed ved at trykke på WPS-knapperne, vil Wi-Fi-navnet være det samme som det oprindelige Wi-Fi.

4 Flyt extenderen mellem Wi-Fi-dækningsområdet og det område, hvor du vil udvide Wi-Fi-signalet.

Red Flash		
Solid Red		
Solid Lilla		
Solid Blå		

Lietuvių kalba

3 Prijunkite savo įrenginį prie išplėstinio „Wi-Fi“ ir pabandykite pasiekti internetą. Pagal numatytuosius nustatymus išplėstinio tinklo slaptažodis bus toks pat kaip originalaus tinklo.

Pastaba: Jei sujungėte išplėtikį su "Cudy Mesh" įrenginiu, paspaudę WPS mygtukus, belaidžio ryšio pavadinimas bus tas pats kaip ir originalaus belaidis ryšys.

4 Perkelkite prailginimą tarp „Wi-Fi“ aprėpties srities ir teritorijos, kurioje norite išplėsti „Wi-Fi“ signalą.

Raudona šviesa		
Vienalytė raudona		
Vienalytė purpurinė		
Vienalytė mėlyna		

Русский

3 Подключите устройство к расширенному Wi-Fi и попробуйте получить доступ к Интернету. По умолчанию пароль для расширенной сети будет таким же, как исходная сеть.

Примечание: Если вы связали усилитель с устройством "Cudy Mesh", нажав кнопки WPS, имя Wi-Fi будет таким же, как исходное имя Wi-Fi.

4 Пересмотрите расширитель между зоной покрытия Wi-Fi и областью, где вы хотите расширить сигнал Wi-Fi.

Красная вспышка		
Сплошная красная		
Сплошная фиолетовая		
Сплошная синяя		

Deutsch

3 Schließen Sie Ihr Gerät mit dem erweiterten WLAN an und greifen Sie auf das Internet zu. Standardmäßig ist das Kennwort für das erweiterte Netzwerk mit dem ursprünglichen Netzwerk überein.

Hinweis: Wenn Sie den Extender mit einem "Cudy Mesh" Gerät durch Drücken der WPS-Tasten gekoppelt haben, wird der WLAN-Name mit dem des Original-WLANs übereinstimmen.

4 Verschieben Sie den Erweiterungsbereich und dem Bereich, in dem Sie das Wi-Fi-Signal erweitern möchten.

Roter Blitz		
Einfarbig Rot		
Einfarbig Lila		
Einfarbig Blau		

Ελληνικά

3 Συνδέστε τη συσκευή σας στο εκτεταμένο Wi-Fi και δοκιμάστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Από προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης για το εκτεταμένο δίκτυο θα είναι ο ίδιος με το αρχικό δίκτυο.

Σημείωση: Εάν συνδέσατε τον επεκτεινόντα με ένα συσκευή "Cudy Mesh" πατώντας τα κουμιά WPS, το όνομα του Wi-Fi θα είναι το ίδιο με το αρχικό Wi-Fi.

4 Μετακινήστε την επέκταση μεταξύ της περιοχής κάλυψης Wi-Fi και της περιοχής όπου θέλετε να επεκτείνετε το σήμα Wi-Fi.

Κόκκινο Φλας		
Σταθερό Κόκκινο		
Σταθερό Μωβ		
Σταθερό Μπλε		

Latviski

3 Pievienojiet ierīci paplašinātajam Wi-Fi un mēģiniet piekļūt internetam. Pēc noklusējuma paplašinātā tīkla parole būs tāda pati kā oriģinālajam tīklam.

Papildinātāju, ja jūs savienojāt to ar "Cudy Mesh" ierīci, nospiežot WPS pogas, tad Wi-Fi nosaukums būs tas pats kā oriģinālais Wi-Fi.

4 Pārvietojiet paplašinātāju starp Wi-Fi pārklājuma zonu un apgabalu, kurā vēlaties paplašināt Wi-Fi signālu.

Sarkana mīkila		
Vienkārsī sarkans		
Vienkārsī purpursarkans		
Vienkārsī zils		

Slovenčina

3 Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi extenderu a pokúste sa pripojiť na Internet. V základnom nastavení je heslo do Wi-Fi siete extendera rovnaké ako do pôvodnej Wi-Fi siete.

Akt ste pripojili extender k zariadeniu "Cudy Mesh" stlačením tlačidla WPS, názov Wi-Fi bude rovnaký ako pôvodná Wi-Fi.

4 Premiestnite extender doprostred medzi oblastí pokrytia pôvodnej Wi-Fi a oblastou kam chcete rozšíriť Wi-Fi signál.

Červená blíka		
Červená svieti		
Fialová svieti		
Modrá svieti		

日本語

3 デバイスを拡張Wi-Fiに接続し、インターネットにアクセスしてみてください。デフォルトでは、拡張ネットワークのパスワードは元のネットワークと同じです。

注：WPSボタンを押してエクステンダーと「Cudy Mesh」デバイスとペアリングした場合、Wi-Fi名は元のWi-Fiと同じです。

4 Wi-FiカバレッジエリアとWi-Fi信号を拡張する領域の間にエクステンダーを移動します。

赤いフラッシュ		
赤い		
紫色の		
青い		

Français

3 Connectez votre appareil au Wi-Fi étendu et essayez d'accéder à Internet. Par défaut, le mot de passe du réseau étendu sera le même que le réseau d'origine.

Note: Si vous avez associé l'extender à un appareil "Cudy Mesh" en appuyant sur les boutons WPS, le nom du Wi-Fi sera le même que celui du Wi-Fi d'origine.

4 Déplacer l'extension entre la zone de couverture Wi-Fi et la zone où vous souhaitez étendre le signal Wi-Fi.

Rouge Flash		
Rouge Uni		
Violet Uni		
Bleu Uni		

Eesti

3 Ühendage oma seade laiendatud WiFi-ga ja proovige Internetti pääseda. Vaikimisi on laiendatud võrgu parool sama, mis algne võrk.

Märkus: Kui ühendasite laiendaja "Cudy Mesh" seadmega, vajutades WPS-nuppe, on WiFi-nimi sama mis algne WiFi.

4 Kolige laiendaja WiFi leviala ja piirkonna vahel, kus soovite laiendada WiFi-signaali.

Punane vilkuv		
Täis punane		
Täis lilla		
Täis sinine		

Nederlands

3 Sluit uw apparaat aan op de uitgebreide Wi-Fi en probeer toegang te krijgen tot internet. Standaard is het wachtwoord voor het uitgebreide netwerk hetzelfde als het oorspronkelijke netwerk.

Let op: Als u de extender hebt gekoppeld aan een "Cudy Mesh" apparaat door op de WPS-knoppen te drukken, zal de Wi-Fi-naam hetzelfde zijn als de oorspronkelijke Wi-Fi.

4 Verplaats de extender tussen het Wi-Fi-dekkingsgebied en het gebied waar u het Wi-Fi-signaal wilt uitbreiden.

Rode flits		
Effen rood		
Effen paars		
Effen blauw		

Slovenščina

3 Priključite svojo napravo z razširjenim Wi-Fi in poskusite dostopati do interneta. Geslo za razširjeno omrežje bo privzeto enako kot originalno omrežje.

Opomba: Če ste povezali podaljševalnik z napravo "Cudy Mesh" s pritiskom na WPS gumba, bo ime Wi-Fi enako kot izvirno ime Wi-Fi.

4 Prestavite podaljšek med območjem pokritosti Wi-Fi in območjem, kjer želite razširiti signal Wi-Fi.

Rdeča utripa		
Enobarvna rdeča		
Enobarvna vijolična		
Enobarvna modra		

한국어

3 장치를 확장 된 Wi-Fi에 연결하고 인터넷에 액세스하십시오. 기본적으로 확장 네트워크의 비밀번호는 원래 네트워크와 동일합니다.

참고：WPS 버튼을 눌러 Extender를 "Cudy Mesh"장치와 페어링 한 경우 Wi-Fi 이름은 원래 Wi-Fi와 동일합니다.

4 Wi-Fi 커버리지 영역과 Wi-Fi 신호를 확장하려는 영역 사이의 익스텐더를 재배치하십시오.

빨간색 번쩍임		
진한 빨간색		
진한 보라색		
진한 파란색		

Español

3 Conecte su dispositivo al Wi-Fi extendido e intente acceder a Internet. De manera predeterminada, la contraseña para la red extendida será la misma que la red original.

Nota: Si emparejó el extensor con un dispositivo "Cudy Mesh" presionando los botones WPS, el nombre de Wi-Fi será el mismo que el Wi-Fi original.

4 Reubique el extensor entre el área de cobertura de Wi-Fi e l'área donde desea expandir la señal Wi-Fi.

Rojo intermitente		
Rojo sólido		
Morado sólido		
Azul sólido		

Suomi

3 Kytke laite laajennettuun Wi-Fi: hen ja yritä käyttää Internetiä. Laajennetun verkon salasana on lokaiksenä sama kuin alkuperiainen verkko.

Huomaa: Jos liitit jatkitimen "Cudy Mesh" -laitteeseen painamalla WPS-painikkeita, langattoman verkon nimi on sama kuin alkuperiaisen langaton verkko.

4 Siirrä Wi-Fi-peittoalueen ja alueen välinen laajennus, jolla haluat laajentaa Wi-Fi-signaalia.

Punainen välähdy		
Svjetli crvena		
Yhtenäinen purppura		
Yhtenäinen sininen		

Norsk

3 Koble enheten til den utvidede Wi-Fi og prøv å få tilgang til Internett. Som standard vil passordet for det utvidede netverket være det samme som det opprinnelige netverket.

Merknad: Hvis du har koblet utvideren til en "Cudy Mesh"-enhet ved å trykke på WPS-knappene, vil Wi-Fi-navnet være det samme som det opprinnelige Wi-Fi-nettverket.

4 Flytt utvidelsen mellom Wi-Fi-dekningsområdet og området der du vil utvide Wi-Fi-signalet.

Rød blink		
Solid rød		
Solid lilla		
Solid blå		

Српски

3 Повежите свој уређај са продуженим Ви-Фи-ом и покушајте да приступите Интернету. Подразумевано, лозинка за проширену мрежу биће иста као и оригинална мрежа.

Напомена: Ако сте упурили екстендер са уређајем "Људи Mesh" притиском на дугмад WPS, Ви-Фи име ће бити исти као и оригинални Ви-Фи.

4 Преместите екстендер између Ви-Фи-овог подручја покривања и подручја у којем желите да проширите Ви-Фи сигнал.

Rojo Flash		
Rojo Sólido		
Morado Sólido		
Azul Sólido		

Indonesia

3 Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi yang diperluas dan coba mengakses Internet. Secara default, kata sandi untuk jaringan yang diperluas akan sama dengan jaringan asli.

Catatan: Jika Anda menghubungkan perangkat penguat dengan perangkat "Cudy Mesh" dengan menekan tombol WPS, nama Wi-Fi akan sama dengan Wi-Fi asli.

4 Pindahkan extender antara area cakupan Wi-Fi dan area tempat Anda ingin memperluas sinyal Wi-Fi.