



# **Серія MPG**

## **ПК-монітор**

MPG 274URDFW E16M (3CF0)

Посібник користувача

# Зміст

Початок експлуатації.....	3
Комплект містить .....	3
Встановлення підставки монітора .....	4
Регулювання монітора.....	5
Загальний огляд монітора .....	6
Підключення монітора до ПК .....	9
Налаштування EM .....	10
Navi Key (Клавіша навігації).....	10
Гарячі клавіші .....	11
Меню EM .....	12
G.I.....	13
Gaming (Ігри) .....	14
Professional (Професійний).....	17
Image (Зображення).....	18
Input Source (Джерело входу) .....	19
PIP/PBP.....	20
Navi Key (Клавіша навігації).....	21
Settings (Налаштування) .....	21
Технічні характеристики.....	23
Попередньо налаштовані режими показу.....	25
Усунення несправностей .....	28
Правила техніки безпеки.....	29
Сертифікат TÜV Rheinland .....	31
Примітки про нормативи .....	32

**Редакція**

V1.0, 2025/05

# Початок експлуатації

У цьому розділі наведено інформацію про налаштування апаратного забезпечення. Підключаючи пристрої, будьте обережні, утримуючи їх. Користуйтеся заземленим ремінцем на зап'ясток, щоб уникати статичної електрики.

## Комплект містить

Монітор	MPG 274URDFW E16M
Документація	Короткий посібник користувача
Аксесуари	Підставка
	Основа підставки
	Гвинт(и) для кронштейну для монтажу на стіну
	Зовнішнє джерело живлення
	Шнур живлення
Кабелі	Кабель ультрависокої швидкості HDMI™ (Додатково)
	Кабель DisplayPort (Додатково)
	Кабель USB Типу-C (Додатково)
	Кабель висхідного USB (Додатково) (для висхідного порту USB Типу-B)




### **Важливо**

- Зверніться у місце придбання або до розповсюджувача, якщо будь-який предмет пошкоджений або відсутній.
- Вміст комплекту може відрізнятись залежно від країни та моделі.
- Шнур живлення з комплекту надано ексклюзивно для цього монітору. Він не може застосовуватися з іншим виробами.


## Встановлення підставки монітора

1. Залиште монітор в його захисній упаковці з поролону. Зрівняйте і злегка проштовхніть кронштейн підставки до жолобка монітора, доки він не закріпиться на своєму місці.
2. Зрівняйте і злегка проштовхніть основу в бік підставки, доки вона не закріпиться на своєму місці.
3. Перш ніж встановлювати монітор вертикально, переконайтеся, що конструкцію підставки правильно встановлено.

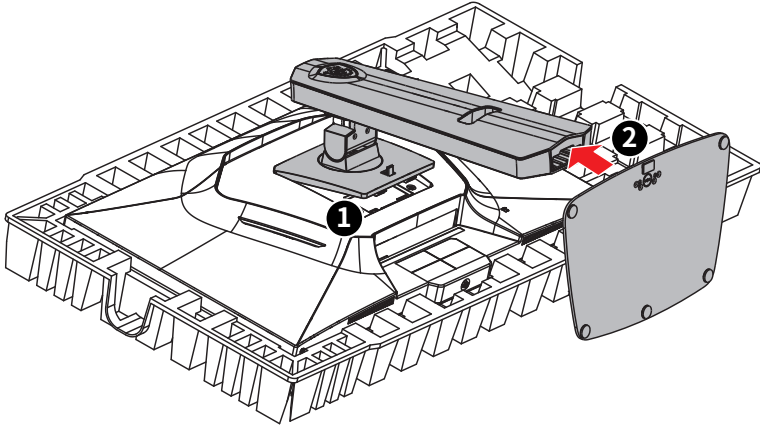

### **Важливо**

- Розташуйте монітор на м'якій захищеній поверхні, щоб уникнути подряпин на панелі дисплею.
- Не застосовуйте до панелі гострі предмети.
- Жолобок для інсталяції кронштейну підставки також можна застосувати для монтажу на стіну. Зверніться до розповсюджувача по правильний набір для монтажу на стіну.
- На цьому виробі НЕМА захисної плівки, яку могли б зняти користувачі! Будь-які механічні пошкодження виробу, включаючи зняття поляризаційної плівки, можуть вплинути на гарантію!




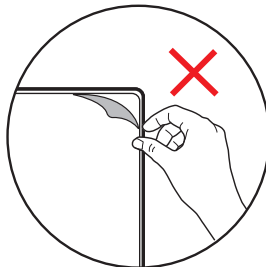


## Регулювання монітора


Цей монітор створено для максимізації комфорту перегляду завдяки здатностям до регулювання.





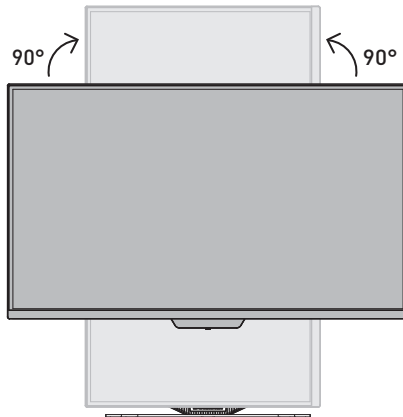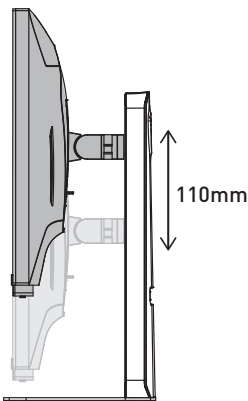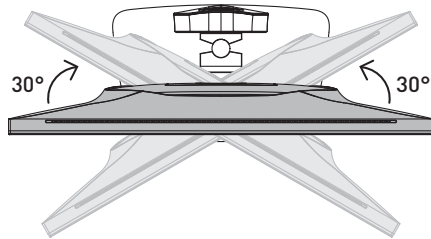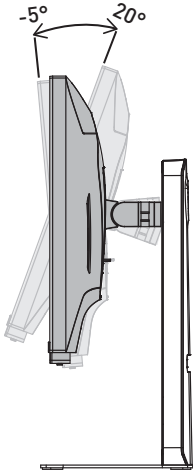

### **Важливо**


- Уникайте торкатися панелі дисплею, регулюючи монітор.
- Перед обертанням трохи відхиліть монітор назад.

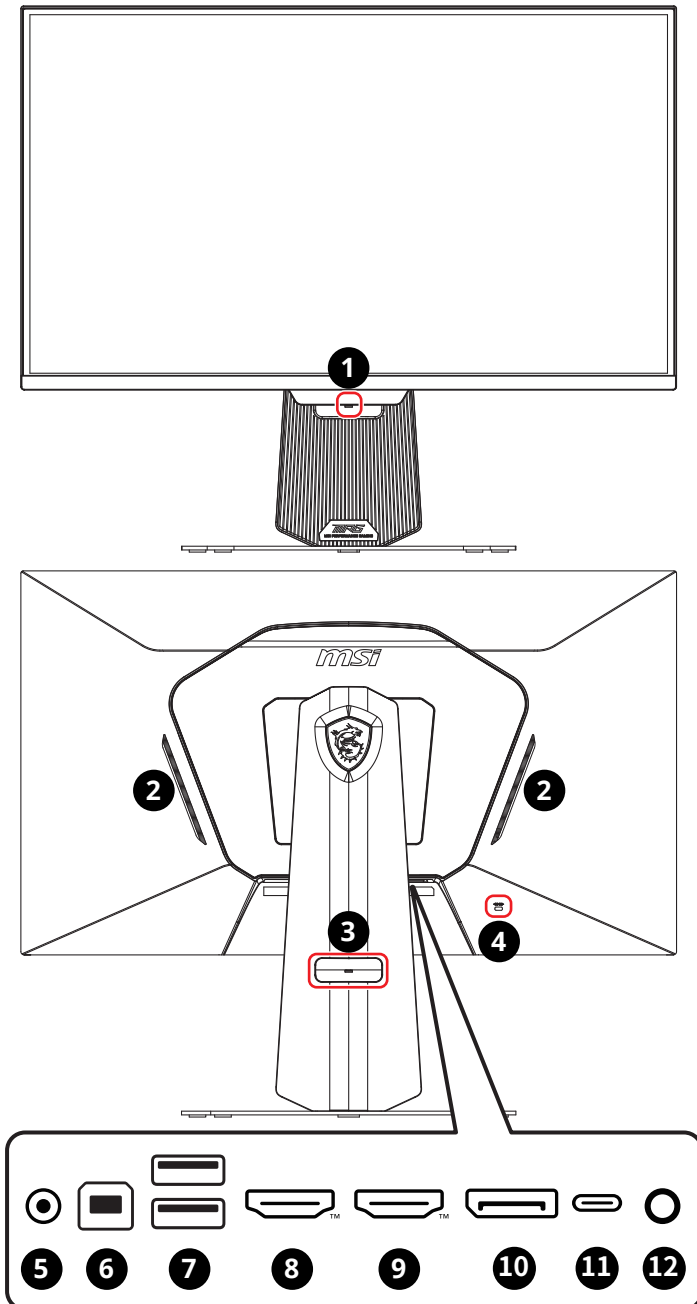

## Загальний огляд монітора





<p><b>1</b></p>	<p><b>Navi Key (Клавiша навігації), Power Button (Кнопка живлення) і світлодіод живлення</b></p> <p>Світиться після увімкнення монітора. Якщо нема входу сигналу, світлодіод стане оранжевим. Світиться оранжевим, коли монітор у режимі очікування.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Вентилятор</b></p> <p>Вентилятор на корпусі призначений для охолодження повітря і запобігання перегріванню обладнання. Не закривайте вентилятор.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Отвір для прокладення кабелю</b></p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Kensington замок</b></p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>Гніздо живлення</b></p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>Порт Типу-B висхідний USB 2.0</b></p> <p>Для висхідного кабелю USB.</p> <p> <b>Важливо</b></p> <p>Перевірте комплект висхідного кабелю USB і підключіть його до ПК і монітора. Коли кабель підключено, Вхідні порти USB Типу-A на моніторі будуть готові до користування.</p> <div style="text-align: right;"> <p>До монітору</p>  <p>До ПК</p> </div>
<p><b>7</b></p>	<p><b>Порт Типу-A USB 2.0</b></p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>З'єднувач HDMI™</b>  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</p> <p>Підтримує HDMI™ СЕС, 3840x2160 на 160 Гц, як вказано в HDMI™ 2.1.</p> <p> <b>Важливо</b></p> <p>Аби забезпечити оптимальні продуктивність і сумісність, при для підключення монітора користуйтеся лише сертифікованими кабелями HDMI™ з офіційним логотипом HDMI™. Дізнайтеся більше на <a href="https://www.hdmi.org/resource/cables">https://www.hdmi.org/resource/cables</a>.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>З'єднувач HDMI™</b>  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</p> <p>Підтримує 3840x2160 на 160 Гц, як вказано в HDMI™ 2.1.</p> <p> <b>Важливо</b></p> <p>Аби забезпечити оптимальні продуктивність і сумісність, при для підключення монітора користуйтеся лише сертифікованими кабелями HDMI™ з офіційним логотипом HDMI™. Дізнайтеся більше на <a href="https://www.hdmi.org/resource/cables">https://www.hdmi.org/resource/cables</a>.</p>

<p><b>10</b></p>	<p><b>DisplayPort</b> Підтримує 3840x2160 на 160 Гц, як вказано в DisplayPort 1.4a.</p>						
<p><b>11</b></p>	<p><b>Порт USB Типу-C</b> Цей порт підтримує режим DisplayPort Alternate (DP Alt) і енергопостачання до 20 В/4,9 А (98 Вт).</p> <div data-bbox="200 343 372 391" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">  <b>Важливо</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Джерел сигналу USB-C мусить підтримувати режим DisplayPort Alternate, щоб зробити можливим вихід відео на монітор.</li> <li>• Цей порт USB-C підтримує вихід живлення вище 100 Вт. Заради безпеки радимо підключати лише пристрої стандартів USB PD 3.0, що підтримують вхід 20 В і мають вогнезахисний корпус.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="689 212 888 434" style="float: right; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Енергопостачання з USB Типу-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5 В / 3 А (15 Вт)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9 В / 3 А (27 Вт)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12 В / 3 А (36 Вт)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 В / 3 А (45 Вт)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 В / 4,9 А (98 Вт)</td> </tr> </tbody> </table>	Енергопостачання з USB Типу-C	5 В / 3 А (15 Вт)	9 В / 3 А (27 Вт)	12 В / 3 А (36 Вт)	15 В / 3 А (45 Вт)	20 В / 4,9 А (98 Вт)
Енергопостачання з USB Типу-C							
5 В / 3 А (15 Вт)							
9 В / 3 А (27 Вт)							
12 В / 3 А (36 Вт)							
15 В / 3 А (45 Вт)							
20 В / 4,9 А (98 Вт)							
<p><b>12</b></p>	<p><b>Гніздо для навушників</b></p>						

## Підключення монітора до ПК

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Підключіть відеокабель від монітора до комп'ютера.
3. Зберіть зовнішнє джерело живлення і шнур живлення. (Рисунок А)
4. Підключіть зовнішнє джерело живлення до гнізда живлення на моніторі. (Рисунок В)
5. Підключіть шнур живлення до розетки електромережі. (Рисунок С)
6. Увімкніть монітор. (Рисунок D)
7. Подайте живлення на комп'ютер, і монітор автоматично визначить джерело сигналу.

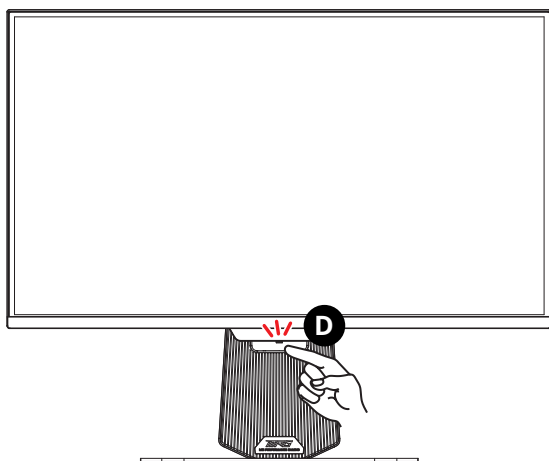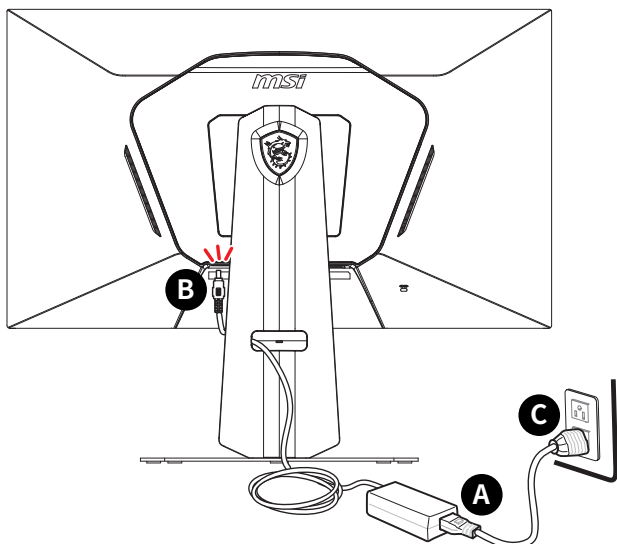

# Налаштування ЕМ

У цій главі надано важливу інформацію про Налаштування ЕМ.




**Важливо**

Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.

## Navі Key (Клавiша навігації)

Монітор оснащений Navі Key (Клавiша навігації) - різнонапрямним засобом контролю для переходу по пунктам екранного меню (ЕМ).

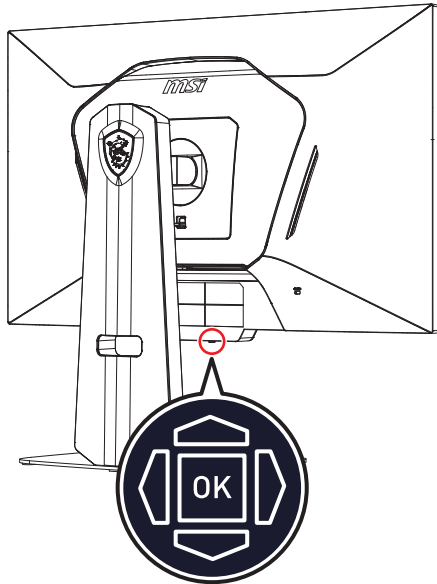

### Up (Вгору)/ Down (Вниз)/ Left (Зліва)/ Right (Справа):

- Вибір меню та елементів функції
- регулювання значень функції
- вхід до/вихід з меню функцій


### Натисніть (OK):

- Запуск ЕМ (екранного меню)
- Вхід до підменю
- Підтвердження вибору або налаштування

## Гарячі клавіші

- Користувачі можуть увійти у меню попередньо налаштованих функцій, пересуваючи Navi Key (Клавіша навігації) Up (Вгору), Down (Вниз), Left (Зліва) або Right (Справа), коли EM бездіяльне.
- Можна пристосувати власні гарячі клавіші, щоб входити до різних меню функцій.

# Меню EM

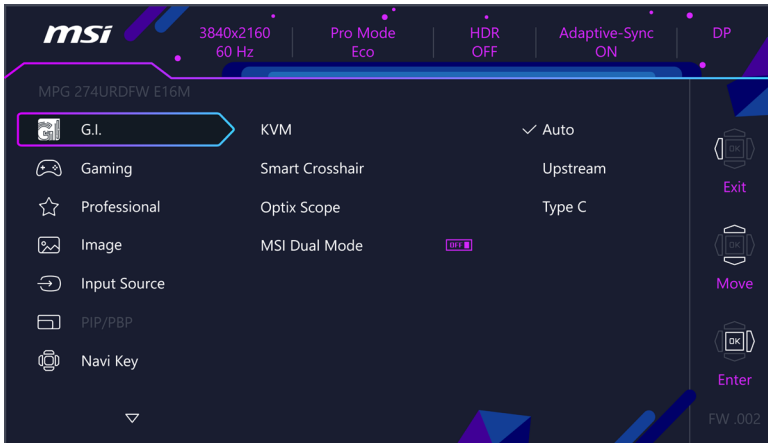


## **Важливо**

Наступні налаштування буде виділено сірим, коли отримуються сигнали HDR:

- Night Vision (Нічне бачення)
- MPRT
- Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла)
- HDCR
- Brightness (Яскравість)
- Contrast (Контраст)
- Color Temperature (Колірна температура)
- Optix Scope (Оптичний масштаб)
- PIP/PBP
- AI Vision
- sRGB, Adobe RGB, Display P3

## G.I.

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис						
KVM	Auto (Авто)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Авто надає монітору можливість автоматично перемикатися між джерелами входу USB, як-от клавіатури, миші та інші пристрої USB.</li> <li>• Користувачі також можуть призначити висхідний порт або USB Типу-С як єдине джерело сигналу USB.</li> </ul>						
	Upstream (Висхідний)								
	Type C (Типу C)								
Smart Crosshair (Смарт-приціл)	Icon (Піктограма)	None (Жодного)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Завдяки алгоритму AI, ця функція підсилює видимість прицілу під час гри.</li> <li>• Користувачі можуть вибирати колір і розташування прицілу.</li> </ul>						
									
	Color (Колір)	White (Білий)							
		Red (Червоний)							
		Auto (Авто)							
	Position (Посада)								
Reset (Скинути)									
Optix Scope (Оптичний масштаб)	Scope Size (Значення масштабу)	Small (Малий)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коли активовано Оптичний масштаб, центральна точка наблизитиметься, і користувачі можуть регулювати деталі в налаштуваннях Значення масштабу і Пропорція масштабу.</li> <li>• Одночасно можна активувати Смарт-приціл і Оптичний масштаб.</li> <li>• Активація Оптичний масштаб вплине на:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="579 1225 931 1412"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT » Adaptive-Sync » RIP/PBR</td> <td>Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» Розмір екрана 1:1/ 24,5"</td> <td>Встановити на Авто</td> </tr> </tbody> </table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT » Adaptive-Sync » RIP/PBR	Встановити на Вимкн.	» Розмір екрана 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто
		Функція, що зазнала впливу		Статус функції					
		» MPRT » Adaptive-Sync » RIP/PBR		Встановити на Вимкн.					
	» Розмір екрана 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто							
	Medium (Середня)								
	Large (Великий)								
	Scope Ratio (Пропорція масштабу)	x1,5							
		x2							
x4									
OFF (ВИМКН.)									
ON (УВИМКН.)									
MSI Dual Mode (Подвійний режим MSI)	OFF (ВИМКН.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвійний режим MSI підтримує перемикання між 2160р на частоті до 160 Гц і 1080р на частоті до 320 Гц.</li> </ul>						
	ON (УВИМКН.)								

## Gaming (Ігри)

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис														
Game Mode (Режим гри)	Premium Color (Преміальний колір)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму.</li> <li>• Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.</li> </ul>														
	User (Користувач)															
	FPS															
	Racing (Перегони)															
	RTS															
	RPG															
Night Vision (Нічне бачення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ця функція оптимізує яскравість тла і рекомендована для ігор FPS.</li> </ul>														
	Normal (Звичайний)															
	Strong (Сильний)															
	Strongest (Найсильніший)															
	A.I.															
AI Vision	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AI Vision підвищує якість зображення, оптимізуючи його контраст і яскравість тла.</li> <li>• Активація AI Vision вплине на:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="578 707 928 890"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td rowspan="2">Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» Нічне бачення</td> </tr> </tbody> </table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимкн.	» HDCR	Неможливо вибрати	» Нічне бачення							
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції													
» MPRT	Встановити на Вимкн.															
» HDCR	Неможливо вибрати															
» Нічне бачення																
ON (УВИМКН.)																
Response Time (Час відповіді)	Normal (Звичайний)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо встановити Найшвидше, це максимально скоротить час відповіді і допоможе виправити розмиті зображення під час швидких ігор.</li> </ul>														
	Fast (Швидко)															
	Fastest (Найшвидше)															
MPRT	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPRT доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц.</li> <li>• Активація MPRT вплине на:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="578 1102 928 1409"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Час відповіді</td> <td rowspan="2">Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» Яскравість</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="4">Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PVP</td> </tr> <tr> <td>» Оптичний масштаб</td> </tr> <tr> <td>» AI Vision</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Розмір екрана 1:1/ 24,5"</td> <td>Встановити на Авто</td> </tr> </tbody> </table>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Час відповіді	Неможливо вибрати	» Яскравість	» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.	» HDCR	» PIP/PVP	» Оптичний масштаб	» AI Vision		» Розмір екрана 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції													
» Час відповіді	Неможливо вибрати															
» Яскравість																
» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.															
» HDCR																
» PIP/PVP																
» Оптичний масштаб																
» AI Vision																
» Розмір екрана 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто															
ON (УВИМКН.)																

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис						
Refresh Rate (Частота поновлення)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розташування регулюється в Меню EM. Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати розташування Частоти поновлення.</li> <li>Цей монітор працює на частоті поновлення екрану, попередньо встановленій в операційній системі.</li> </ul>						
		Right Top (Справа вгорі)							
		Left Bottom (Зліва внизу)							
		Right Bottom (Справа внизу)							
	Customize (Пристосувати)								
	OFF (ВИМКН.)								
	ON (УВИМКН.)								
Alarm Clock (Будильник)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Після налаштування часу натисніть ОК кнопку, щоб активувати таймер.</li> <li>Можна вручну відновити попередньо налаштований Будильник після втрати і відновлення живлення змінного струму.</li> </ul>						
		Right Top (Справа вгорі)							
		Left Bottom (Зліва внизу)							
		Right Bottom (Справа внизу)							
		Customize (Пристосувати)							
	OFF (ВИМКН.)								
	15:00	00:01-99:59							
30:00									
45:00									
60:00									
Adaptive-Sync	OFF (ВИМКН.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptive-Sync запобігає розривам екрану.</li> <li>HDMI™ VRR (Змінна частота поновлення) синхронізується з Adaptive-Sync (Увімк./Вимк.). Вона вимикається, коли Увімк. Розмір екрану 16:10.</li> <li>Активация Adaptive-Sync вплине на: <table border="1" data-bbox="578 1198 928 1406"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT » PIP/PBP » Оптичний масштаб</td> <td>Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» Розмір екрану 1:1/ 24,5"</td> <td>Встановити на Авто</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT » PIP/PBP » Оптичний масштаб	Встановити на Вимкн.	» Розмір екрану 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто
	Функція, що зазнала впливу	Статус функції							
» MPRT » PIP/PBP » Оптичний масштаб	Встановити на Вимкн.								
» Розмір екрану 1:1/ 24,5"	Встановити на Авто								
ON (УВИМКН.)									

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис					
DSC	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можна вмикати і вимикати DSC (Display Stream Compression).</li> <li>• Більше інформації про хронометраж DSC дізнайтеся в Попередньо налаштованих режимах показу для таблиць хронометражу увімкнення/вимкнення DSC.</li> <li>• Активація DSC вплине на: <table border="1" data-bbox="579 347 929 475" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th data-bbox="579 347 753 395">Функція, що зазнала впливу</th> <th data-bbox="753 347 929 395">Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="579 395 753 427">» Розмір екрану 16:10</td> <td data-bbox="753 395 929 427" rowspan="2">Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 427 753 475">» PIP/PBP</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Розмір екрану 16:10	Неможливо вибрати	» PIP/PBP
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції				
» Розмір екрану 16:10	Неможливо вибрати						
» PIP/PBP							
ON (УВИМКН.)							

## Professional (Професійний)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис														
Pro Mode (Режим Проф)	Eco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму.</li> <li>• Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.</li> <li>• Режим Проф за замовчуванням перемикається на Еко в режимі SDR і на Користувач у режимі HDR.</li> <li>• Активація sRGB, Adobe RGB, Display P3 вплине на: <table border="1" data-bbox="519 416 912 568"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Колірна температура</td> <td rowspan="3">Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» Низький рівень блакитного світла</td> </tr> <tr> <td>» Контраст</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Колірна температура	Неможливо вибрати	» Низький рівень блакитного світла	» Контраст								
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції													
	» Колірна температура		Неможливо вибрати													
	» Низький рівень блакитного світла															
	» Контраст															
	User (Користувач)															
	Anti-Blue (Проти блакитного)															
	Movie (Кіно)															
Office (Офіс)																
sRGB																
Adobe RGB																
Display P3																
Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низький рівень блакитного світла захищає очі від блакитного світла. Активований Низький рівень блакитного світла регулює колірну температуру екрану до більш жовтуватого відтінку.</li> <li>• Коли режим Проф встановлено на Проти блакитного, обов'язково слід активувати Низький рівень блакитного світла.</li> </ul>														
	ON (УВИМКН.)															
HDCR	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCR підсилює якість зображення, збільшуючи контраст зображень.</li> <li>• Активація HDCR вплине на: <table border="1" data-bbox="519 842 912 963"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» Яскравість</td> <td>Неможливо вибрати</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимкн.	» Яскравість	Неможливо вибрати								
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції													
» MPRT	Встановити на Вимкн.															
» Яскравість	Неможливо вибрати															
ON (УВИМКН.)																
MPRT	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPRT доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц.</li> <li>• Активація MPRT вплине на: <table border="1" data-bbox="519 1062 912 1350"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Час відповіді</td> <td rowspan="2">Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» Яскравість</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="3">Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» HDR</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> </tr> <tr> <td>» Оптичний масштаб</td> <td rowspan="2">Встановити на Авто</td> </tr> <tr> <td>» AI Vision</td> </tr> <tr> <td>» Розмір екрана 1:1/24,5"</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Час відповіді	Неможливо вибрати	» Яскравість	» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.	» HDR	» PIP/PBP	» Оптичний масштаб	Встановити на Авто	» AI Vision	» Розмір екрана 1:1/24,5"	
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції													
» Час відповіді	Неможливо вибрати															
» Яскравість																
» Adaptive-Sync	Встановити на Вимкн.															
» HDR																
» PIP/PBP																
» Оптичний масштаб	Встановити на Авто															
» AI Vision																
» Розмір екрана 1:1/24,5"																
ON (УВИМКН.)																
Image Enhancement (Підсилення зображення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсилення зображення вдосконалює краї зображення, робить їх різкішими.</li> </ul>														
	Weak (Слабкий)															
	Medium (Середня)															
	Strong (Сильний)															
	Strongest (Найсильніший)															

## Image (Зображення)

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис							
Brightness (Яскравість)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відрегулюйте Яскравість згідно освітленню оточення.</li> </ul>							
Contrast (Контраст)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правильно відрегулюйте Контраст, щоб не напружувати очі.</li> </ul>							
Sharpness (Різкість)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Різкість покращує розбірливість і деталі зображень.</li> </ul>							
Color Temperature (Колірна температура)	Cool (Холодна)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму.</li> <li>Натисніть ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.</li> <li>Можна регулювати колірну температуру в Особистому режимі.</li> </ul>							
	Normal (Звичайний)								
	Warm (Тепла)								
	Customization (Пристосування)		<table border="1"> <tr> <td>R (0-100)</td> </tr> <tr> <td>G (0-100)</td> </tr> <tr> <td>B (0-100)</td> </tr> </table>	R (0-100)	G (0-100)	B (0-100)			
R (0-100)									
G (0-100)									
B (0-100)									
Screen Size (Розмір екрану)	Auto (Авто)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можна регулювати Розмір екрану за будь-яких режиму, чіткості і частоти поновлення.</li> <li>Активація розміру екрану 1:1/ 24,5" вплине на: <table border="1" data-bbox="578 703 929 879"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="4">Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> </tr> <tr> <td>» Оптичний масштаб</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» MPRT	Встановити на Вимкн.	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP	» Оптичний масштаб
	Функція, що зазнала впливу		Статус функції						
	» MPRT		Встановити на Вимкн.						
	» Adaptive-Sync								
	» PIP/PBP								
	» Оптичний масштаб								
4:3									
16:9									
16:10									
1:1									
24,5"									
DisplayHDR	400 ніт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функція DisplayHDR оптимізує візуальні елементи пристосованими налаштуваннями яскравості та контрастності.</li> </ul>							
	1000 ніт								
Local Dimming (Місьцеве затінення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Це налаштування допомагає підсилити загальну якість зображення епізодів у темряві, затемнюючи ділянки з підсвіченням, щоб вдосконалити контрастність епізодів у темряві.</li> <li>Активація Місьцеве затінення вплине на видимість міні EM, як-от Інфо на екрані, Частота поновлення, Будильник, Смарт-приціл тощо. На екрані, Частота поновлення, Будильник, Смарт-приціл тощо.</li> </ul>							
	Level 1 (Рівень 1)								
	Level 2 (Рівень 2)								
	Level 3 (Рівень 3)								



**Важливо**

*Розмір екрану 1:1 означає показ змісту з оригінальною роздільною здатністю. Цю опцію вимкнено, коли монітор встановлено на оригінальну роздільну здатність.*

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Halo Dimming (Затемнення гало)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Опція доступна при активації Місцеве затінення, допомагає знизити ефекти гало, підсилити контраст і зменшити витікання світла.</li> </ul>
Brightness Uniformity (Наскрізна яскравість)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цей параметр зменшує затемнення по краях монітора, забезпечуючи рівномірну яскравість і запобігаючи тому, щоб краї екрана виглядали тьмяніше за центр.</li> </ul>
	ON (УВИМКН.)	

## Input Source (Джерело входу)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDMI™ 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Користувачі можуть регулювати Джерело входу в будь-якому режимі.</li> </ul>
HDMI™ 2		
DP		
Type C (Типу C)		
Auto Scan (Авто Скан)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можна користуватися Клавіша навігації, щоб вибрати Джерело входу у поданому нижче статусі: <ul style="list-style-type: none"> <li>Коли Авто Скан встановлено на ВИМКН., а монітор встановлено на режим енергозбереження;</li> <li>Коли на моніторі показано повідомлення No Signal (Нема сигналу).</li> </ul> </li> </ul>
	ON (УВИМКН.)	

## PIP/PBP

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис										
OFF (ВИМКН.)			<ul style="list-style-type: none"> <li>PIP (зображення в зображенні) надає можливість одночасно показувати багато джерел відео на одному екрані. Одну програму показано на повний екран одночасно з однією або більше програм у вставних вікнах.</li> <li>PBP (зображення поруч) - подібна функція, що показує два джерела входу поруч на екрані.</li> <li>Перемикання дисплею надає користувачам можливість перемикатися між первинним і другорядним джерелами входу.</li> <li>Якщо є лише один вхід сигналу, Увімкнення дисплея і Увімкнення аудіо стане сірим.</li> <li>Пропорцію поділу вікна можна регулювати перемиканням режиму 1/2/Пристосувати.</li> <li>Активация PIP/PBP вплине на:               <table border="1" data-bbox="578 655 928 1106"> <thead> <tr> <th>Функція, що зазнала впливу</th> <th>Статус функції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Час відповіді » DSC » Подвійний режим MSI</td> <td>Неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» MPRT » Adaptive-Sync » Оптичний масштаб</td> <td>Встановити на Вимкн.</td> </tr> <tr> <td>» HDMI™ CEC</td> <td>Встановлено на Вимкн. і неможливо вибрати</td> </tr> <tr> <td>» PIP: Розмір екрана 1:1/ 16:10/ 24,5" » PBP: Розмір екрану</td> <td>Встановлено на Авто і неможливо вибрати</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функція, що зазнала впливу	Статус функції	» Час відповіді » DSC » Подвійний режим MSI	Неможливо вибрати	» MPRT » Adaptive-Sync » Оптичний масштаб	Встановити на Вимкн.	» HDMI™ CEC	Встановлено на Вимкн. і неможливо вибрати	» PIP: Розмір екрана 1:1/ 16:10/ 24,5" » PBP: Розмір екрану	Встановлено на Авто і неможливо вибрати
Функція, що зазнала впливу	Статус функції												
» Час відповіді » DSC » Подвійний режим MSI	Неможливо вибрати												
» MPRT » Adaptive-Sync » Оптичний масштаб	Встановити на Вимкн.												
» HDMI™ CEC	Встановлено на Вимкн. і неможливо вибрати												
» PIP: Розмір екрана 1:1/ 16:10/ 24,5" » PBP: Розмір екрану	Встановлено на Авто і неможливо вибрати												
PIP	Source (Джерело)	HDMI™1											
		HDMI™2											
		DP											
		Type C (Типу C)											
	PIP Size (Розмір PIP)	Small (Малий)											
		Medium (Середня)											
		Large (Великий)											
	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгори)											
		Right Top (Справа вгори)											
		Left Bottom (Зліва внизу)											
Right Bottom (Справа внизу)													
Customize (Пристосувати)													
Display Switch (Увімкнення дисплея)													
Audio Switch (Увімкнення аудіо)													
PBP	Mode 1 (Режим 1)												
	Mode 2 (Режим 2)												
	Customize (Пристосувати)												
	Source 1 (Джерело 1)	HDMI™1											
		HDMI™2											
		DP											
		Type C (Типу C)											
	Source 2 (Джерело 2)	HDMI™1											
		HDMI™2											
		DP											
		Type C (Типу C)											
	Display Switch (Увімкнення дисплея)												
	Audio Switch (Увімкнення аудіо)												

## Navi Key (Клавiша навігації)


Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Up (Вгору)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Всі елементи клавiші навігації можна регулювати з EM.</li> </ul>
Down (Вниз)	Brightness (Яскравість)	
Left (Лівий)	Game Mode (Режим гри)	
Right (Правий)	Smart Crosshair (Смарт-приціл)	
	Alarm Clock (Будильник)	
	Input Source (Джерело входу)	
	PIP/PBP Mode (Режим PIP/PBP)	
	Refresh Rate (Частота поновлення)	
	Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	
	Night Vision (Нічне бачення)	
	Optix Scope (Оптичний масштаб)	
	KVM	
	MSI Dual Mode (Подвійний режим MSI)	


## Settings (Налаштування)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Language (Мова)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слід натиснути ОК кнопку, щоб підтвердити і застосувати налаштування Мова.</li> <li>Мова - це незалежне налаштування. Особисте налаштування мови користувачами замінить фабричне за замовчуванням. Коли Скидання встановлено на Так, мова не зміниться.</li> </ul>
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
Türkçe		
	(Скоро буде додано більше мов)	
Transparency (Прозорість)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Користувачі можуть регулювати Прозорість у будь-якому режимі.</li> </ul>
OSD Time Out (Тайм-аут EM)	5-30 сек	<ul style="list-style-type: none"> <li>Користувачі можуть регулювати Тайм-аут EM у будь-якому режимі.</li> </ul>
RGB LED	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Користувачі можуть вмикати або вимикати RGB LED.</li> </ul>
	MSI - Mystic Light	
	RGB Brightness (Яскравість RGB)	

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Power Button (Кнопка живлення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коли встановлено на ВИМКН., можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути монітор.</li> </ul>
	Standby (Очікування)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коли встановлено в Очікування, можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути панель і підсвічення.</li> </ul>
Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформацію про статус монітор буде показано праворуч на екрані.</li> </ul>
	ON (УВИМКН.)	
HDMI™ CEC	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) підтримує приставки Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S та різноманітні аудіовізуальні пристрої, сумісні із CEC.</li> <li>• Якщо HDMI™ CEC встановлено на УВИМКН.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Живлення монітора автоматично увімкнеться, коли увімкнено пристрій CEC.</li> <li>• Пристрій CEC увійде в режим енергозбереження, коли монітор вимкнено.</li> <li>• При підключенні Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ або Xbox Series X S Режим гри і Режим Проф буде автоматично встановлено на режими за замовчуванням, а згодом їх можна відрегулювати на бажані режими.</li> </ul> </li> </ul>
	ON (УВИМКН.)	
Type C PD Charge (Зарядження Типу-C PD)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ця функція надає можливість заряджувати пристрої через з'єднувач USB Типу-C.</li> </ul>
	ON (УВИМКН.)	
Reset (Скинути)	YES (ТАК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можна скинути і відновити налаштування EM на оригінальні в будь-якому режимі.</li> </ul>
	NO (НІ)	

## Технічні характеристики\*

Монітор	MPG 274URDFW E16M
Розмір	27 дюймів
Викривлення	Плаский
Тип панелі	Rapid IPS
Тип підсвічення	Мінісвітлодіод 1152-Zone FALD
Чіткість	3840x2160 (UHD)
Пропорція	16:9
Яскравість	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDR (типове): 400 ніт</li> <li>• Пік HDR: 1000 ніт</li> </ul>
Пропорція контрасту	1000 : 1
Частота поновлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Звичайний (UHD): 160 Hz</li> <li>• Подвійний (FHD): 320 Hz</li> </ul>
Час відповіді	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GTG: 0,5 мсек (Мін.)</li> <li>• MPRT: 1 мсек</li> </ul>
Вхід/вихід	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x З'єднувач HDMI™</li> <li>• 1 x DisplayPort</li> <li>• 1 x Порт USB Типу-C</li> <li>• 2 x Порт Типу-A USB 2.0</li> <li>• 1 x Порт Типу-B висхідний USB 2.0</li> <li>• 1 x Гніздо для навушників</li> </ul>
Кути огляду	178°(гориз.) , 178°(вертик.)
DCI-P3** / sRGB	98% / 140%
Обробка поверхні	Проти відблиску
Кольори дисплею	1,07 млрд, 10 біт (8 біт + FRC)
Параметри Живлення Монітора	24 В  11 А
Зовнішнє джерело живлення***	264 Вт, 24 Вт
Вхід живлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100-125 В~, 50/60 Гц, 3,5 А макс.</li> <li>• 200-240 В~, 50/60 Гц, 2,5 А макс. (лише в Китаї)</li> </ul>

<b>Монітор</b>		<b>MPG 274URDFW E16M</b>
<b>Вихід живлення</b>		24 В  11 А
<b>Регулювання (висоти)</b>		0 – 110 мм
<b>Регулювання (нахил)</b>		-5° – 20°
<b>Регулювання (шарніру)</b>		-30° – 30°
<b>Регулювання (обертання)</b>		-90° – 90°
<b>Kensington замок</b>		Так
<b>Монтаж VESA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип пластини: 100 x 100 мм</li> <li>• Тип гвинта: M4 x 10 мм <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діаметр різьби: 4 мм</li> <li>• Крок різьби: 0,7 мм</li> <li>• Довжина різьби: 10 мм</li> </ul> </li> </ul>
<b>Розміри (Ш x В x Т)</b>		613,1 x 510,85 x 197,38 мм
<b>Вага</b>	<b>Нетто</b>	8,2 кг
	<b>Брутто</b>	12,4 кг
<b>Робоче середовище</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: Від 0°C до 40°C</li> <li>• Відносна вологість повітря: Від 20% до 90%, без утворення конденсату</li> <li>• Висота над рівнем моря: 0 – 5000 м</li> </ul>
<b>Умови зберігання</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: Від -20°C до 60°C</li> <li>• Відносна вологість повітря: Від 10% до 90%, без утворення конденсату</li> </ul>

\* Виробник може змінювати певні технічні характеристики пристрою. Узгодьте характеристики з продавцем або представником виробника.

\*\* За стандартами тестування CIE1976.

\*\*\* Тип наданого адаптера живлення може залежати від регіону. Виробник може змінювати його без попередження.

# Попередньо налаштовані режими показу



**Важливо**

- Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.
- HDMI™ VRR (Змінна частота поновлення) синхронізується з Adaptive-Sync (Увімк./Вимк.). Щодо статусу УВІМК/ВИМК. VRR перевірте Adaptive-Sync.
- Для активації хронометражу і частоти, властивих DSC, переконайтеся, що графічна карта підтримує DSC (Display Stream Compression).

## Стандартний режим (DSC Увімк.)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	↘	V	V
QHD	2560x1440	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
UHD	3840x2160	на 60 Гц	V	V	V
		на 144 Гц	V	V	V
		на 160 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
	720P на 120 Гц		V	V	V
	1080P	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
	2160P	на 60 Гц	V	V	V
на 120 Гц		V	V	V	
HDMI™ VRR			V	↘	↘

## Стандартний режим (DSC Вимк.)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V	V
QHD	2560x1440	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
UHD	3840x2160	на 60 Гц	V	V	V
		на 144 Гц	↘	↘	↘
		на 160 Гц	↘	↘	↘
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
	720P на 120 Гц		V	V	V
	1080P	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
	2160P	на 60 Гц	V	V	V
на 120 Гц		V	↘	↘	
HDMI™ VRR			V	↘	↘

### Подвійний режим (Активувати на роздільній здатності окрім 4K)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц		V	V
		на 85 Гц	V	V	V
		на 120 Гц		V	V
		на 165 Гц	V	V	V
		на 240 Гц	V	V	V
		на 320 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
	1080P	на 60 Гц	V		
		на 120 Гц	V		
HDMI™ VRR			V		

### Подвійний режим (Активовано на 4K на 60 Гц)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	1080P	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

### Подвійний режим (Активовано на 4K на 120 Гц)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V	V
		на 240 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	1080P	на 60 Гц	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

### Подвійний режим (Активовано на 4K на 160 Гц)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V	V
		на 320 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	1080P	на 60 Гц	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

### Режим PIP (Не підтримується HDR)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V	V
QHD	2560x1440	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
UHD	3840x2160	на 60 Гц	V	V	V
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
	1080P	на 60 Гц	V	V	V
	2160P	на 60 Гц	V	V	V

### Режим PBP 1 (Не підтримується HDR)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
Для PBP весь екран	960x2160	на 60 Гц	V	V	V
	2880x2160	на 60 Гц	V	V	V

### Режим PBP 2/Особистий (Не підтримується HDR)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
Роздільна здатність відео в часі	720P		V	V	V
Для PBP весь екран	1920x2160	на 60 Гц	V	V	V

### Розмір екрану 16:10 (Не підтримується HDR)

Стандартний	Чіткість		HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	на 60 Гц	V	V	V
		на 120 Гц	V	V	V
		на 144 Гц	V	V	V

# Усунення несправностей

## Світлодіод живлення вимкнено.

- Знову натисніть кнопку живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.

## Нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлено графічну карту комп'ютера.
- Перевірте, чи комп'ютер і монітор підключено до розеток електромережі, і розетки увімкнено.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Комп'ютер може бути в режимі очікування. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати монітор.

## Зображення на екрані має неправильний розмір або неправильно відцентровано.

- Див. Попередньо налаштовані режими показу, щоб встановити налаштування комп'ютера на ті, що підходять для показу на моніторі.

## Не працює технологія Plug & Play.

- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи комп'ютер і графічна карта сумісні з Plug & Play.

## Піктограми, шрифти або екран розпливчасті, тремтливі, або виникла проблема кольорів.

- Уникайте будь-яких подовжувачів для кабелів відео.
- Відрегулюйте яскравість і контраст.
- Відрегулюйте колір RGB або налаштуйте колірну температуру.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи нема зігнутих контактів на з'єднувачі сигнального кабелю.

## Монітор починає мерехтіти і показує хвилі.

- Змініть частоту поновлення, щоб вона відповідала можливостям монітора.
- Поновіть драйвери графічної карти.
- Тримайте монітор подалі від електричних пристроїв, що можуть викликати електромагнітну інтерференцію.

# Правила техніки безпеки

- Уважно і ретельно прочитайте правила техніки безпеки.
- Слід взяти до уваги всі застереження і попередження, вказані на пристрої або в Посібнику користувача.
- Послуги має надавати тільки компетентний персонал.

## Живлення

- Перед тим, як підключати обладнання до розетки, перевірте, чи безпечна напруга живлення, і чи правильно її відрегульовано на значення 100~240 В.
- Якщо шнур живлення оснащено штепсельною виделкою з 3 контактами, не знімайте цей захисний контакт заземлення з виделки. Обладнання можна підключати тільки до заземленої розетки електромережі.
- Переконайтеся, що електромережу в місці інсталяції оснащено запобіжником з номінальним значенням 120/240 В, 20 А (макс.).
- Коли пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, завжди виймайте шнур живлення з розетки або вимикайте розетку електромережі, щоб звести енергоспоживання до нуля.
- Прокладіть шнур живлення там, де на нього не наступатимуть. Не кладіть нічого на шнур живлення.
- Якщо цей пристрій оснащено адаптером, користуйтеся лише адаптером змінного струму, наданим MSI і схваленим для застосування із цим пристроєм.

## використання

- Щоб зменшити імовірність проблем із перегріванням, не розташовуйте пристрій на м'яких, нестійких поверхнях і не затуляйте вентиляційні отвори.
- Користуйтеся пристроєм лише на твердих, рівних і стійких поверхнях.
- Щоб запобігти падінню пристрою, прикріпіть його до робочого столу, стіни або нерухомого предмету застібною від падіння, що надійно підтримуватиме пристрій на місці.
- Щоб запобігти пожежі або удару струмом, бережіть пристрій від вологи і високої температури.
- Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60°C або нижче -20°C, що може пошкодити обладнання.
- Максимальна температура експлуатації - приблизно 40°C.
- Під час чищення пристрою обов'язково виймайте штепсельну виделку з розетки. Для чищення використовуйте м'яку ганчірку, а не промислові хімічні речовини. Ніколи не наливайте рідину в отвір. Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом.

- Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або електричним полем.
- У разі виникнення ситуацій, які описано нижче, обладнання має перевірити обслуговуючий персонал.
  - Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
  - В обладнання проникла рідина.
  - Обладнання потрапило під дію вологи.
  - Пристрій неправильно працює, або ви не можете на нього вплинути, щоб він запрацював згідно Посібника користувача.
  - Обладнання впало і пошкодилось.
  - Обладнання має очевидні ознаки пошкодження.

# Сертифікат TÜV Rheinland

## Сертифікат про Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла) TÜV Rheinland

Є свідчення, що блакитне світло втомлює очі та спричиняє дискомфорт в них. Тепер MSI пропонує монітори з сертифікатом про низький рівень блакитного світла TÜV Rheinland, щоб забезпечити комфорт і здоров'я очей. Виконуйте нижчеподані інструкції, щоб зменшити симптоми, що розвиваються від тривалого впливу екранів і блакитного світла.



Low Blue Light  
(Software  
Solution)

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

- Розташуйте екран на відстані 50-70 см (20-28 дюймів) від очей і трохи нижче за рівень очей.
- Регулярно навмисно кліпайте очима - це допоможе зменшити напругу в очах після тривалого часу за екраном.
- Робіть перерви по 20 хвилин кожні 2 години.
- Дивіться не на екран і дивіться на віддалені предмети щонайменше 20 секунд під час цих перерв.
- Під час перерв робіть вправи на розтягнення, щоб послабити напругу і біль в тілі.
- Вмикайте додаткову функцію Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла).

## Сертифікат TÜV Rheinland про Flicker Free (Відсутність мерехтіння)

• TÜV Rheinland тестували цей виріб на наявність видимого і невидимого людському оку мерехтіння дисплею, яке втомлює очі користувачів.

• TÜV Rheinland визначили перелік тестів, які встановлюють мінімальні стандарти для різних діапазонів частот. Перелік тестів засновано на міжнародних стандартах або стандартах, розповсюджених в індустрії, проте він є ширшим за ці вимоги.

• Виріб було тестовано у лабораторії згідно цих критеріїв.

• Ключові слова «відсутність мерехтіння» підтверджують, що пристрій не має видимого і невидимого мерехтіння, визначеного у стандарті в діапазоні від 0 до 3000 Гц для різних налаштувань яскравості.

• Дисплей не підтримує Відсутність мерехтіння, коли активовано Anti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT. (Доступність nti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT залежить від виробів.)



Flicker Free

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

# Примітки про нормативи

## Відповідність вимогам Ради Європи

Цей виріб перевірено і визнано відповідним гармонізованим стандартам Обладнання Інформаційних Технологій, опублікованому з Директивах Офіційного Журналу Європейського Союзу.



## Заява Федеральної комісії зв'язку США про радіочастотні перешкоди

Це обладнання пройшло тестування і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв Класу В згідно із Частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку США. Ці обмеження встановлено, щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання утворює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо під час установки і використання не дотримуватись інструкції, воно може спричинити недопустимі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкода не виникне для певної установки. Якщо це обладнання справді спричиняє недопустимі перешкоди приймання радіо- чи телесигналів, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати усунути перешкоду, вживши таких заходів:



- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання і приймач до різних розеток.
- Порадьтеся з дилером або досвідченим радіо- /телевізійним майстром.

### Примітка 1

Зміни або модифікації, не ухвалені в письмовій формі стороною, відповідальною за дотримання норм, призведуть до скасування права на користування пристроєм.

### Примітка 2

Щоб не перевищувати допустимі рівні випромінювання, потрібно використовувати наявні екрановані з'єднувальні кабелі і шнур живлення змінного струму.

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил федеральної комісії зв'язку США. Під час експлуатування слід дотримуватись таких двох умов:

1. цей пристрій не має спричинити недопустимі перешкоди, і
2. цей пристрій мусить гасити будь-які отримувані перешкоди, у т.ч. такі, які можуть порушити його роботу.

## Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

Згідно з Директивою Європейського Союзу (ЄС) про відходи електричного та електронного устаткування, Директивою 2012/19/ЄС, вироби «електричного та електронного устаткування» неможна викидати як побутові відходи. Виробники відповідного електронного обладнання зобов'язані приймати подібні вироби по завершенню їхнього строку служби.



## Інформація щодо Хімічних Речовин

Згідно з регламентами щодо хімічних речовин такими, як Регламент REACH Європейського Союзу (Регламент ЄС №1907/2006 Європейського парламенту та Європейської ради), компанія «MSI» надає інформацію щодо хімічних речовин таким чином: <https://csr.msi.com/global/index>

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139.

## Особливі характеристики для захисту довкілля

- Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі очікування
- Обмежене використання речовин, шкідливих для здоров'я та довкілля
- Пристрій легко розібрати і переробити
- Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів
- Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко вдосконалювати
- Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає виробник

## Підхід до охорони довкілля

- Цей виріб був створений так, щоб згодом його можна було правильно повторно використати і переробити. Його не можна викидати з побутовими відходами.
- Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому втор сировини.
- Відвідайте веб-сайт MSI і знайдіть найближчого розповсюджувача, щоб дізнатися більше про переробку.
- За інформацією щодо правильної утилізації, повернення, переробки і розбору виробів MSI також можна звертатися до [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com).



## Обережно!

Надмірне користування екранами може погіршити зір.

## Рекомендація:

1. Робіть 10-хвилинні перерви після кожних 30 хвилин, проведених перед екраном.
2. Дітям до 2 років не слід дивитися на екран. З 2 років діти можуть дивитися на екран менше години на день.

## Примітки про авторські права і торгові марки



Авторські права © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі права застережені. Логотип MSI застосовується як зареєстрована торгова марка Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі інші згадані марки та назви можуть бути торговими марками відповідних власників. Не надається жодних гарантій, як безпосередньо висловлених, так і тих, що маються на увазі, щодо точності та вичерпності. MSI застерігає за собою право вносити зміни цей документ без попередження.



Терміни HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI™ та логотипи HDMI™ є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Технічна підтримка

Якщо у системі виникла проблема, яку не можна вирішити за допомогою підказок з посібника користувача, зверніться до магазину, де придбано продукт, або до місцевого розповсюджувача. Також можна відвідати <https://www.msi.com/support/>, щоб отримати більше підтримки.